


1 : 5 對講室內機

MS-I01

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2) 電源指示燈：藍色電源燈
- (3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4) 通話/呼叫鍵：通話呼叫使用
- (5) 監視鍵：開啟監視
- (6) 開鎖鍵：開啟電鎖
- (7) 1F鍵：通話呼叫一樓樓層選擇鍵
- (8) 2F鍵：通話呼叫二樓樓層選擇鍵
- (9) 3F鍵：通話呼叫三樓樓層選擇鍵
- (10) 4F鍵：通話呼叫四樓樓層選擇鍵
- (11) 5F鍵：通話呼叫五樓樓層選擇鍵
- (12) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量

(順時針漸大、逆時針漸小)

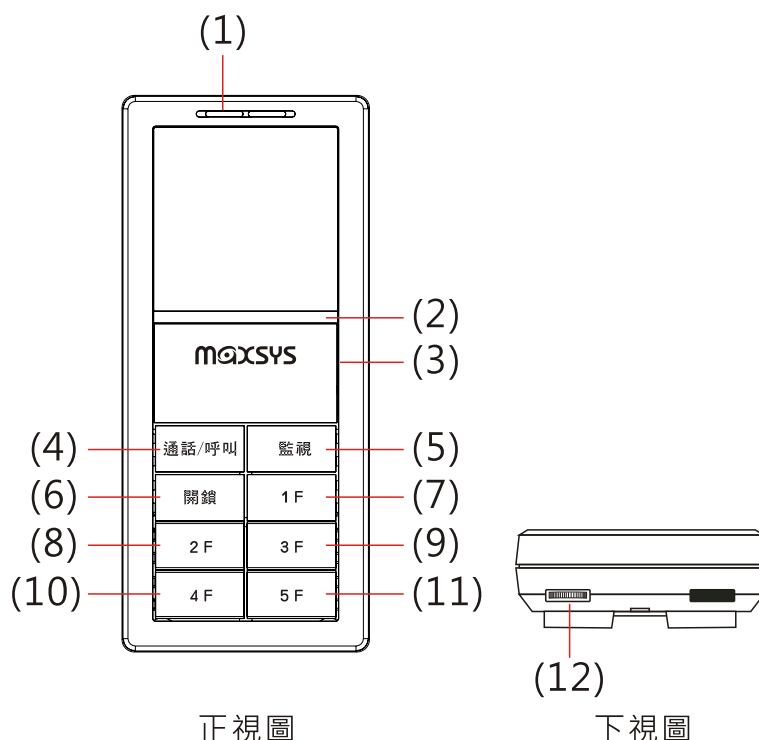

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時先選擇預呼叫的樓層，按一下該樓層則該樓層之LED亮起，表示選取，若再按一下則該樓層之LED熄滅，表示取消，或選擇呼叫多樓層，待選取完成後再按下 "通話/呼叫"，提出呼叫請求
2. 選擇呼叫的對講機不存在，或呼叫到自己的樓層時，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 選擇呼叫對講機會播放音樂，此時本機 (提出呼叫者) 的 "通話/呼叫" 鍵亮起，所有室內對講機均會顯示，提出呼叫者該樓層的LED恆亮，被選擇呼叫到的樓層LED閃爍
4. 提出呼叫者要放棄呼叫時，只需再按一下 "通話/呼叫" 鍵即可結束此次之呼叫請求
5. 呼叫期間，被呼叫到之樓層欲接聽時，只需按一下 "通話/呼叫" 鍵即可，若不是被呼叫的樓層也可按 "通話/呼叫" 鍵來接聽，只要任一樓層有人按下接聽，則所有音樂停止，接聽者的 "通話/呼叫" 鍵亮起，提出呼叫者與接聽者2樓層的燈號恆亮，此時雙方可通話
6. 結束通話時，只要通話中的其中一方按下 "通話/呼叫" 鍵就可結束此次通話
7. 門口機與室內機通話期間，有另一台門口機呼叫或兩台室內對講機通話期間，其餘未在通話室內對講機就無法再做呼叫請求，但如果是門口機有提出呼叫請求時，兩台正在通話中的對講機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有門口機插播
8. 要接聽此插播對講，通話中的其中一方須先按下 "通話/呼叫" 鍵，結束目前通話，此時室內機才會播放門口機呼叫請求音樂，再按一下 "通話/呼叫" 鍵即可接通與門口機通話

開鎖操作：

1. 任何時間按下 "開鎖" 鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下 "開鎖" 鍵才能開啟2號電鎖控制器，此時其他未在通話中的對講機也只能開啟 1號電鎖控制器
3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，"開鎖" 鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

接線說明：

J2 6PIN 排 線	紅	V+ --→	電源DC+15V
	藍	Tx ----	接內線聲音端
	綠	Rx ----	
	橙	A ----	接內線通訊RS485端
	黃	B ----	
	黑	GND	

樓層的設定方式，說明如下：

項目	操作說明
樓層設定	1. 電源重新送電後，先按住開鎖鍵，再長按樓層鍵 (例：3F) 會藍燈閃爍且開鎖鍵會滅燈，喇叭會嗶1長聲，此時同時放開按鍵，在3秒後，樓層鍵(例：3F)會滅燈，即完成操作 2. 電源再一次重新送電做確認，通話/呼叫鍵會藍燈閃爍，此時去按1下通話 / 呼叫鍵，樓層鍵 (例：3F) 會閃爍