


1：5 影視對講室內機

MS-I01V

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2) 監視螢幕：彩色LCD液晶顯示螢幕
- (3) 電源指示燈：藍色電源燈
- (4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5) 通話/呼叫鍵：通話呼叫使用
- (6) 監視鍵：開啟監視
- (7) 開鎖鍵：開啟電鎖
- (8) 1F鍵：通話呼叫一樓樓層選擇鍵
- (9) 2F鍵：通話呼叫二樓樓層選擇鍵
- (10) 3F鍵：通話呼叫三樓樓層選擇鍵
- (11) 4F鍵：通話呼叫四樓樓層選擇鍵
- (12) 5F鍵：通話呼叫五樓樓層選擇鍵
- (13) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (14) 亮度控制：VR可調整螢幕輸出亮度
(順時針漸小、逆時針漸大)

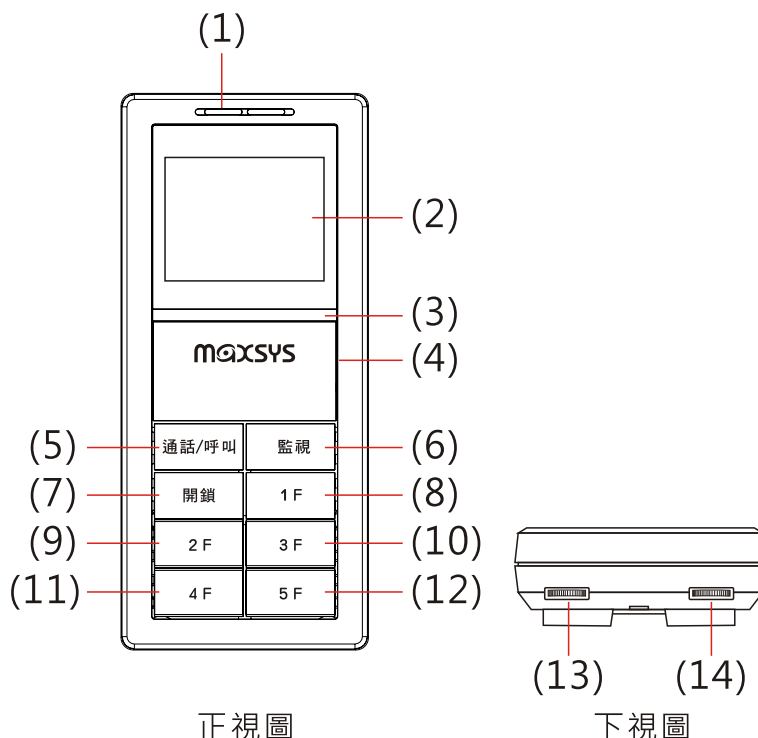

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時先選擇預呼叫的樓層，按一下該樓層則該樓層之LED亮起，表示選取，若再按一下則該樓層之LED熄滅，表示取消，或選擇呼叫多樓層，待選取完成後再按下「通話 / 呼叫」鍵，提出呼叫請求
2. 選擇呼叫的對講機不存在，或呼叫到自己的樓層時，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 選擇呼叫對講機會播放音樂，此時本機 (提出呼叫者) 的「通話 / 呼叫」鍵亮起，所有室內對講機均會顯示，提出呼叫者該樓層的LED恆亮，被選擇呼叫到的樓層LED閃爍
4. 提出呼叫者要放棄呼叫時，只需再按一下「通話 / 呼叫」鍵即可結束此次之呼叫請求
5. 呼叫期間，被呼叫到之樓層欲接聽時，只需按一下「通話 / 呼叫」鍵即可，若不是被呼叫的樓層也可按「通話 / 呼叫」鍵來接聽，只要任一樓層有人按下接聽，則所有音樂停止，接聽者的「通話 / 呼叫」鍵亮起，提出呼叫者與接聽者2樓層的燈號恆亮，此時雙方可通話
6. 結束通話時，只要通話中的其中一方按下「通話 / 呼叫」鍵就可結束此次通話
7. 門口機與室內機通話期間，有另一台門口機呼叫或兩台室內對講機通話期間，其餘未在通話室內對講機就無法再做呼叫請求，但如果是門口機有提出呼叫請求時，兩台正在通話中的對講機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有門口機插播
8. 要接聽此插播對講，通話中的其中一方須先按下「通話 / 呼叫」鍵，結束目前通話，此時室內機才會播放門口機呼叫請求音樂，再按一下「通話 / 呼叫」鍵即可接通與門口機通話

監視操作：

影視對講機具有影像監視功能，按一下「監視」鍵可開啟LCD螢幕，此時「監視」鍵上之LED同時亮起，若要關閉監視功能時，須按住「監視」鍵3秒以上則可關閉LCD螢幕與「監視」鍵上之LED

開鎖操作：

1. 任何時間按下「開鎖」鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下「開鎖」鍵才能開啟2號電鎖控制器，此時其他未在通話中的對講機也只能開啟 1號電鎖控制器
3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，「開鎖」鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

接線說明：

8PIN 排 線	J2	紅 V+ -----	電源DC+15V
		藍 Tx -----	接內線聲音端
		綠 Rx -----	
		橙 A -----	接內線通訊RS485端
		黃 B -----	
		黑 G -----	地線
		紫 VD+ -----	接室內機影像端
		灰 VD- -----	

J4: 影像75ΩPIN，若該台為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN (出廠值為開路)

樓層的設定方式，說明如下：

項目	操作說明
樓層設定	1. 電源重新送電後，先按住開鎖鍵，再長按樓層鍵(例：3F)會藍燈閃爍且開鎖鍵會滅燈，喇叭會嗶1長聲，此時同時放開按鍵，在3秒後，樓層鍵(例：3F)會滅燈，即完成操作 2. 電源再一次重新送電做確認，通話/呼叫鍵會藍燈閃爍，此時去按1下通話 / 呼叫鍵，樓層鍵(例：3F)會閃爍