


單機型影視對講室內機

MS-I02V-S

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)監視螢幕：彩色LCD液晶顯示螢幕
- (3)電源指示燈：藍色電源燈
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)通話/呼叫鍵：通話呼叫使用
- (6)監視鍵：開啟監視
- (7)開鎖鍵：開啟電鎖
- (8)音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大、向右漸小)
- (9)亮度控制：VR可調整螢幕輸出亮度
(向左漸大、向右漸小)

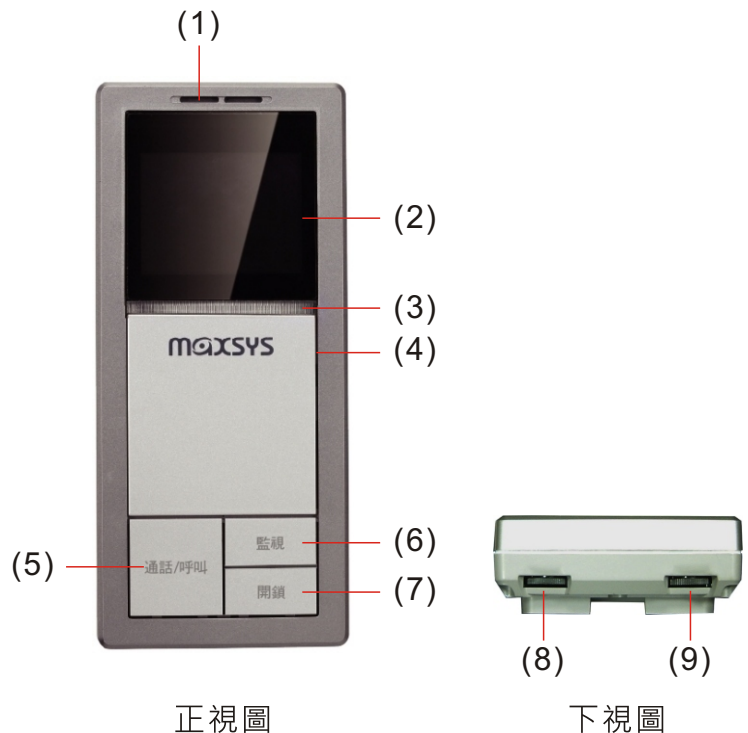

正視圖

下視圖

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時先按 "通話/呼叫鍵" LED亮起閃爍，同時會播放音樂，若再按一下則 "通話/呼叫鍵" 之 LED熄滅，表示取消通話
2. 選擇呼叫對講機不存在或錯誤，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 提出呼叫者要放棄呼叫時，只需再按一下 "通話/呼叫" 鍵即結束此次之呼叫請求
4. 結束通話時，只要通話中的其中一方按下 "通話/呼叫" 鍵結束此次通話
5. 門口機與室內機通話期間，另一台門口機呼叫請求，兩台正在通話中的對講機會連續發出~發出~啞~一長音，提示目前有另一台門口機插播
6. 要接聽此插播對講，通話中的其中一方須先按下 "通話/呼叫" 鍵，結束目前通話，此時室內機才會播放門口機呼叫請求音樂，再按一下 "通話/呼叫" 鍵即可接通與門口機通話。

監視操作：

影視對講機具有影像監視功能，按一下 "監視" 鍵可開啟LCD螢幕，此時 "監視" 鍵上之LED同時亮起，若要關閉監視功能時，須按住 "監視" 鍵3秒以上則可關閉LCD螢幕與 "監視" 鍵上之LED

開鎖操作：

1. 任何時間按下 "開鎖" 鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下 "開鎖" 鍵才能開啟2號電鎖控制器，此時其他未在通話中的對講機也只能開啟1號電鎖控制器
3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，"開鎖" 鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉