

彩色影視對講室內機(大樓型)

MS-I02V

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2) 監視螢幕：彩色LCD液晶顯示螢幕
- (3) 電源指示燈：
 - 藍燈恆亮→電源燈 / 待機狀態
 - 閃爍藍燈→留言狀態
 - 閃爍紅藍燈→信件通知狀態
 - 閃爍紅燈→管理室總機 - 呼叫中
 - 紅燈恆亮→管理室總機 - 佔線中

- (4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入


- (5) 通話/呼叫鍵：通話呼叫使用

- (6) 監視鍵：開啟監視

- (7) 開鎖鍵：開啟電鎖

- (8) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量 (順時針漸大、逆時針漸小)

- (9) 亮度控制：VR可調整螢幕輸出亮度 (順時針漸大、逆時針漸小)

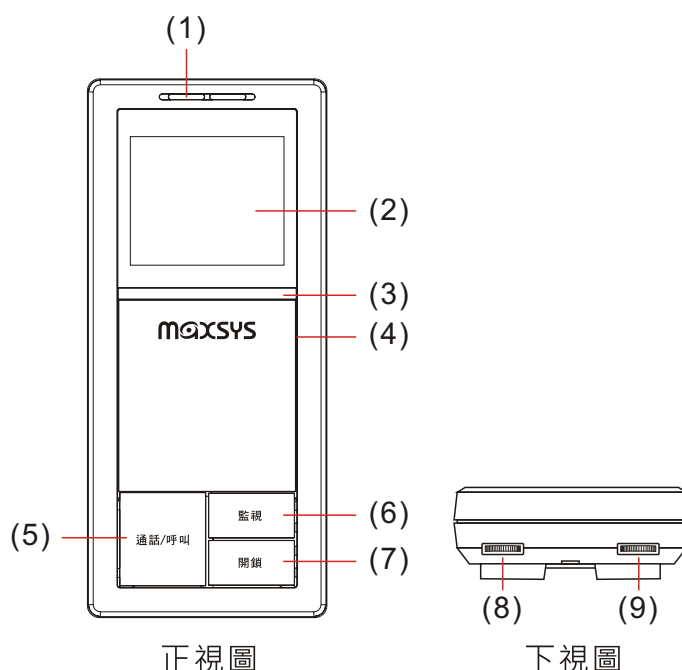

室內機與管理室總機之通話/呼叫操作：

1. 當室內機呼叫管理室總機，或者管理室總機呼叫室內機時，LED亮起閃爍，同時會播放音樂。
2. 當室內機呼叫管理室總機，若室內機再按一下"通話/呼叫鍵"，會取消呼叫，並停止播放音樂，恢復待機
3. 呼叫中，若無人接聽30秒後，室內機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機
這時若管理室送出留言通知，室內機將產生藍燈閃爍
當室內機有回Call管理室總機，即可取消留言通知，且停止藍燈閃爍
4. 呼叫管理室總機若不存在或錯誤時，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
5. 室內機接聽後，將停止播放音樂且紅燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
6. 通話中如要結束通話，請按"通話/呼叫"鍵結束此次通話
7. 總機與室內機通話中，如有門口機呼叫，室內機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有門口機插播
8. 總機與室內機通話中，如有門口機插播，須先按下"通話/呼叫"鍵來結束目前通話，此時室內機會播放門口機呼叫請求音樂，室內機再按一下"通話/呼叫"鍵即可與門口機通話

門口機與室內機之通話 / 呼叫操作：

1. 門口機呼叫時，室內機LED亮起閃爍，同時會播放音樂
2. 呼叫時若無人接聽30秒後，室內機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機
3. 室內機接聽後，將停止播放音樂且紅燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話中如要結束通話，請按「通話 / 呼叫」鍵結束此次通話
5. 門口機與室內機通話中，如有管理室總機呼叫，室內機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有管理室總機插播
6. 門口機與室內機通話中，如有管理室總機插播，須先按下「通話 / 呼叫」鍵來結束目前通話，此時室內機會播放門口機呼叫請求音樂，室內機再按一下「通話 / 呼叫」鍵即可與管理室總機通話。

信件通知：

當"電源指示燈" LED紅藍燈閃爍時，表示有"信件通知"。若長按"通話 / 呼叫鍵" 二秒後，即可清除信件通知，並使"電源指示燈" LED藍燈恆亮 (須搭配MS-M02總機)

管理室留言：

當 "電源指示燈" LED藍燈閃爍時，表示有 "留言"。若回呼管理室對講防盜總機，即可清除留言，並使 "電源指示燈" LED藍燈恆亮 (須搭配MS-M02總機)


監視操作：

影視對講機具有影像監視功能，按一下 "監視" 鍵可開啟LCD螢幕，此時 "監視" 鍵上之LED同時亮起，若要關閉監視功能時，須按住 "監視" 鍵3秒以上則可關閉LCD螢幕與 "監視" 鍵上之LED

開鎖操作：

- 1. 任何時間按下「開鎖」鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
- 2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下「開鎖」鍵才能開啟2號電鎖控制器
- 3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，「開鎖」鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

接線說明：

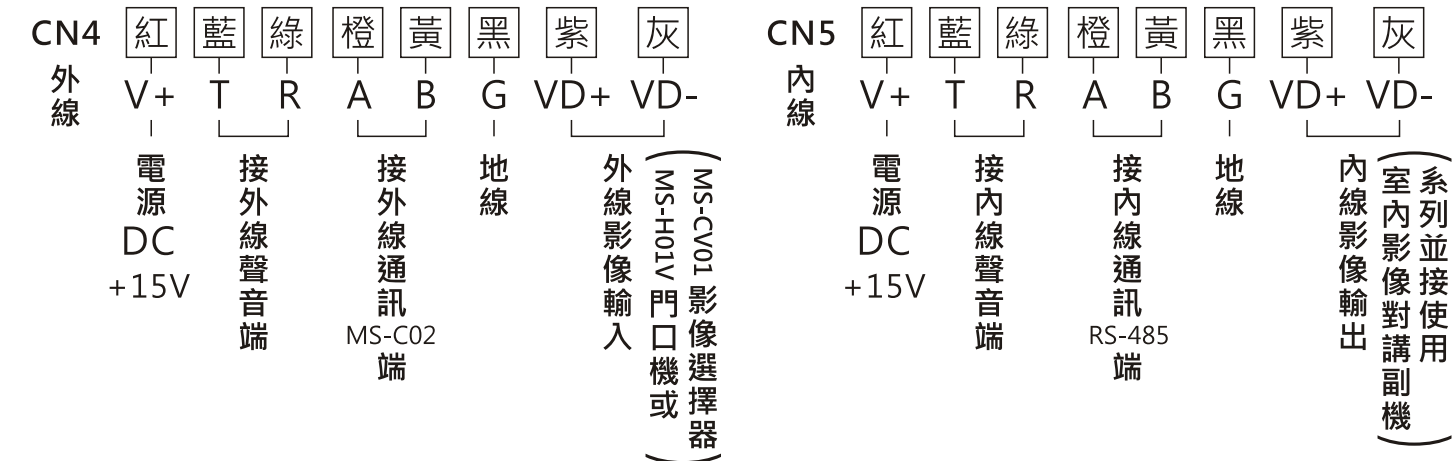

PWR：無此功能

CN6：內線影像輸入 (住戶門口機1、門口機2)

J0 / J1：選擇影像模式

J13：影像75ΩPIN (出廠值為短路)

項目	指撥開關	CH2 (外線影像模式)	CH1 (內線影像模式)
模式0		不含外線影像設備	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式1		含外線影像設備 (區門口機、總機) (無外掛外線MS-CV01)	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式2		含外線影像設備 (區門口機、總機) (有外掛外線MS-CV01)	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式3		含外線影像設備 (區門口機、總機) (可外掛或不外掛外線MS-CV01)	不含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01

項目	指撥開關
通話開鎖	
24H開鎖	

