


透天型影視對講室內機

MS-I03V



面板按鍵及功能介紹

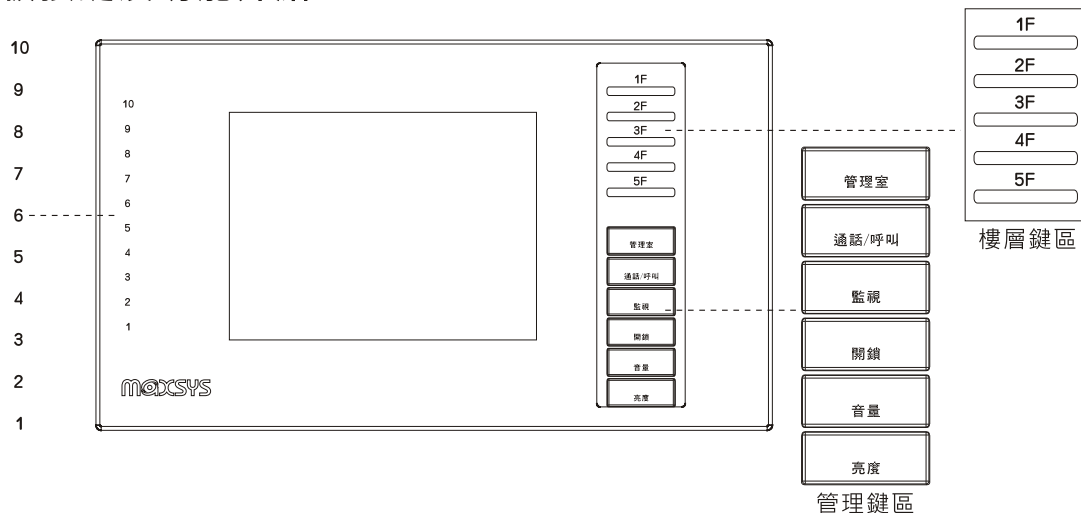

管理鍵區

- 管理鍵：通話呼叫管理總機使用
- 通話/呼叫鍵：通話呼叫室內機使用
- 監視鍵：開啟監視
- 電鎖鍵：開啟電鎖
- 音量鍵(對講)：音量大小1~10調整使用
- 亮度鍵(影像)：螢幕亮度1~10調整使用

※音量鈕(音樂)：VR鈕(在本體背面-見右圖) 順時針(小)、逆時針(大)

樓層鍵區

- 1F：通話呼叫一樓樓層鍵選擇
- 2F：通話呼叫二樓樓層鍵選擇
- 3F：通話呼叫三樓樓層鍵選擇
- 4F：通話呼叫四樓樓層鍵選擇
- 5F：通話呼叫五樓樓層鍵選擇

主機/分機及樓層設定

1. 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
2. 主/分機設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下“通話/呼叫鍵”(主機燈亮/分機燈滅)，產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
3. 樓層設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

主機/分機及樓層查詢

1. 主/分機查詢：送電開機時“通話/呼叫”鍵(主機燈亮/分機燈滅)與“開鎖”鍵會同時閃爍約3秒鐘，這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時，3秒鐘後自動進入工作狀態，即完成查詢。
2. 樓層查詢：在送電3秒鐘閃爍期間內，也可按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，原先設定樓層會閃爍顯示3秒，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

通話/呼叫操作

1. 呼叫時先按“通話/呼叫鍵”LED亮起閃爍，同時會播放音樂，若再按一下則“通話/呼叫鍵”之LED熄滅，表示取消通話
2. 選擇呼叫對講機不存在或錯誤，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 提出呼叫者要放棄呼叫時，只需再按一下“通話/呼叫”鍵即結束此次之呼叫請求

4. 結束通話時，只要通話中的其中一方按下 "通話/呼叫" 鍵結束此次通話
5. 門口機與室內機通話期間，另一台門口機呼叫請求，兩台正在通話中的對講機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有另一台門口機插播
6. 要接聽此插播對講，通話中的其中一方須先按下 "通話/呼叫" 鍵，結束目前通話，此時室內機才會播放門口機呼叫請求音樂，再按一下 "通話/呼叫" 鍵即可接通與門口機通話

監視操作

影視對講機具有影像監視功能，按一下「監視」鍵可開啟LCD螢幕，此時「監視」鍵上之LED同時亮起，

若要關閉監視功能時，須按住「監視」鍵3秒以上則可關閉LCD螢幕與「監視」鍵上之LED。

開鎖操作

1. 任何時間按下 "開鎖" 鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下 "開鎖" 鍵才能開啟2號電鎖控制器，此時其他未在通話中的對講機也只能開啟 1號電鎖控制器
3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，"開鎖" 鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

留言燈號(管理室按鍵燈面板閃爍)-(PS：此功能需搭配MS-M02對講管理總機)


室內機管理室按鍵燈面板閃爍表示管理員有事告知之留言燈號，此燈必須等到住戶確認回CALL呼叫管理室後才能停止熄燈。

音量及螢幕亮度調整


按『調整』鍵，調整音量或亮度(會有聲音及亮度變化)，可進入調整畫面如下：

功能	音量聲音調整	螢幕亮度調整	音樂聲音調整
操作步驟	按音量調整鍵	按螢幕調整鍵	VR順時針：聲音小 VR逆時針：聲音大
狀態指示	螢幕進入調整畫面		出線孔位置
備註	調整範圍 MIN：01 MAX：10設定值		


基板插PIN

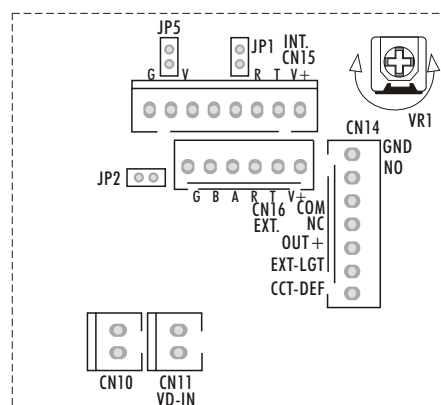


接線說明

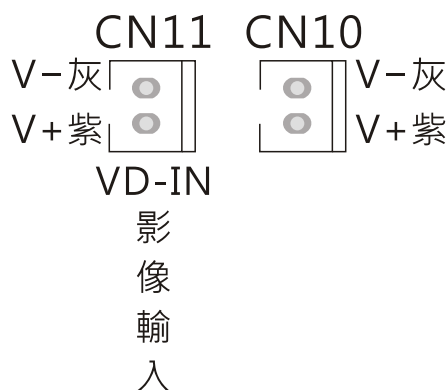

對講機(副機)連接PIN

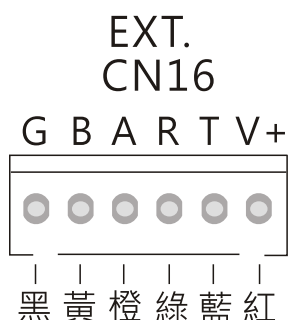

對講機(主機)連接PIN

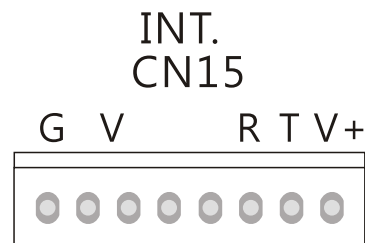

JP5：影像75ΩPIN

若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)