

多按鍵彩色影視對講室內機

MS-I04V

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2) 監視螢幕：彩色LCD液晶顯示螢幕
- (3) 電源指示燈：
 - 藍燈恆亮→電源燈 / 待機狀態
 - 閃爍藍燈→留言狀態
 - 閃爍紅藍燈→信件通知狀態
 - 閃爍紅燈→管理室總機 - 呼叫中
 - 紅燈恆亮→管理室總機 - 佔線中

(4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

(5) 通話/呼叫鍵：通話呼叫使用

(6) 監視鍵：開啟監視

(7) 開鎖鍵：開啟電鎖

(8) 1F鍵：通話呼叫一樓樓層選擇鍵

(10) 3F鍵：通話呼叫三樓樓層選擇鍵


(12) 5F鍵：通話呼叫五樓樓層選擇鍵

(9) 2F鍵：通話呼叫二樓樓層選擇鍵

(11) 4F鍵：通話呼叫四樓樓層選擇鍵

(13) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量 (順時針漸大、逆時針漸小)

(14) 亮度控制：VR可調整螢幕輸出亮度 (順時針漸大、逆時針漸小)

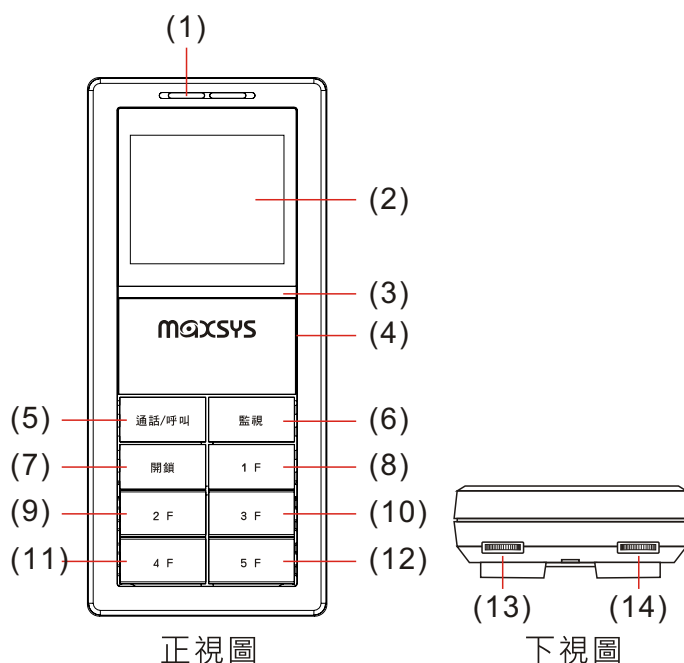

室內機(通話/呼叫)操作：

1. 呼叫時先選擇預呼叫的樓層，按一下該樓層則該樓層之LED亮起，表示選取，若再按一下則該樓層之LED熄滅，表示取消，或選擇呼叫多樓層，待選取完成後再按下"通話/呼叫"鍵，提出呼叫請求
2. 選擇呼叫的對講機不存在，或呼叫到自己的樓層時，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 選擇呼叫對講機會播放音樂，此時本機(提出呼叫者)的"通話/呼叫"鍵亮起，所有室內對講機均會顯示，提出呼叫者該樓層的LED恆亮，被選擇呼叫到的樓層LED閃爍
4. 提出呼叫者要放棄呼叫時，只需再按一下"通話/呼叫"鍵即可結束此次之呼叫請求
5. 呼叫期間，被呼叫到之樓層欲接聽時，只需按一下"通話/呼叫"鍵即可，若不是被呼叫的樓層也可按"通話/呼叫"鍵來接聽，只要任一樓層有人按下接聽，則所有音樂停止，接聽者的"通話/呼叫"鍵亮起，提出呼叫者與接聽者2樓層的燈號恆亮，此時雙方可通話
6. 結束通話時，只要通話中的其中一方按下"通話/呼叫"鍵就可結束此次通話
7. 門口機與室內機通話期間，有另一台門口機呼叫或兩台室內對講機通話期間，其餘未在通話室內對講機就無法再做呼叫請求，但如果是門口機有提出呼叫請求時，兩台正在通話中的對講機會連續發出~嘟~一長音，提示目前有門口機插播
8. 要接聽此插播對講，通話中的其中一方須先按下"通話/呼叫"鍵，結束目前通話，此時室內機才會播放門口機呼叫請求音樂，再按一下"通話/呼叫"鍵即可接通與門口機通話

管理室(通話 / 呼叫)操作：

1. 呼叫管理室對講防盜總機時，先按"通話 / 呼叫鍵" LED亮起閃爍，同時會播放音樂。若再按一下"通話 / 呼叫鍵" LED熄滅，表示取消通話
2. 呼叫管理室對講防盜總機時，若不存在或錯誤，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 結束通話時，只要通話中的室內機按下"通話 / 呼叫鍵"，或者管理室對講防盜總機將話筒掛斷，就會結束此次通話
4. 當"電源指示燈"LED亮起紅燈時，表示管理室對講防盜總機正在佔線(通話)中 (須搭配MS-M02總機)

信件通知：

當 "電源指示燈" LED紅藍燈閃爍時，表示有 "信件通知"。若長按 "通話 / 呼叫鍵" 二秒後，即可清除信件通知，並使 "電源指示燈" LED藍燈恆亮 (須搭配MS-M02總機)

管理室留言：

當 "電源指示燈" LED藍燈閃爍時，表示有 "留言"。若回呼管理室對講防盜總機，即可清除留言，並使 "電源指示燈" LED藍燈恆亮 (須搭配MS-M02總機)


監視操作：

影視對講機具有影像監視功能，按一下 "監視" 鍵可開啟LCD螢幕，此時 "監視" 鍵上之LED同時亮起，若要關閉監視功能時，須按住 "監視" 鍵3秒以上則可關閉LCD螢幕與 "監視" 鍵上之LED

開鎖操作：

- 1. 任何時間按下「開鎖」鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
- 2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下「開鎖」鍵才能開啟2號電鎖控制器
- 3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，「開鎖」鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

接線說明：

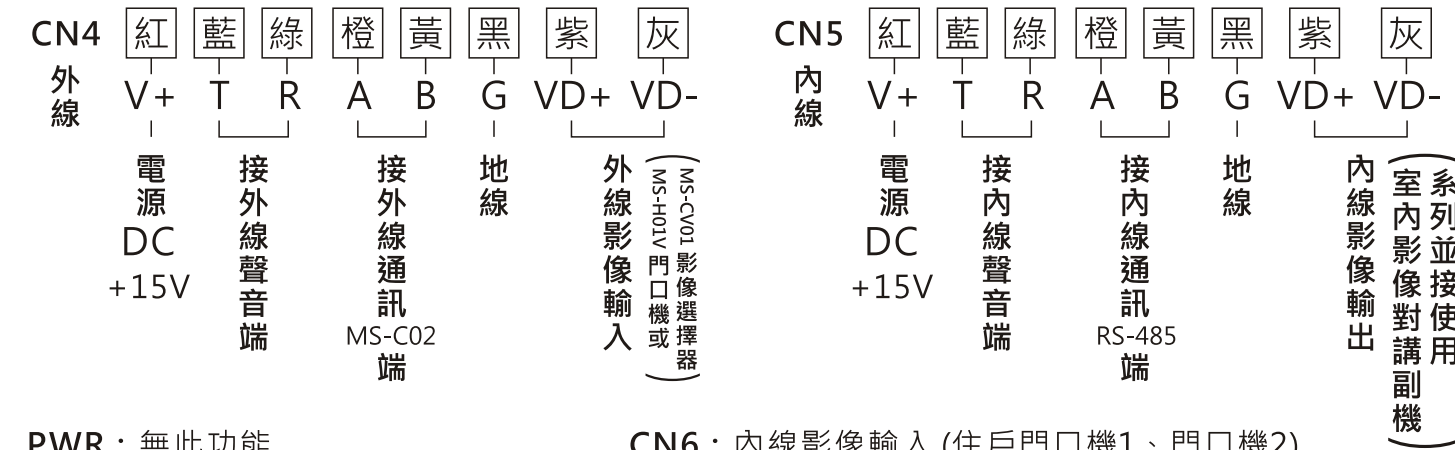

PWR：無此功能

CN6：內線影像輸入 (住戶門口機1、門口機2)

J0 / J1：選擇影像模式

J13：影像75ΩPIN (出廠值為短路)

項目	指撥開關	CH2 (外線影像模式)	CH1 (內線影像模式)
模式0		不含外線影像設備	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式1		含外線影像設備 (區門口機、總機) (無外掛外線MS-CV01)	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式2		含外線影像設備 (區門口機、總機) (有外掛外線MS-CV01)	含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01
模式3		含外線影像設備 (區門口機、總機) (可外掛或不外掛外線MS-CV01)	不含內線影像 (門口機站1、2) 與內線MS-CV01

