

MS-I05V-CA 配線中文說明書

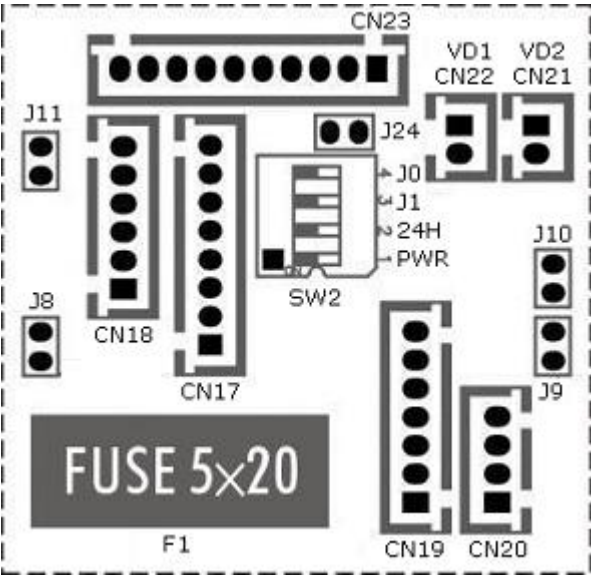
5.6 吋 免 持 式 影 視 對 講 防 盜 報 警 室 內 機 — 大 樓 型

品號：83-0256-AB-A-1.1-Z

文件版本：v1.1_6

修訂日期：2015 / 12 / 22

機板插 PIN



I.N.T.

CN17

8PIN

排線

●	紅	V+
●	藍	Tx
●	綠	Rx
●	橙	A
●	黃	B
●	黑	GND
●	紫	V+
●	灰	V-

E.X.T.

CN18

6PIN

排線

●	紅	V+
●	藍	Tx
●	綠	Rx
●	橙	A
●	黃	B
●	黑	GND

報警系統

CN23

10PIN

排線

●	黑	GND	接地
●	棕	Z1	一區 (NC)
●	紅	Z2	二區 (NC)
●	橙	Z3	三區 (NC)
●	黃	Z4	四區 (NC)
●	綠	GAS	瓦斯 (NO)
●	藍	PANIC	緊急 (NO)
●	紫	FIRE	火警 (NO)
●	灰	KEY	外部設定
●	白	BELL	門鈴輸入

CN19

7PIN

排線

●	黑	GND	接地 (輸出迴路)
●	棕	警報輸出乾接點 NO	
●	紅	警報輸出乾接點 COM	
●	橙	警報輸出乾接點 NC	
●	黃	警報輸出 DC12V	
●	綠	設定燈輸出	
●	藍	迴路異常燈輸出	

CN20

4PIN

排線

●	橙	內接電話線 (電話線)
●	紅	
●	棕	外接電話線 (電信局)
●	黑	

影像輸入 (接影視對講室內主機)

CN22

2PIN

排線

●	灰	內線影像輸入
●	紫	(MS-H01V-R 門口機或 MS-CV01 影像選擇器)
		(MS-D02V-CR 住戶門口機 1、門口機 2)

CN21

2PIN

排線

●	灰	外線影像輸入
●	紫	

- J8： (內線) RS-485 終端電阻 120Ω 使用 PIN (出廠值為開路)
- J11： (外線) RS-485 終端電阻 120Ω 使用 PIN (出廠值為開路)
- J9： 迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠值)，短路：輸出約 +12V
- J10： 設定指示燈→開路：LED 5V (出廠值)，短路：輸出約+12V
- J24： 影像 75Ω PIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路 PIN (出廠值為短路)

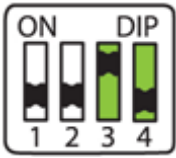
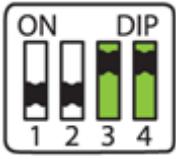
主機 / 副機的設定方式，說明如下：

項目	指撥開關	操作說明
主機		1. 將 SW2 的第 1Pin (PWR) 切至 ON 位置 (出廠值為 ON 位置) 2. 關閉電源再重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，若通話鍵亮燈，表示已為主機
副機		1. 將 SW2 的第 1Pin (PWR) 切至 OFF 位置 2. 關閉電源再重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，若通話鍵滅燈，表示已為副機

開鎖的設定方式，說明如下：

項目	指撥開關	操作說明
通話開鎖		將 SW2 的第 2Pin (24H) 切至 ON 位置
24 小時開鎖		將 SW2 的第 2Pin (24H) 切至 OFF 位置 (出廠值為 OFF 位置)

影像模式切換的設定方式，說明如下：

項目	指撥開關	操作說明	CH2 (外線影像模式)	CH1 (內線影像模式)
模式 0		將 SW2 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 OFF、OFF 位置	不含外線影像設備	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 1		將 SW2 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 ON、OFF 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (無外掛 外線 MS-CV01)	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 2		將 SW2 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 OFF、ON 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (有外掛 外線 MS-CV01)	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 3		將 SW2 的第 3、4Pin (J1、J0) 切至 ON、ON 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (可外掛或不外掛 MS-CV01)	不含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01

(第 3、4Pin 依實際需求來設定)