

MS-I05V-CA 產品使用說明書

5.6

吋
免
持
式
影
視
對
講
防
盜
室
內
機
—
大
樓
型

品號：73-203040020-0AR

文件版本：v2.0_7


修訂日期：2019 / 1 / 14

目 錄


面板外觀	3
各部位名稱及狀態說明	4
產品規格	5 ~ 6
影視對講功能	7 ~ 8
門口機的通話 / 呼叫	7
區門口機的通話 / 呼叫	7
管理室的通話 / 呼叫	7 ~ 8
開鎖	8
影像監視切換	8
防盜自動報警功能	9 ~ 11
防盜報警系統的設定 / 解除	9
緊急鍵	9
電話線迴路斷線的偵測	9
一至四區防盜迴路的偵測	10
火警、瓦斯的全天候偵測	10
防盜報警系統的清除	10 ~ 11
電子公告功能	12
信件通知功能	12
調整功能	13 ~ 14
調整音樂音量	13
調整警報聲	13
調整螢幕亮度	14
調整講話音量	14
編輯項目功能 (功能說明)	15 ~ 17
編輯項目功能 (操作說明)	18 ~ 24
配線說明	25 ~ 26

面 板 外 觀

面板收回關閉 (預設狀態)

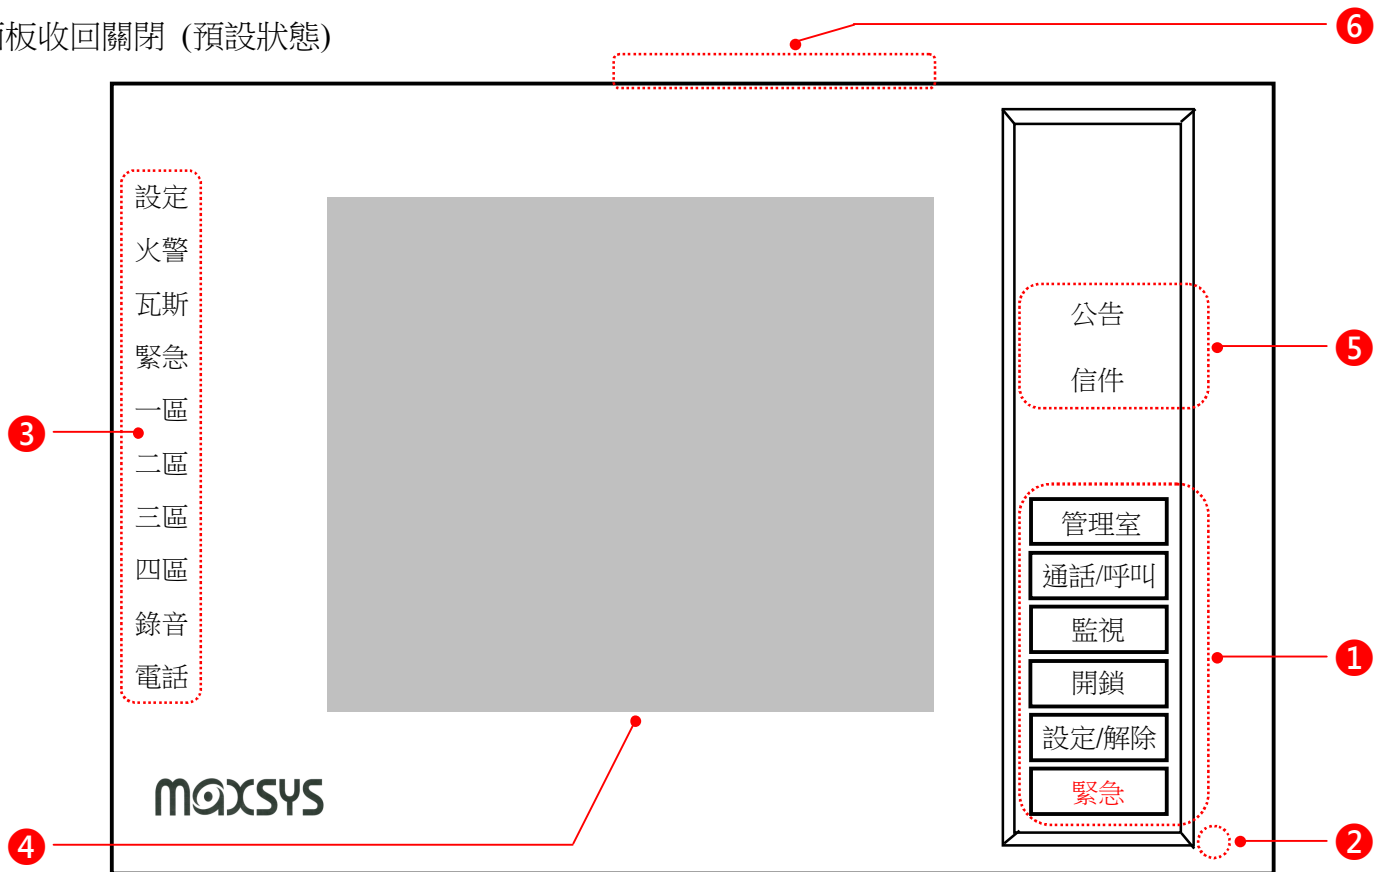

面板向右滑開狀態

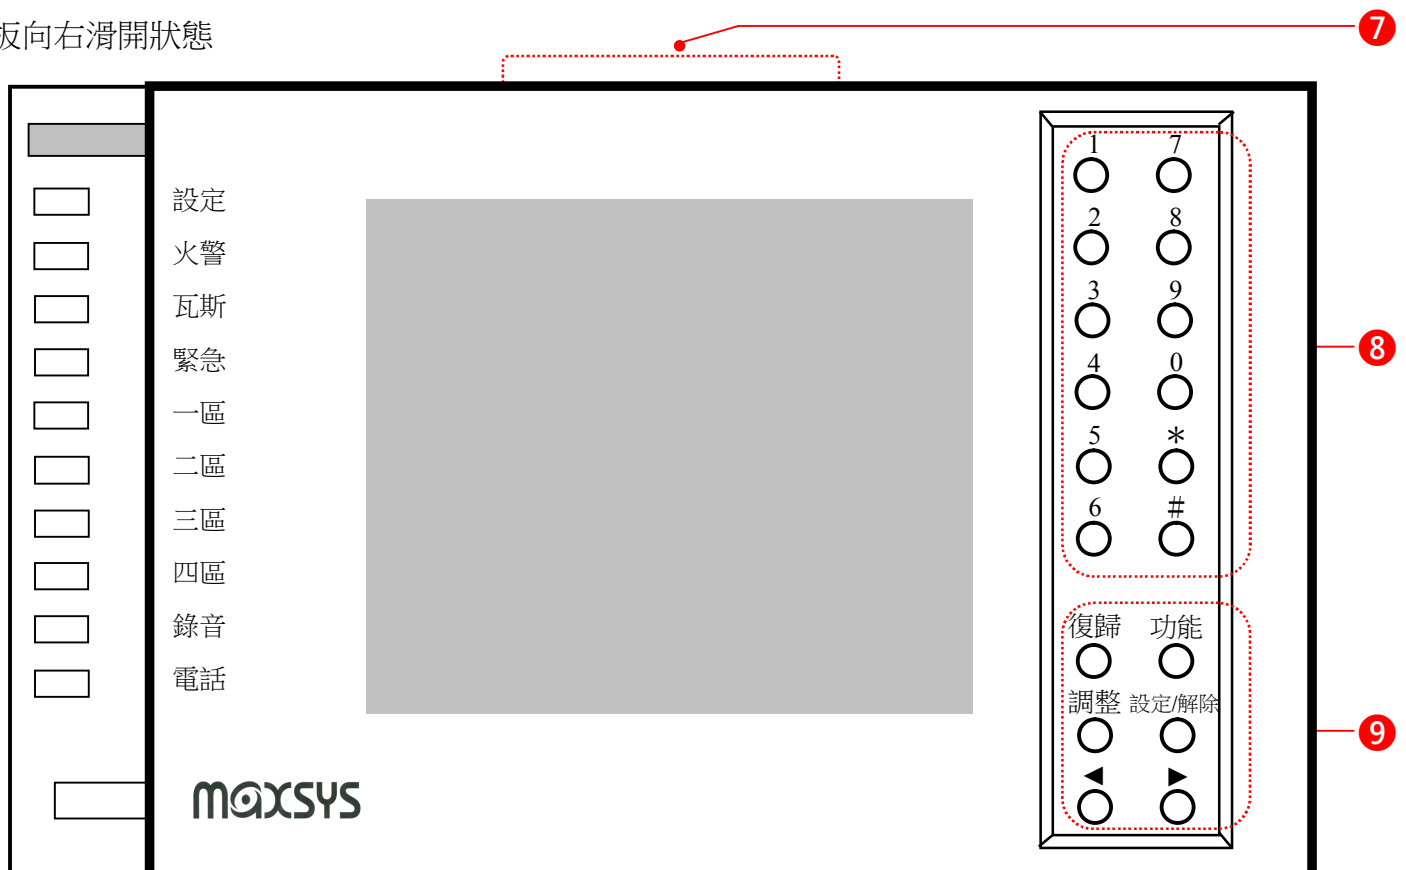

各 部 位 名 稱 及 狀 態 說 明

如上一頁(第 3 頁)的面板外觀圖，各部位的名稱及狀態，說明如下：

①	管理鍵區	經常會使用到的按鍵，都在管理鍵區，便於使用者的操作
		緊急鍵，紅燈恆亮表示無發生緊急情況 緊急鍵，紅燈閃爍表示緊急情況已發生，且系統會響起警報聲 (說明：緊急鍵的操作方法，請翻閱第 8 頁)
②	麥克風	進行通話對講的麥克風
③	狀態燈號指示區	會以亮燈 / 不亮燈 / 閃爍等燈號做顯示，來表示系統狀態
④	螢幕	在面板收回關閉的情況下，會關閉螢幕畫面，成為平常待機狀態
		在面板滑開、通話對講、監視影像的情況下，才會顯示螢幕畫面
⑤	公告	藍燈閃爍時，表示收到來自管理室的「電子公告」通知
	信件	藍燈閃爍時，表示收到來自管理室的「信件」通知
⑥	滑蓋觸摸區	以手觸摸外殼的正上方，可使面板滑開或者收回關閉
⑦		面板滑開後，在閒置超過 5 分鐘都沒有任何操作的情況下，面板會自動收回關閉
⑧	數字鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作
⑨	功能鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作

此系統功能分為「影視對講」及「防盜自動報警」兩部份

影視對講機功能

- ◆ 區門口機單向通話呼叫
- ◆ 管理室雙向通話呼叫
- ◆ 門口機單向通話呼叫

防盜自動報警功能

- ◆ 系統所有設定內容可自行更改，除音量大小及 LCD 亮度外均需輸入密碼確認，密碼最長 12 碼
- ◆ 可設定 / 刪除查詢 6 支求救報警電話號碼，每支電話號碼最長 24 碼
- ◆ 報警發生所撥之求救電話接通後要放出語音錄及，最長可錄製 20 秒
- ◆ 電話線迴路斷偵測之設定 / 解除
- ◆ 忙線 / 無人接聽，撥號未成功響鈴約 6 聲會自動跳撥及自動重撥 8 次
- ◆ 所有功能之設定與解除有不同聲音表示：設定成功以一長聲表示，解除成功以三短聲表示；操作錯誤二短聲
- ◆ 所有設定，皆有斷電記憶功能，設定中停電再復電，5 秒內會自動設定
- ◆ 一至四區防盜迴路偵測(採 NC 迴路)之設定及解除
- ◆ 緊急迴路、瓦斯迴路、火警迴路、開機立即偵測(採 NO 迴路)
- ◆ 外部設定鎖觸發模式設定，可設定 PUSH 型式或 ON/OFF 型式
- ◆ 一區來客報知鈴聲之開或關
- ◆ 可設定監聽模式 / 非監聽模式。非監聽模式可再設定「警報聲 / 靜音模式」
- ◆ 警報聲響時間設定；聲響時間可設定為 1~255 秒之間
- ◆ 防盜設定延遲時間/一區防盜觸發延遲時間設定，延遲時間可設定 0~255 秒之間
- ◆ LED 燈號顯示一至四區防盜迴路、緊急、火警、瓦斯、設定、電話、錄音、電源之狀態
- ◆ 1 組設定指示訊號輸出
- ◆ 1 組迴路異常指示訊號輸出(當區域設為不偵測時，該區不納入異常指示)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點輸出(含 NC/NO 乾接點輸出)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點(帶電)，輸出電壓約為 DC 12 ~ 13V
- ◆ LED 警報閃爍記憶功能
- ◆ 工作輸入電壓為正 DC14.5 ~ 16V
- ◆ 可設定無密碼開關機鍵
- ◆ 可設定區域偵測點之靈敏度(0~9)
- ◆ 緊急通報功能：按下緊急鍵後約 0.3 秒後會發出警報聲，並且系統會自動撥打緊急求救電話

- ◆ 警報發生時之緊急情況自動撥號功能
- ◆ 防盜報警系統可直接用開關機鍵或密碼輸入方式設定及解除


電子公告、信件功能

- ◆ 可收到來自管理室的「電子公告」通知
- ◆ 可收到來自管理室的「信件」通知

門口機的通話 / 呼叫

接到門口機對「室內機」的通話 / 呼叫，操作方式如下


- 1 會使呼叫鈴聲響起，且螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，去按下「通話 / 呼叫」，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷
- 4 若在通話期間，按下「通話 / 呼叫」，就會掛斷結束通話

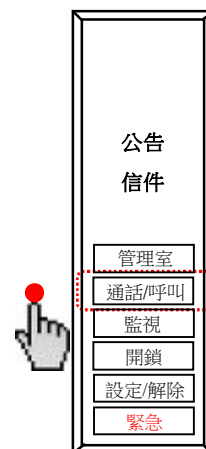

區門口機的通話 / 呼叫

接到區門口機對「室內機」的通話 / 呼叫，操作方式如下


- 1 會使呼叫鈴聲響起，且螢幕會顯示區門口機的 CCD 影像畫面
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，去按下「通話 / 呼叫」，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷
- 4 若在通話期間，按下「通話 / 呼叫」，就會掛斷結束通話

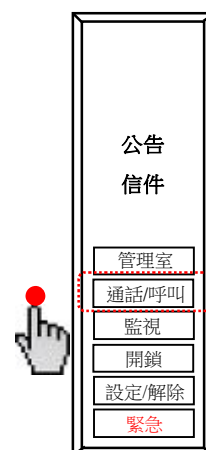

管理室的通話 / 呼叫


對「管理室」的通話 / 呼叫，操作方式如下

- 1 按下「管理室」，會使呼叫鈴聲響起
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，按下「管理室」，會掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 4 若在通話期間，按下「通話 / 呼叫」，就會掛斷結束通話

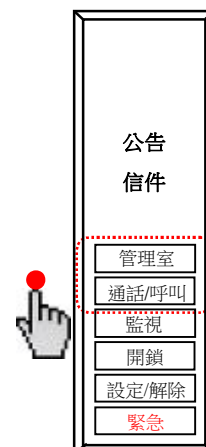

接到管理室對「室內機」的通話／呼叫，操作方式如下

- 1 會使呼叫鈴聲響起
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，去按下「通話／呼叫」或者「管理室」，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷
- 4 若在通話期間，按下「通話／呼叫」，就會掛斷結束通話

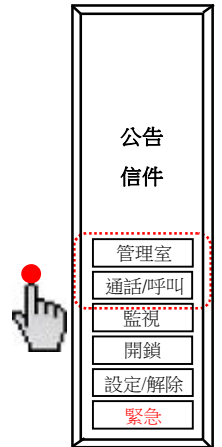


當「管理室」鍵有閃爍，表示管理員有事告知的留言燈號，此燈號必須等到住戶確認回 Call 呼叫管理室後，才會使燈號熄滅

開鎖 (必須安裝 MS-CE01 才有此功能)


按下「開鎖」，會開啟大門電鎖

- 1 若是「開鎖」為藍燈恆亮，表示大門有被開啟
- 2 若是「開鎖」為滅燈，表示大門已經關上

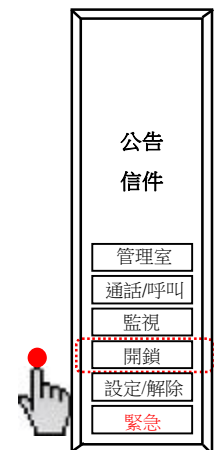

影像監視切換

- 1 按 1 下「監視」，螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
- 2 若是「監視」為藍燈恆亮，表示影像監視進行中
- 3 「每按 1 下「監視」，螢幕會依序切換到下一個門口機或者攝影機的 CCD 影像畫面
- 4 監視畫面在 2 分鐘後會自動關閉
- 5 若要手動關閉監視畫面，請長按「監視」2 秒以上，直到螢幕畫面關閉之後，手再放開「監視」
- 6 「監視」轉為滅燈，表示影像監視已經關閉結束

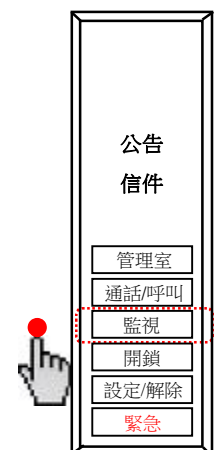


防盜報警系統的設定 / 解除

防盜報警系統在「解除」的狀態下，去按下「設定/解除」

- 1 喇叭會響 1 長聲，且面板左方的「設定」燈會藍燈恆亮，表示防盜報警系統已設定完成

防盜報警系統在「設定」的狀態下，去按下「設定/解除」

- 1 喇叭會響 3 短聲，且面板左方的「設定」燈會滅燈，表示防盜報警系統已解除完成

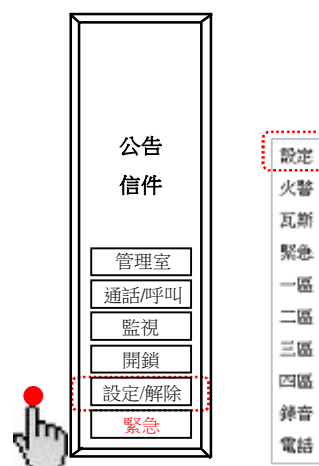

緊急鍵

防盜報警系統在「正常、無緊急事件」的情況下，此按鍵會保持紅燈恆亮。當遇緊急狀況時，可按下此按鍵進入緊急狀態。

- 1 警報聲會響起 45 秒
- 2 系統會進行緊急電話自動撥號
- 3 面板左方的「緊急」燈會保持藍燈閃爍
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈閃爍，直到防盜報警系統清除為止

(說明：防盜報警系統的清除方法，請翻閱第 10 頁)



電話線迴路斷線的偵測


「電話偵測模式」必須設定為 ON，才會去偵測電話線迴路的異常狀態。
(說明：電話偵測模式的設定方法，請翻閱第 15、18 頁)

電話線迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持滅燈

電話線迴路在發生「斷線」或者「被拔除」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒



一至四區防盜迴路的偵測

「防區偵測致能」必須設定為 ON，才會去偵測防盜迴路的異常狀態
(說明：防區偵測致能的設定方法，請翻閱第 17、24 頁)

防盜迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持滅燈

防盜迴路發生「迴路異常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

火警、瓦斯的全天候偵測

火警、瓦斯為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「火警」、「瓦斯」燈會保持滅燈

遇「火警」觸發時

- 1 面板左方的「火警」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

遇「瓦斯」觸發時

- 1 面板左方的「瓦斯」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號


設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

防盜報警系統的清除

「防盜迴路(一至四區)」、「緊急」、「火警」、「瓦斯」、「電話」、「SOS 緊急鍵」被觸發時，有以下二種方法做清除

方法一：


- 1 以手觸摸外殼的正上方，使面板收回到關閉狀態
- 2 再連續按「設定/解除」2 次

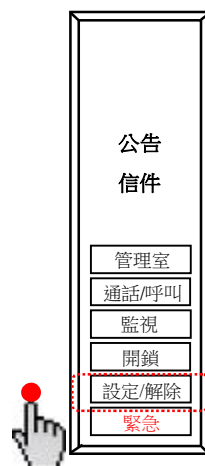

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

方法二：

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再輸入密碼(出廠預設值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「復歸」，會停止警報音
- 4 再輸入密碼(出廠預設值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 5 再按下「復歸」，會清除防盜報警系統

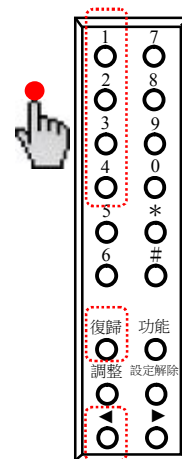

防盜警報系統在已經清除完成之後，結果如下：


- 1 停止警報音 (警報聲超過 45 秒後也會自動停止響聲)
- 2 停止撥打求救電話
- 3 面板左方的「防盜迴路(一至四區)」、「火警」、「瓦斯」、「緊急」、「電話」燈會保持滅燈
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈恆亮



電子公告功能

收到來自管理室的「電子公告」通知，操作方式如下


- 1 面板右方的「公告」燈會保持藍燈閃爍
- 2 必須先返回「平常待機」狀態（在面板收回關閉的情況下，會關閉螢幕畫面，成為平常待機狀態）
- 3 長按「監視」2 秒以上，螢幕會開啟顯示公告畫面，「公告」燈會轉為滅燈
- 4 間隔 10 ~20 秒會自動輪播下一則公告
- 5 2 分鐘後會自動關閉公告畫面。
或者長按「監視」2 秒以上也可關閉公告畫面

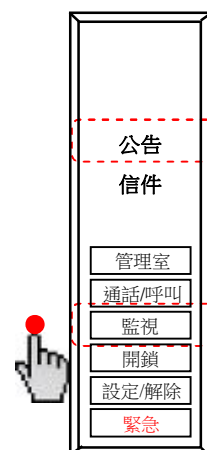

信件通知功能

收到來自管理室的「信件」通知，操作方式如下

- 1 面板右方的「信件」燈會保持藍燈閃爍
- 2 必須先返回「平常待機」狀態（在面板收回關閉的情況下，會關閉螢幕畫面，成為平常待機狀態）
- 3 長按「管理室」2 秒以上，「信件」燈會轉為滅燈
- 4 住戶前往管理室領取信件物品

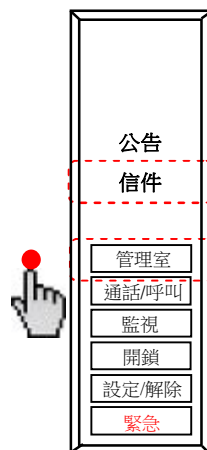

備註：


當住戶回 Call 呼叫管理室後，「信件」燈依然保持藍燈閃爍，
必須長按「管理室」2 秒以上，「信件」燈會轉為滅燈

調整功能

在進行各項操作設定之前，必須先進入調整音量的功能頁面

操作方式如下

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再按下「調整」，會進入音量功能頁面

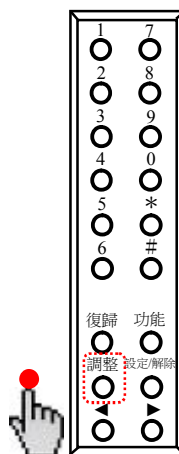


☒	調整音樂音量
	< 08 >
☐	調整警報聲
	< 08 >
☐	調整螢幕亮度
	< 05 >
☐	調整講話音量
	< 12 >

調整音樂音量 (出廠預設值為 8)

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，黃色指標會指在「調整音樂音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

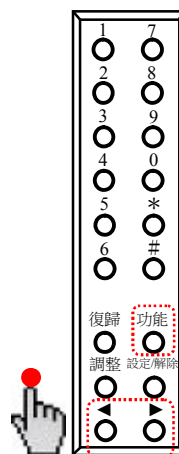


☒	調整音樂音量
	< 08 >
☐	調整警報聲
	< 08 >
☐	調整螢幕亮度
	< 05 >
☐	調整講話音量
	< 12 >

調整警報聲 (出廠預設值為 8)

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整警報聲」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

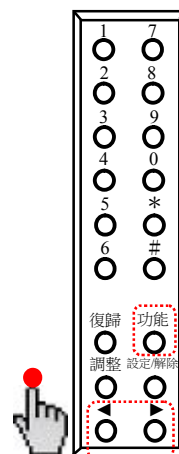


☐	調整音樂音量
	< 08 >
☒	調整警報聲
	< 08 >
☐	調整螢幕亮度
	< 05 >
☐	調整講話音量
	< 12 >

調整螢幕亮度（出廠預設值為 5）

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整螢幕亮度」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

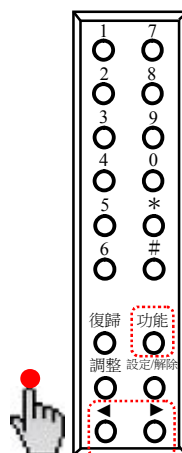


☐	調整音樂音量
< 08 >	
☐	調整警報聲
< 08 >	
☒	調整螢幕亮度
< 05 >	
☐	調整講話音量
< 12 >	

調整講話音量（出廠預設值為 12）

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整講話音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

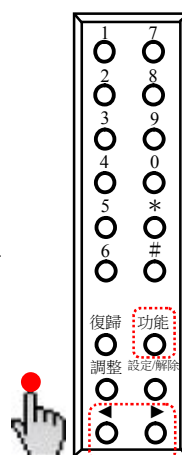

☐	調整音樂音量
< 08 >	
☐	調整警報聲
< 08 >	
☐	調整螢幕亮度
< 05 >	
☒	調整講話音量
< 12 >	

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態

編輯項目的各項功能，說明如下

電話撥打模式 (出廠預設值為 ON)

警報發生時之緊急情況自動撥號功能

ON：啟動功能(出廠值) OFF：關閉功能

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

電話偵測模式 (出廠預設值為 OFF)

電話迴路斷線偵測

ON：偵測 OFF：不偵測(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

靜音警報模式 (出廠預設值為 ON)

設定警報聲之開啟或關閉

ON：繼續撥放(出廠值) OFF：靜音

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

監聽模式 (出廠預設值為 OFF)

觸發警報時，主機撥打求救電話音之開啟或關閉

ON：開啟 OFF：關閉(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

來客報知模式 (出廠預設值為 ON)

一區來客報知鈴聲之開或關

ON：有鈴聲(出廠值) OFF：無鈴聲

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

外鍵觸發模式 (出廠預設值為 ON)

外部設定鍵之啟動或解除

ON：PUSH 型式，按一次就啟動設定，再按一次就啟動解除(出廠值)

OFF：ON/OFF 型式，按下就啟動設定，放開就啟動解除

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

解除模式 (出廠預設值為 ON)

有警報聲時，可停止警報聲及撥話狀態

ON：可停止警報聲及撥話狀態(出廠值)

OFF：不可停止撥話狀態，但可停止警報聲

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

設定解除鍵模式 (出廠預設值為 ON)

防盜報警系統設定及解除，即按開關機鍵前不用輸入密碼之設定

ON：不需輸入密碼(出廠值)

OFF：需輸入密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

錄音

錄製求救電話接通後所要播放的報警求救語音，最長可錄 20 秒

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

放音

撥放所錄製的報警求救語音

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

設定求救電話

設定求救報警的電話號碼，最多可設定 6 支，每支電話號碼最長 24 碼

警報觸發時，會依序撥打這 6 支求救電話，若無人接聽會繼續撥打下 1 支求救電話，直到每 1 支求救電話被接聽，或者是每支求救電話播打完 8 次為止

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

刪除求救電話

逐一刪除所儲存的求救報警電話號碼

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

查詢求救電話

查詢所儲存之求救報警電話號碼

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

更改密碼

修改進入編輯模式的密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

設定延遲時間 (出廠預設值為 000)

即「防盜報警系統的設定」、「一區防盜迴路的觸發」的延遲時間，可設定為 0~255 秒之間

- 1 當要設定「防盜報警系統」時，主機會等待一段延遲時間，才去啟動設定狀態
- 2 若是「一區防盜迴路」被觸發，主機會等待一段延遲時間，才進行迴路異常的警報通知
- 3 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下，只會以第 1 次觸發的延遲時間做計數，且延遲時間也不會被重新計數

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

設定警報時間 (出廠預設值為 045)

警報聲響時間設定，可設定為 1~255 秒之間

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

防區靈敏度 (出廠預設值為 0)

設定區域偵測點之靈敏度，靈敏度等級分為 0~9

0 的動作時間約 100ms，每增加 1，動作時間增 100ms

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

防區偵測致能 (出廠預設值為 ON)

一至四區防盜迴路偵測之設定及解除，每區均可單獨設定

ON：偵測(出廠值) OFF：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 24 頁)

編輯項目的各項功能的詳細操作，說明如下


必須返回「平常待機」的狀態（以手觸摸外殼的正上方，會使面板蓋上，回到平常待機的狀態）

在進行各項操作設定之前，必須先進入編輯頁面

操作方式如下

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再輸入密碼(出廠預設值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「功能」，會進入編輯頁面


☒	0. 電話撥打	模式	ON
☐	1. 電話偵測	模式	OFF
☐	2. 靜音警報	模式	ON
☐	3. 監聽	模式	OFF
☐	4. 來客報知	模式	ON
☐	5. 外鍵觸發	模式	ON
☐	6. 解除	模式	ON
☐	7. 設定解除鍵	模式	ON
☐	8. 錄音	模式	00
☐	9. 放音	模式	

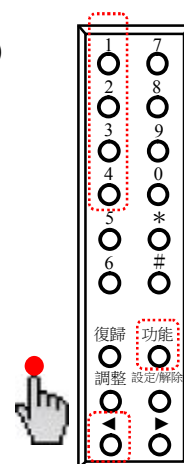

在編輯頁面中的第 0 ~ 7 項目，操作方式如下

- 1 按 ▶ 鍵，使黃色指標移動到要進行調整的項目上
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 再按 ▶ 鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 4 調整完成請按「功能」做儲存


☒	0. 電話撥打	模式	ON
☐	1. 電話偵測	模式	OFF
☐	2. 靜音警報	模式	ON
☐	3. 監聽	模式	OFF
	⋮		

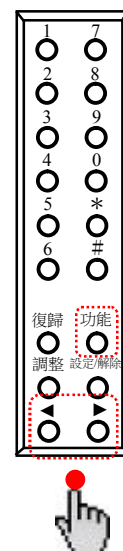

錄音

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「8. 錄音」
- 2 再按下「功能」，會開始做錄音，且面板左方的「錄音」燈會亮藍燈
- 3 在「錄音」項目的右側，會顯示正在錄音的秒數
- 4 最長能錄音 20 秒，就會停止錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈
- 5 在錄音過程中，去按「復歸」可以提早完成錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈

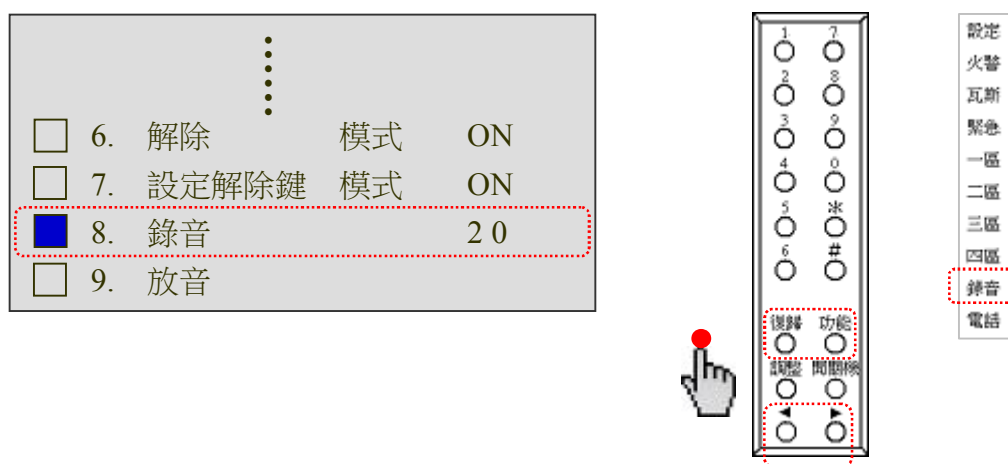

放音

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「9. 放音」
- 2 再按下「功能」，會開始做放音，喇叭會播放所錄製的錄音聲音
- 3 在「放音」項目的右側，會顯示正在放音的秒數
- 4 在放音過程中，去按「復歸」可以提早結束放音

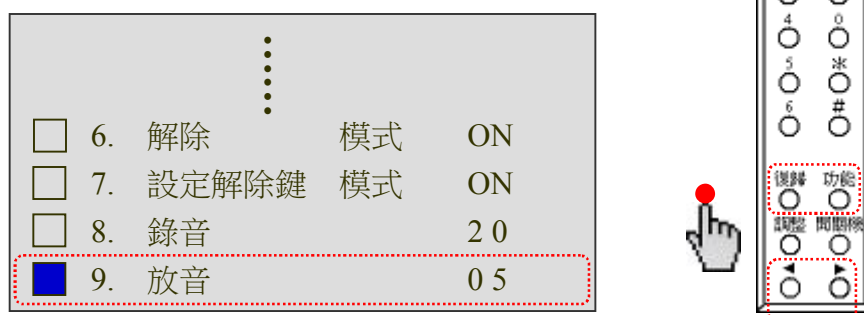


按「調整」會進入下一頁的編輯頁面，共有第 10～17 項目

☒	10. 設定求救電話	
☐	11. 刪除求救電話	
☐	12. 查詢求救電話	
☐	13. 更改密碼	
☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☐	15. 設定警報時間	0 4 5
☐	16. 防區靈敏度	0
☐	17. 防區偵測致能	

設定求救電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「10. 設定求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)，有第 1～3 支電話號碼可供選擇
- 3 按▶鍵，在黃色指標處會顯示所選的電話位置(第 1～3 支)
- 4 選好位置之後，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵
- 5 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去
- 6 再按下「調整」可以翻至子頁面(第二頁)，也可對第 4～6 支電話號碼做輸入
- 7 按下「復歸」會返回編輯頁面

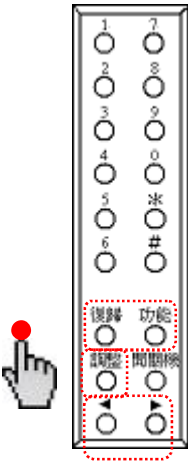

☒	10. 設定求救電話
☐	11. 刪除求救電話
☐	12. 查詢求救電話
☐	13. 更改密碼
	⋮


設定求救電話	
1.	☒
1.	無
2.	無
3.	無

設定求救電話	
4.	☒
4.	無
5.	無
6.	無

刪除求救電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「11. 刪除求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)，有第1~3支電話號碼供選擇
- 3 按▶鍵，在黃色指標處會顯示所選的電話位置(第1~3支)
- 4 選好位置之後，按下「功能」做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除
- 5 再按下「調整」可以翻至子頁面(第二頁)，也可對第4~6支電話號碼做刪除
- 6 按下「復歸」會返回編輯頁面

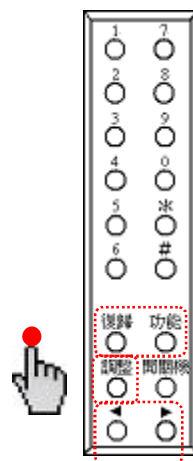

☐	10. 設定求救電話
☒	11. 刪除求救電話
☐	12. 查詢求救電話
☐	13. 更改密碼
	⋮


設定求救電話	
1.	☒
1.	0 8 0 0
2.	無
3.	無

設定求救電話	
4.	☒
4.	無
5.	無
6.	無

查詢求救電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「12. 查詢求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)，有第1~3支電話號碼供查詢
- 3 再按下「調整」可以翻至子頁面(第二頁)，有第4~6支電話號碼可供查詢
- 4 按下「復歸」會返回編輯頁面

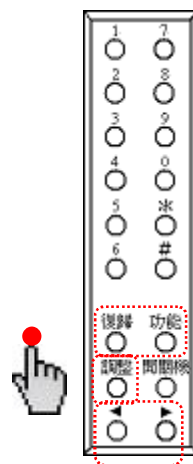

☐	10. 設定求救電話
☐	11. 刪除求救電話
☒	12. 查詢求救電話
☐	13. 更改密碼
	⋮

設定求救電話	
1.	☒
1.	0 8 0 0
2.	無
3.	無

設定求救電話	
4.	☒
4.	無
5.	無
6.	無

[更改密碼](#)

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「13. 更改密碼」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，可開始輸入新密碼（密碼長度1~12碼），若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新密碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面
- 4 更改密碼完成後，下次就必須輸入此組新密碼，才能進入編輯模式



- ☐ 10. 設定求救電話
- ☐ 11. 刪除求救電話
- ☐ 12. 查詢求救電話
- ☒ 13. 更改密碼

⋮

更改密碼



設定延遲時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「14. 設定延遲時間」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，按數字鍵可輸入新的延遲時間（範圍 000～255 秒），若有輸入錯誤請按◀鍵
- 3 新的延遲時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面

☒	14.	設定延遲時間	0 0 0
☐	15.	設定警報時間	0 4 5
☐	16.	防區靈敏度	0
☐	17.	防區偵測致能	
		設定時間碼	
		☒	
MIN :		0 0 0	MAX : 2 5 5



設定警報時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「15. 設定警報時間」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，可開始輸入新的警報時間（範圍 001 ~ 255 秒），若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新的警報時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面


...

☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☒	15. 設定警報時間	0 4 5
☐	16. 防區靈敏度	0
☐	17. 防區偵測致能	

設定時間碼

☒

MIN : 0 0 1 MAX : 2 5 5

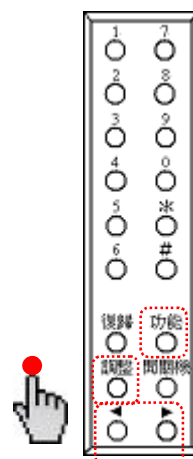


防區靈敏度

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「16. 防區靈敏度」
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 防區偵測的靈敏度等級為 0 ~ 9，且 0 的動作時間約 100ms，靈敏度每增加 1，動作時間增 100ms
- 4 按▶鍵，可調整靈敏度的數值大小
- 5 調整完成請按下「功能」做儲存

...


☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☐	15. 設定警報時間	0 4 5
☒	16. 防區靈敏度	< 0 >
☐	17. 防區偵測致能	

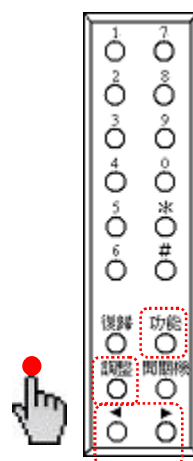

防區偵測致能

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「17. 防區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，會進入子頁面
- 3 再按▶鍵，使黃色指標移動到要調整的項目
- 4 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 5 再按▶鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 6 調整完成請按「功能」做儲存
- 7 按下「復歸」會返回編輯頁面

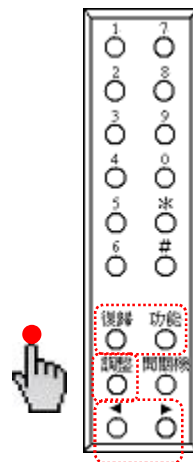


⋮		
☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☐	15. 設定警報時間	0 4 5
☐	16. 防區靈敏度	0
☒	17. 防區偵測致能	

防區偵測致能		
☒	Z1 致能	ON
☐	Z2 致能	ON
☐	Z3 致能	ON
☐	Z4 致能	ON

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態

配線區

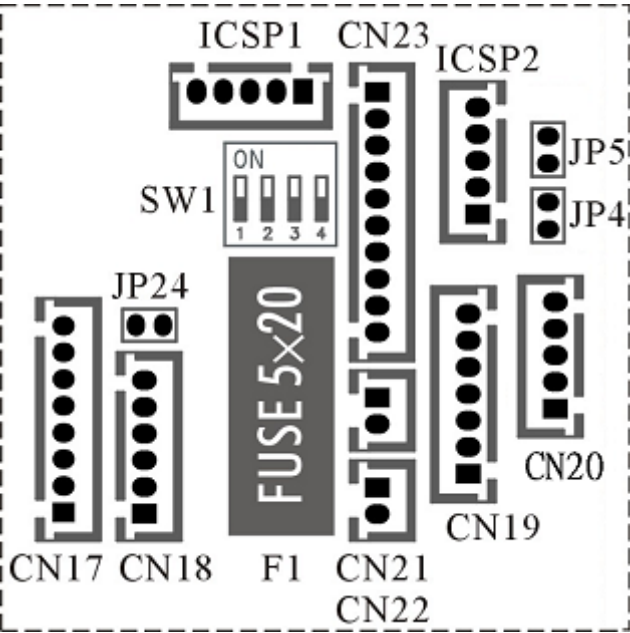

I.N.T.

CN17
8PIN
排線

- 紅 V+
- 藍 Tx
- 綠 Rx
- 橙 A
- 黃 B
- 黑 GND
- 紫 Video_IN
- 灰 Video_GND

E.X.T.

CN18
6PIN
排線

- 紅 V+
- 藍 Tx
- 綠 Rx
- 橙 A
- 黃 B
- 黑 GND

報警系統

CN23
10PIN
排線

- 黑 GND 接地
- 棕 Z1 一區 (NC)
- 紅 Z2 二區 (NC)
- 橙 Z3 三區 (NC)
- 黃 Z4 四區 (NC)
- 綠 GAS 瓦斯 (NO)
- 藍 PANIC 緊急 (NO)
- 紫 FIRE 火警 (NO)
- 灰 KEY 外部設定
- 白 BELL 門鈴輸入

CN19
7PIN
排線

- 黑 GND 接地 (輸出迴路)
- 棕 警報輸出乾接點 NO
- 紅 警報輸出乾接點 COM
- 橙 警報輸出乾接點 NC
- 黃 警報輸出 DC12V
- 綠 設定燈輸出
- 藍 迴路異常燈輸出

CN20
4PIN
排線

- 橙 內接電話線 (電話線)
- 紅 外接電話線 (電信局)
- 棕
- 黑

影像輸入 (接影視對講室內主機)

CN22
2PIN
排線

- 灰 內線影像輸入 (MS-CV01 影像選擇器、MS-D02V-CR 住戶門口機 1、門口機 2)
- 紫

CN21
2PIN
排線

- 灰 外線影像輸入 (MS-H01V-R 門口機或 MS-CV01 影像選擇器)
- 紫

JP4：設定指示燈 → 開路：LED 5V (出廠值)
短路：輸出約+12V

JP5：迴路異常指示燈 → 開路：LED 5V (出廠值)
短路：輸出約 +12V


JP24：影像 75ΩPIN → 開路 (出廠值)

※備註：若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路 PIN

主機 / 副機的設定方式，說明如下：

項目	指撥開關	操作說明
主機		1. 將 SW1 的第 1Pin (PWR) 切至 ON 位置 2. 關閉電源再重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，若通話鍵亮燈，表示已為主機
副機		1. 將 SW1 的第 1Pin (PWR) 切至 OFF 位置 2. 關閉電源再重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，若通話鍵滅燈，表示已為副機

開鎖的設定方式，說明如下：

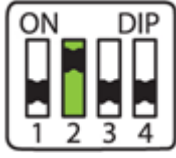項目	指撥開關	操作說明
通話開鎖		將 SW1 的第 2Pin (24H) 切至 ON 位置
24 小時開鎖		將 SW1 的第 2Pin (24H) 切至 OFF 位置

影像模式切換的設定方式，說明如下：

項目	指撥開關	操作說明	CH2 (外線影像模式)	CH1 (內線影像模式)
模式 0		將 SW1 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 OFF、OFF 位置	不含外線影像設備	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 1		將 SW1 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 ON、OFF 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (無外掛 外線 MS-CV01)	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 2		將 SW1 的第 3、4Pin (J1、J0)切至 OFF、ON 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (有外掛 外線 MS-CV01)	含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01
模式 3		將 SW1 的第 3、4Pin (J1、J0) 切至 ON、ON 位置	含外線影像設備(區門口機、總機) (可外掛或不外掛 MS-CV01)	不含內線影像(門口機站 1、2)與內線 MS-CV01