


數位式四區防盜主機

MS-I06C-1

功能說明

- (1) 喇叭輸出：警報聲音輸出
- (2) 設定指示燈：燈亮→系統設定警戒中；燈滅→系統解除警戒
- (3) 緊急求救燈：燈亮→"緊急"按鈕按下，喇叭響；燈滅→正常情況
- (4) 瓦斯火警燈：燈亮→瓦斯洩漏發生，喇叭響；燈滅→正常情況
- (5) 火警警報燈：燈亮→火警發生，喇叭響；燈滅→正常情況
- (6) 大門指示燈：燈亮→大門未關妥；燈滅→大門已關上
- (7) 門窗指示燈：燈亮→門窗未關妥；燈滅→門窗已關上
(立即延遲區)
- (8) 電源指示燈：燈亮→主機有電源；燈滅→主機無電源
(立即區)
- (9) 緊急按鈕：燈亮→正常狀態；燈閃→警報狀態
- (10) 功能按鈕
- (11) 數字按鈕
- (12) 設定 / 解除按鈕
- (13) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量 (順時針漸大、逆時針漸小)

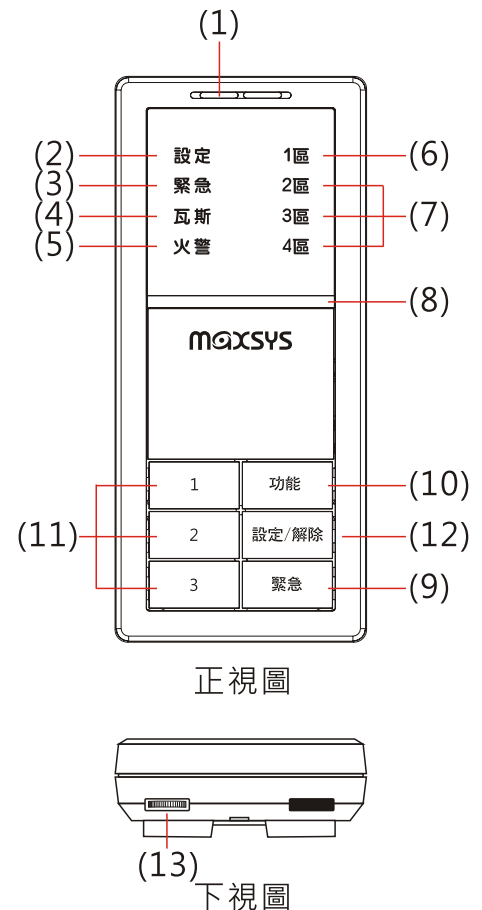

規格說明：

1. 設定/解除功能，設定一聲，錯誤二聲，解除三聲，設定中停電再復電，立即自動自動設定，一區來客報知及設定延遲啟動功能，LED警報記憶功能
2. 4區防盜迴路(可區域設定解除)及門鈴功能
3. 火警、瓦斯、緊急24小時偵測迴路
4. 警報響聲時間(45/90sec)，設定延遲啟動時間(立即/20/40/60sec)
5. 防盜、瓦斯、緊急以不同的警報聲發報、以區分狀況及三組獨立警報乾接點輸出
6. 3鍵8碼密碼盤，具有斷電記憶功能
7. 1組綜合警報乾接點輸出，1組DC12V 0.3A輸出，1組LED設定指示燈
8. 1組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式。
9. 輸入電壓 DC15V~17V，靜態電流 100mA，動態電流 700mA +AL警報喇叭
10. 警報音量可VR控制調整喇叭輸出音量大小

操作方式：

1. 開 / 關機：按[密碼+設定]即可啟動 / 解除防盜功能，原始密碼[1 2 3]
 - A. 當設定嗶一聲，"設定指示燈"亮，代表目前設定警戒中；當設定立即警報，請先檢查門窗是否關妥，且1~4區指示燈是否熄滅，再去啟動防盜設定
 - B. 密碼按錯3次時，面板下方按鈕閃爍15秒，才可再重新輸入密碼
 - C. 一聲代表設定，二聲代表錯誤，三聲代表解除
2. 1~4區區域，為設定時警戒，解除時不警戒
3. 緊急、瓦斯及火警區域，為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中
4. 警報清除：當沒設定時，可按[密碼+功能]，第一次可清除警報
5. 記憶燈清除：當沒設定時，可按[密碼+功能]，第二次可清除記憶

操作方式：

6. 編輯模式

A. 進入/離開 編輯模式 (※ 開/關機在已解除設定之下，才可進入編輯模式)

先按[密碼](原始密碼為123)，再長按[功能]1秒以上，則設定指示燈會閃爍，表示已進入編輯模式，如15秒內沒有按下任何按鍵，將會自動離開編輯模式。或者按下「功能」可以馬上離開編輯模式

B. 更改參數設定 (※ 編輯模式中，按[功能]表示"Enter輸入"；嗶嗶二聲，代表"Enter輸入"錯誤)

設定延遲啟動時間 (出廠值：立即)

按111 [Enter輸入]，1區會設為立即

按112 [Enter輸入]，1區會設為20秒

按113 [Enter輸入]，1區會設為40秒

按121 [Enter輸入]，1區會設為60秒

警報響聲時間 (出廠值：45秒)

按122 [Enter輸入]，會設為45秒

按123 [Enter輸入]，會設為90秒

更改密碼模式 (出廠值：123) (操作方式，參閱 C.更改密碼)

外控鎖模式 (出廠值：PULSE)

按212 [Enter輸入]，會設為ON/OFF或PULSE

一至四區區域的設定/解除 (出廠值：設定)

按213 [Enter輸入]，一區設為設定或解除

按221 [Enter輸入]，二區設為設定或解除

按222 [Enter輸入]，三區設為設定或解除

按223 [Enter輸入]，四區設為設定或解除

來客報知的設定/解除 (出廠值：設定)

按231 [Enter輸入]，會設為設定或解除

C.更改密碼 (進入編輯模式之後，再按照以下操作)：

1.按[更改密碼模式]，指令代碼為 211 [Enter輸入]





2.按[舊密碼] [Enter輸入]，例：123 [Enter輸入]

3.按[新密碼] [Enter輸入]，例：123123123123 [Enter輸入](密碼可輸入長度為1~12碼)

※ 若操作發生錯誤會嗶嗶二聲，請返回步驟1再重新操作

※ 若[新密碼]輸入超過12碼以上，會嗶嗶二聲表示輸入錯誤，請返回步驟1再重新操作

接線說明：

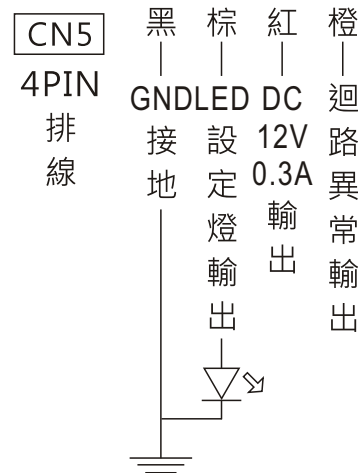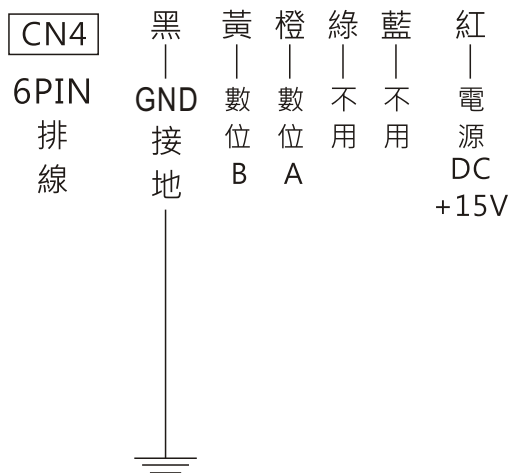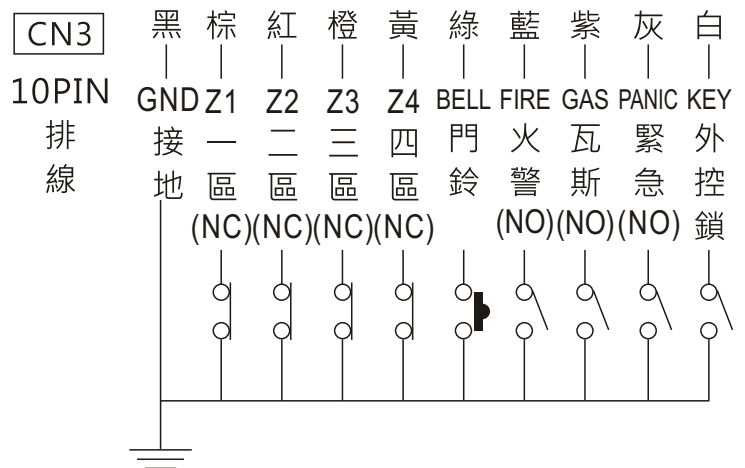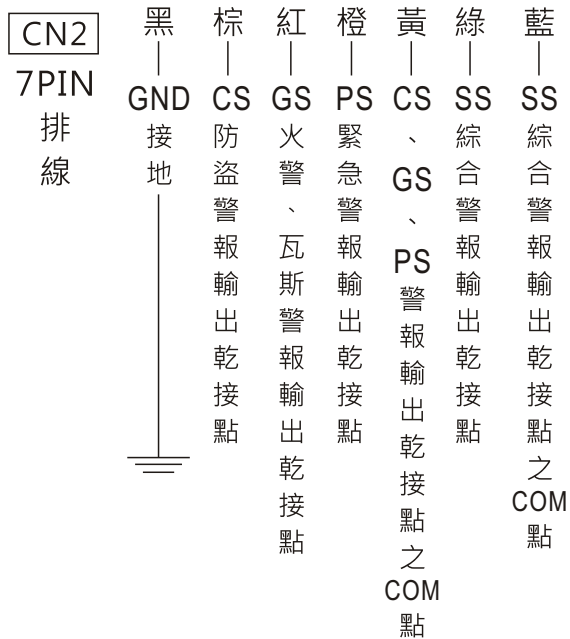

配件用量：

- 10PIN排線×1
- 7PIN排線×1
- 6PIN排線×1
- 4PIN排線×1
- 掛架×1
- 浴帽×1

SW4指撥開關設定：

(出廠值：SW4-1=OFF · SW4-4=OFF)


1	2	3	4
ON 設定閃爍	ON × 不用	ON × 不用	ON 外設ID
OFF 設定警報	OFF × 不用	OFF × 不用	OFF 內定ID

備註：

SW4-1=ON時，為防區開路，按設定會以閃爍提示
OFF時，為防區開路，按設定會馬上警報

SW4-4=ON時，由SW5來指定ID值

OFF時，此項須搭配MS-I04/I02系列對講機

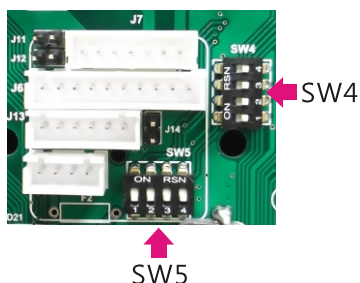

SW5指撥開關設定：

(出廠值：ID=1)

ID值	1 2 3 4	圖示說明
1	0 0 0 1	
2	0 0 1 0	
3	0 0 1 1	
4	0 1 0 0	
5	0 1 0 1	
6	0 1 1 0	
7	0 1 1 1	
8	1 0 0 0	

備註：

1代表ON
0代表OFF