


室內對講副機

MS-I07-P

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)電源指示燈：待機狀態時，藍燈顯示恆亮
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)通話/呼叫鍵：呼叫管理室總機
接聽/掛斷通話
通話/呼叫狀態燈號顯示
- (5)緊急鍵：緊急警報用
- (6)開鎖鍵：開啟電鎖用，開門狀態時恆亮顯示
- (7)音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大聲、逆時針漸小聲)

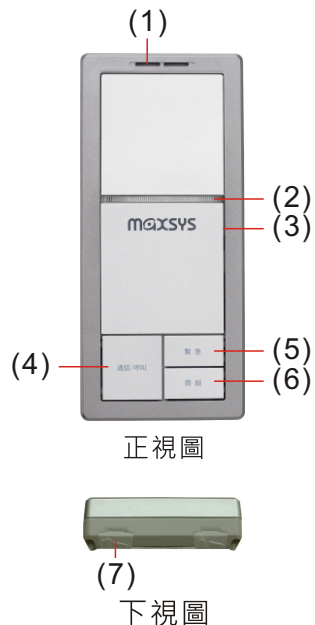

通話/呼叫操作：

1. 待機模式下按下 "通話/呼叫" 鍵可呼叫管理室總機，會播放音樂且 "通話/呼叫" 鍵背光可顯示目前通話狀態
2. 若有人呼叫時按下 "通話/呼叫" 鍵既可接聽；在通話或呼叫狀態按下 "通話/呼叫" 鍵既可結束
3. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂並進入通話狀態，即可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，或者等待2分鐘通話時間自動掛斷，結束通話後恢復成待機狀態
5. 呼叫管理室總機忙線或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷

緊急操作：

按下 "緊急" 鍵會啟動防盜主機警報，並發出警報響鈴與通報管理室總機

電鎖操作：

通話中按下 "開鎖" 鍵可開啟室內機的電鎖控制器

(適用於有架設電鎖控制器)

注意事項：

當安裝調整完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障



防水蓋