

MS-I08-CAP 產品使用說明書

滑
蓋
對
講
保
全
主
機
（
交
換
機
專
用
）

品號：83-0259-AA-2.0-Z


文件版本：1.0_2

修訂日期：2014 / 7 / 22


目 錄

面板外觀	3
各部位名稱及狀態說明	4
產品規格	5
對講功能	6
自動報警功能	6 ~ 8
報警系統的設定 / 解除	6
緊急鍵	6
電話線迴路斷線的偵測	7
一至四區防盜迴路的偵測	7
火警、瓦斯的全天候偵測	7
報警系統的清除	8
調整功能	9 ~ 10
調整音樂音量	9
調整警報聲音量	9
調整對講音量	10
編輯項目功能 (功能說明)	11 ~ 16
編輯項目功能 (操作說明)	17 ~ 30

面板收回關閉 (預設狀態)

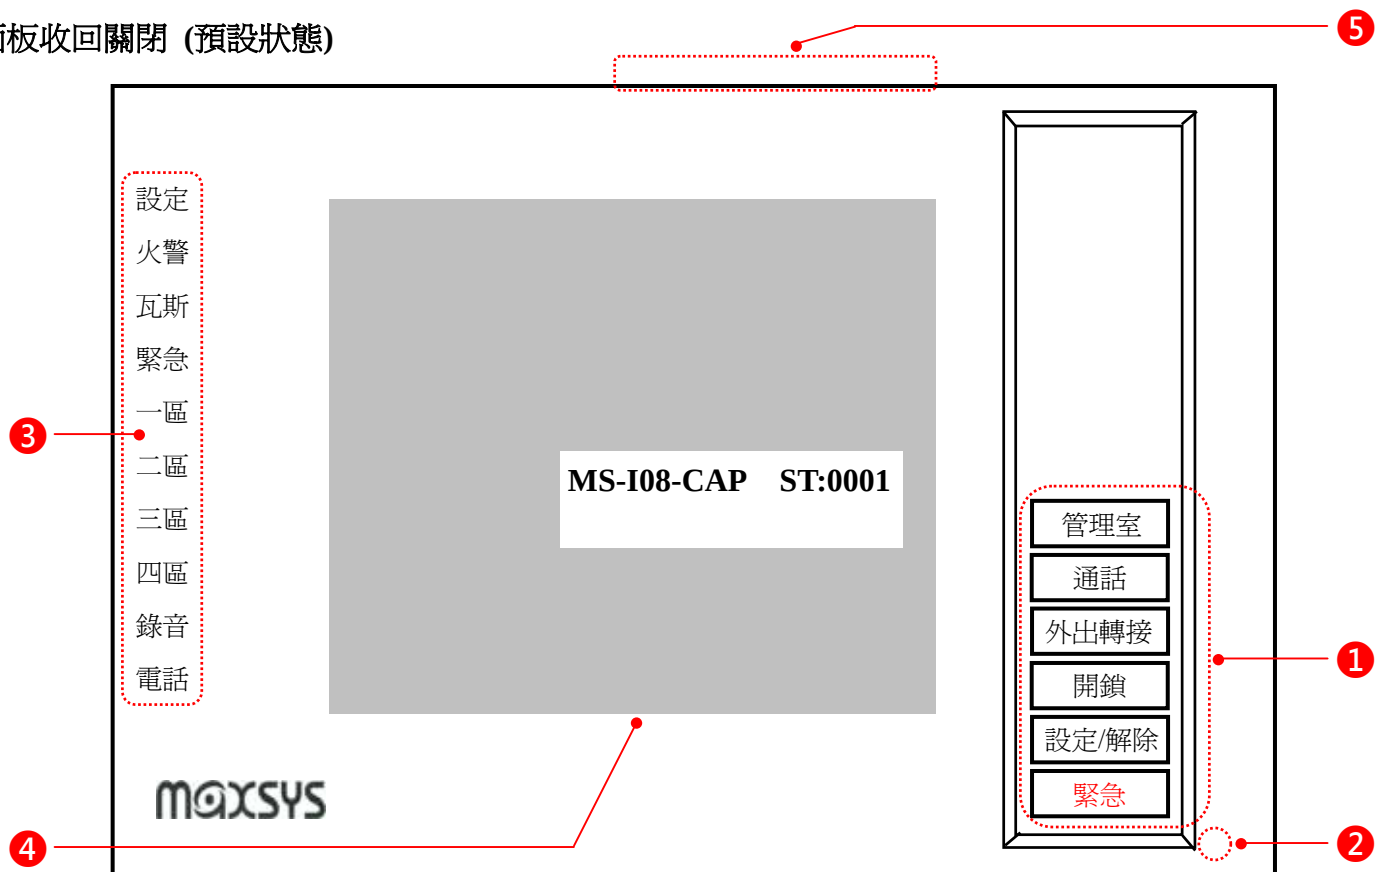

面板向右滑開狀態

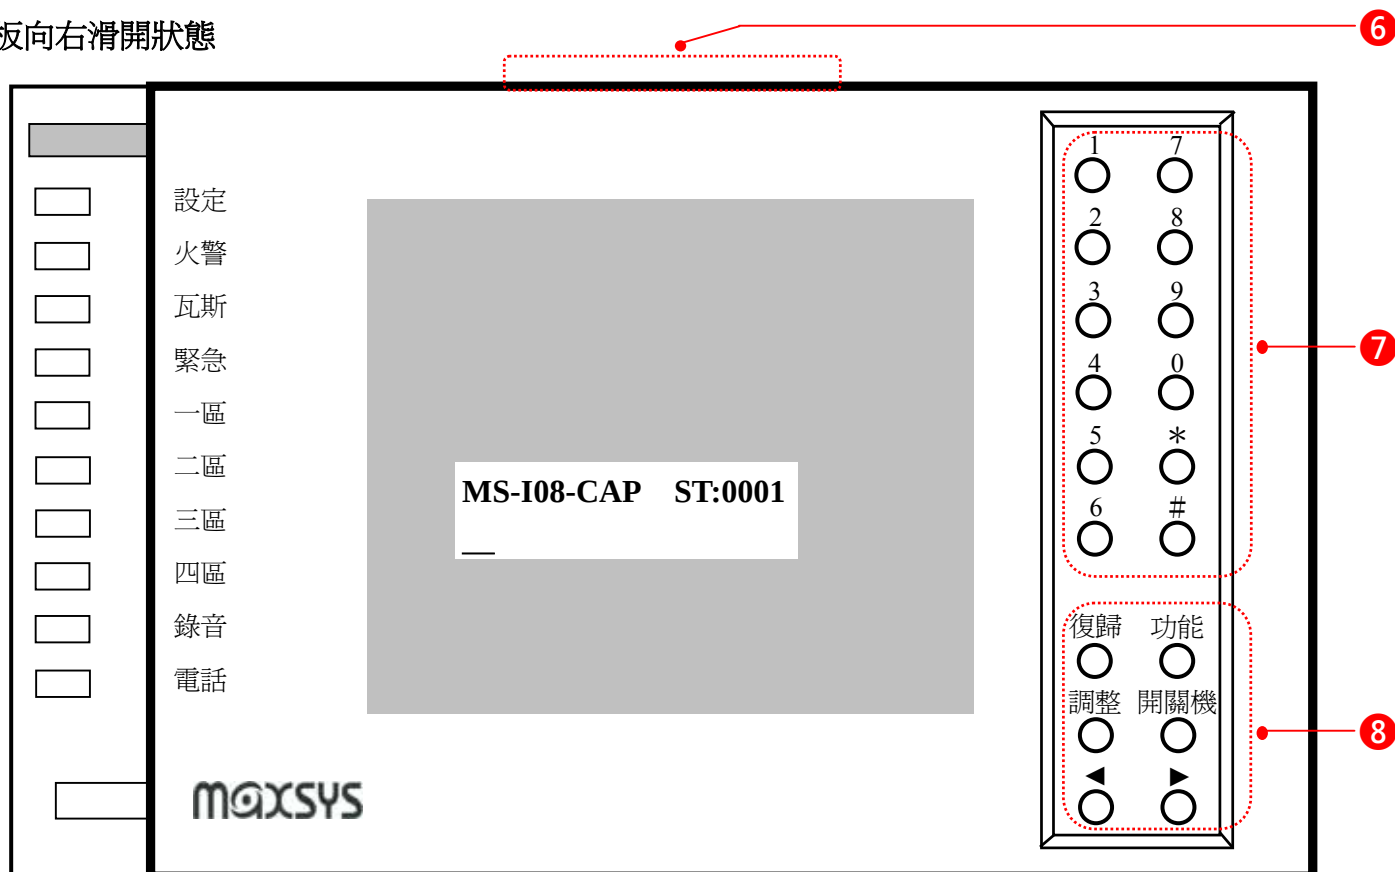

各 部 位 名 稱 及 狀 態 說 明

如上一頁(第 3 頁)的面板外觀圖，各部位的名稱及狀態，說明如下：

①	管理鍵區	經常會使用到的按鍵，都在管理鍵區，便於使用者的操作
		緊急鍵，紅燈恆亮表示無發生緊急情況 緊急鍵，紅燈閃爍表示緊急情況已發生，且系統會響起警報聲 (說明：緊急鍵的操作方法，請翻閱第 6 頁)
②	麥克風	進行通話對講的麥克風
③	狀態燈號指示區	會以亮燈 / 不亮燈 / 閃爍等燈號做顯示，來表示系統狀態
④	螢幕	在面板收回關閉的情況下，成為平常待機狀態
		在面板滑開的情況下，可進行「數字鍵區」、「功能鍵區」操作畫面
⑤	滑蓋觸摸區	以手觸摸外殼的正上方，可使面板滑開或者收回關閉
⑥		面板滑開後，在閒置超過 5 分鐘都沒有任何操作的情況下，面板會自動收回關閉
⑦	數字鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作
⑧	功能鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作

此系統功能分為「對講」及「自動報警」兩部份

對講機功能

- ◆ 除主機外可接 1 台門口機及 1 台室內副機，均為免持式對講功能，以 RS-485(ModBus)通訊，電源由主機供應
- ◆ 門口機(單鍵式)含讀頭，配合設定卡使用，可設定防盜(橙燈)，可解除，另含一迴路異常指示燈(紅燈)，可顯示防區迴路狀況、發生警報時會發出警報聲
- ◆ 室內副機：三鍵式，可呼叫總機(交換機)、開鎖及緊急求救
- ◆ 主機可設定位置碼(3 or 4 碼)，平時未操作時顯示於 LCD 上
- ◆ 可設一支接聽電話，當主人不在家時可設成外出轉接，當有呼叫時會自動撥接設定電話(撥打時間約 30 秒)
- ◆ 交換機對講，接通時間以 10 分鐘為限，10 分鐘後自動關閉
- ◆ 其它對講，接通時間以 2 分鐘為限，2 分鐘後自動關閉

自動報警功能

- ◆ 系統所有設定內容可自行更改，除音量大小外均需輸入密碼確認，密碼最長 12 碼
- ◆ 可設定/刪除 6 支求救報警電話號碼，每支電話號碼最長 24 碼
- ◆ 報警發生所撥之求救電話接通後所要放出語音之錄音及撥放，最長可錄製 20 秒
- ◆ 電話線迴路斷線偵測之設定/解除
- ◆ 忙線 / 無人接聽，撥號未成功 / 響鈴約 6 聲會自動跳撥及自動重撥 8 次
- ◆ 所有功能之設定與解除有不同聲音表示：設定成功以一長聲表示，解除成功以三短聲表示；操作錯誤二短聲
- ◆ 所有設定，皆有斷電記憶功能，設定中停電再復電，5 秒內會自動設定
- ◆ 一至四區防盜迴路偵測(採 NC 迴路)之設定及解除
- ◆ 緊急迴路、瓦斯迴路、火警迴路、開機立即偵測(採 NO 迴路)
- ◆ 1 組外部設定鎖(KEY)觸發模式設定，可設定 PUSH 型式或 ON/OFF 型式
- ◆ 一區來客報知鈴聲之開或關
- ◆ 可設定監聽模式 / 非監聽模式。非監聽模式可再設定「警報聲 / 靜音模式」
- ◆ 警報聲響時間設定；聲響時間可設定為 1~255 秒之間
- ◆ 防盜設定延遲時間/一區防盜觸發延遲時間設定，延遲時間可設定 0~255 秒之間
- ◆ LED 燈號顯示一至四區防盜迴路、緊急、火警、瓦斯、設定、電話、錄音、電源之狀態
- ◆ 1 組設定指示訊號輸出
- ◆ 1 組迴路異常指示訊號輸出(當區域設為不偵測時，該區不納入異常指示)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點輸出(含 NC/NO 乾接點輸出)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點(帶電)，輸出電壓為「工作輸入電壓 - 1.4V」，約為正 DC13V
- ◆ LED 警報閃爍記憶功能
- ◆ 工作輸入電壓為正 DC14.5 ~ 16V
- ◆ 可設定無密碼開關機鍵
- ◆ 可設定區域偵測點之靈敏度(0~9)
- ◆ 緊急通報功能：按下緊急鍵後約 0.3 秒後會發出警報聲，並且系統會自動撥打緊急求救電話
- ◆ 防盜報警系統可直接用開關機鍵或密碼輸入方式設定及解除

對 講 功 能

對講機動作流程：

- 1 當門口機呼叫時，內部主機、副機同時撥放和弦音樂。
不管副機或主機接聽時，和弦音樂同時關閉，啟動對講功能
- 2 當管理室呼叫時同上步驟
- 3 當室內機或副機呼叫管理室時，傳輸電話信號碼(DTFM)撥總機(交換機)，
30 秒未接聽自動停止呼叫
- 4 室內主機可撥打其他號碼室內主機(需配合交換機使用)。
撥打方式：將滑蓋門開往右邊數字鍵，輸入號碼後按「調整/call」鍵，即可撥出，
撥出後再按乙次，即可停止呼叫 or 關機

自 動 報 警 功 能

報警系統的設定 / 解除

防盜警報系統在「解除」的狀態下，去按下「設定/解除」

- 1 喇叭會響 1 長聲，且面板左方的「設定」燈會藍燈恆亮，
表示防盜警報系統已設定完成

防盜警報系統在「設定」的狀態下，去按下「設定/解除」



- 1 喇叭會響 3 短聲，且面板左方的「設定」燈會滅燈，
表示防盜警報系統已解除完成

緊急鍵

防盜警報系統在「正常、無緊急事件」的情況下，此按鍵會保持紅燈恆亮
當遇緊急狀況時，可按下此按鍵進入緊急狀態

- 1 警報聲會響起 45 秒
- 2 系統會進行緊急電話自動撥號
- 3 面板左方的「緊急」燈會保持藍燈閃爍
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈閃爍，直到防盜報警系統清除為止

(說明：報警系統的清除方法，請翻閱第 8 頁)

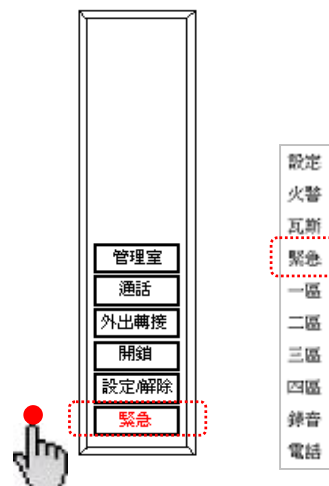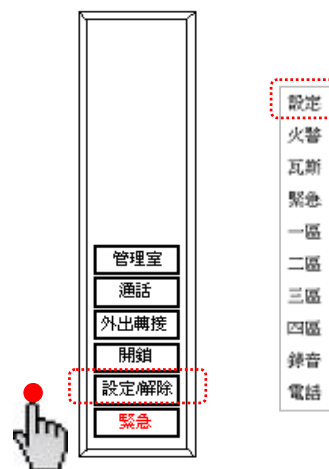

電話線迴路斷線的偵測

「電話線偵測」必須設為設定，才會去偵測電話線迴路的異常狀態
(說明：電話線偵測的設定方法，請翻閱第 11、17 頁)

電話線迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持滅燈

電話線迴路在發生「斷線」或者「被拔除」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

一至四區防盜迴路的偵測

「防區偵測致能」必須設為設定，才會去偵測防盜迴路的異常狀態
(說明：防區偵測致能的設定方法，請翻閱第 20 頁)

防盜迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持滅燈

防盜迴路發生「迴路異常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

火警、瓦斯的全天候偵測

火警、瓦斯為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「火警」、「瓦斯」燈會保持滅燈

遇「火警」觸發時

- 1 面板左方的「火警」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

遇「瓦斯」觸發時

- 1 面板左方的「瓦斯」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話


設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

報警系統的清除

「防盜迴路(一至四區)」、「緊急」、「火警」、「瓦斯」、「電話」、「SOS 緊急鍵」被觸發時，有以下二種方法做清除


方法一：

- 1 以手觸摸外殼的正上方，使面板收回到關閉狀態
- 2 再連續按「設定/解除」2 次

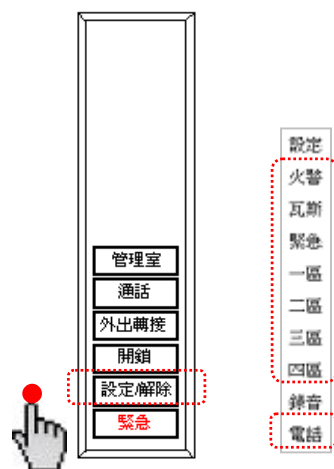


方法二：

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開
- 2 再輸入密碼(出廠值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「復歸」，會停止警報音
- 4 再輸入密碼(出廠值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 5 再按下「復歸」，會清除防盜報警系統

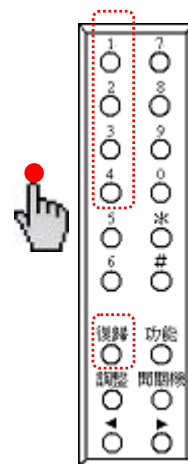

防盜報警系統在已經清除完成之後，結果如下：

- 1 停止警報音（警報聲超過 45 秒後也會自動停止響聲）
- 2 停止撥打求救電話
- 3 面板左方的「防盜迴路(一至四區)」、「火警」、「瓦斯」、「緊急」、「電話」燈會保持滅燈
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈恆亮

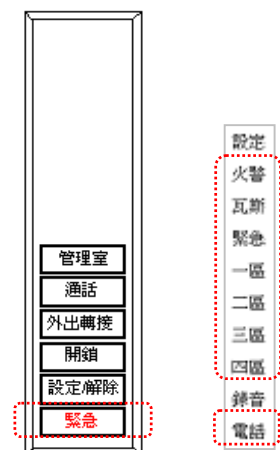


調整功能

在進行各項操作設定之前，必須先進入調整音量的功能頁面

操作方式如下

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開
- 2 再按下「調整」，會進入音量功能頁面

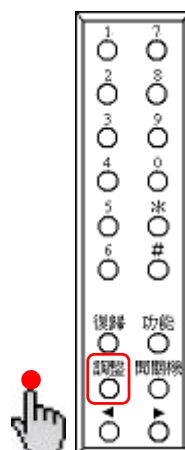


01 調整音樂音量
08

調整音樂音量（出廠預設值為8）

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，指標會指在「調整音樂音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

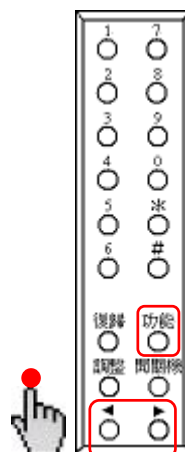


01 調整音樂音量
◀ 08 ▶

調警報聲音量（出廠預設值為8）

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，指標會指在「調警報聲音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

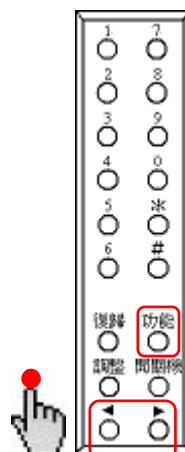


02 調警報聲音量
◀ 08 ▶

調整對講音量（出廠預設值為8）

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，指標會指在「調整對講音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

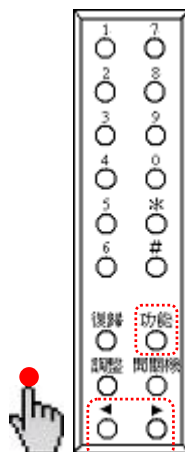

03 調整對講音量

◀ 08 ▶

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態

編輯項目的各項功能，說明如下

01 電話撥打功能 (出廠值為設定)

警報發生時之緊急情況自動撥號功能

設定：啟動功能(出廠值) 解除：關閉功能

(說明：操作方法，請翻閱第 17 頁)

02 電話線偵測 (出廠值為解除)

電話迴路斷線偵測

設定：偵測 解除：不偵測(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 17 頁)

03 靜音警報模式 (出廠值為警聲)

設定警報聲之開啟或關閉

警聲：繼續撥放(出廠值) 靜音：關閉靜音

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

04 監聽模式 (出廠值為解除)

觸發警報時，主機撥打求救電話音之開啟或關閉

設定：開啟 解除：關閉(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

05 來客報知模式 (出廠值為設定)

一區來客報知鈴聲之開或關

設定：有鈴聲(出廠值) 解除：無鈴聲

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

06 外鍵觸發模式 (出廠值為脈衝)

外部設定鍵之啟動或解除

脈衝：PUSH 型式，按一次就啟動設定，再按一次就啟動解除(出廠值)

轉態：ON/OFF 型式，按下就啟動設定，放開就啟動解除

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

07 解除模式 (出廠值為設定)

有警報聲時，可停止警報聲及撥話狀態

設定：可停止(出廠值) 解除：不可停止，繼續發出警報直到達到設定時間為止

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

08 免密碼設定鍵 (出廠值為設定)

防盜報警系統設定及解除，即按設定/解除鍵前不用輸入密碼之設定

設定：不需輸入密碼(出廠值) 解除：需輸入密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

09 一區偵測致能

一區防盜迴路偵測之設定及解除

設定：偵測(出廠值) 解除：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

10 二區偵測致能

二區防盜迴路偵測之設定及解除

設定：偵測(出廠值) 解除：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

11 三區偵測致能

三區防盜迴路偵測之設定及解除

設定：偵測(出廠值) 解除：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

12 四區偵測致能

四區防盜迴路偵測之設定及解除

設定：偵測(出廠值) 解除：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

13 錄音

錄製求救電話接通後所要播放的報警求救語音，最長可錄 20 秒

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

14 放音

撥放所錄製的報警求救語音

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

15 設求救電話 1

設定第 1 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

警報觸發時，會依序撥打 6 支求救電話，若無人接聽會繼續撥打下 1 支求救電話，直到每 1 支求救電話被接聽，或者是每支求救電話播打完 8 次為止

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

16 設求救電話 2

設定第 2 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

17 設求救電話 3

設定第 3 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

18 設求救電話 4

設定第 4 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

19 設求救電話 5

設定第 5 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

20 設求救電話 6

設定第 6 支求救報警的電話號碼，電話號碼最長 24 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

21 刪求救電話 1

刪除所儲存的第 1 支求救報警電話號碼

(說明：操作方法，請翻閱第 24 頁)

22 刪求救電話 2

刪除所儲存的第 2 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 24 頁)

23 刪求救電話 3

刪除所儲存的第 3 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 24 頁)

24 刪求救電話 4

刪除所儲存的第 4 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 25 頁)

25 刪求救電話 5

刪除所儲存的第 5 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 25 頁)

26 刪求救電話 6

刪除所儲存的第 6 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 25 頁)

27 查求救電話 1

查詢所儲存的第 1 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 26 頁)

28 查求救電話 2

查詢所儲存的第 2 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 26 頁)

29 查求救電話 3

查詢所儲存的第 3 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 26 頁)

30 查求救電話 4

查詢所儲存的第 4 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 27 頁)

31 查求救電話 5

查詢所儲存的第 5 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 27 頁)

32 查求救電話 6

查詢所儲存的第 6 支求救報警電話號碼
(說明：操作方法，請翻閱第 27 頁)

33 更改密碼 (出廠值為 1234)

修改進入編輯模式的密碼
(說明：操作方法，請翻閱第 28 頁)

34 設定延遲時間 (出廠值為 000)

即「防盜報警系統的設定」、「一區防盜迴路的觸發」的延遲時間，可設定為 0~255 秒之間

- 1 當要設定「防盜報警系統」時，主機會等待一段延遲時間，才去啟動設定狀態
- 2 若是「一區防盜迴路」被觸發，主機會等待一段延遲時間，才進行迴路異常的警報通知
- 3 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下，只會以第 1 次觸發的延遲時間做計數，且延遲時間也不會被重新計數

(說明：操作方法，請翻閱第 28 頁)

35 警報時間 (出廠值為 045)

警報聲響時間設定，可設定為 1~255 秒之間
(說明：操作方法，請翻閱第 28 頁)

36 防區靈敏度 (出廠值為 0)

設定區域偵測點之靈敏度，靈敏度等級分為 0~9
0 的動作時間約 100ms，每增加 1，動作時間增 100ms
(說明：操作方法，請翻閱第 29 頁)

37 設撥打電話

設定外出轉接的「外出電話號碼」，電話號碼最長 24 碼
(說明：操作方法，請翻閱第 29 頁)

38 刪撥打電話

刪除所儲存的外出轉接「外出電話號碼」
(說明：操作方法，請翻閱第 29 頁)

39 查撥打電話


查詢所儲存的外出轉接「外出電話號碼」
(說明：操作方法，請翻閱第 30 頁)

編輯項目的各項功能的詳細操作，說明如下

必須返回「平常待機」的狀態 (以手觸摸外殼的正上方，會使面板蓋上，回到平常待機的狀態)

在進行各項操作設定之前，必須先進入編輯頁面
操作方式如下

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開
- 2 再輸入密碼(出廠值為 1234)，
若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「功能」，會進入編輯頁面

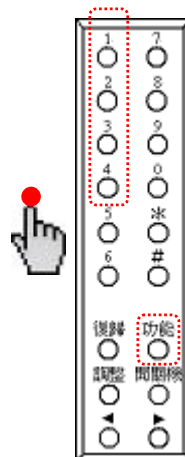


01 電話撥打功能
設定

01 電話撥打功能

操作方式如下

- 1 進入編輯頁面，指標會指在「01 電話撥打功能」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，
表示進入數值調整狀態
- 3 按 ▶ 或 ◀ 鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

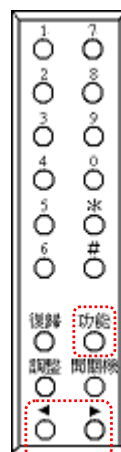


01 電話撥打功能
◀ 設定 ▶

02 電話線偵測

操作方式如下

- 1 按 ▶ 鍵，指標會指在「02 電話線偵測」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，
表示進入數值調整狀態
- 3 按 ▶ 或 ◀ 鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

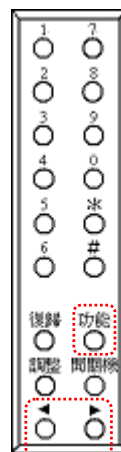


02 電話線偵測
◀ 解除 ▶

03 靜音警報模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「03 靜音警報模式」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為警聲或者靜音
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

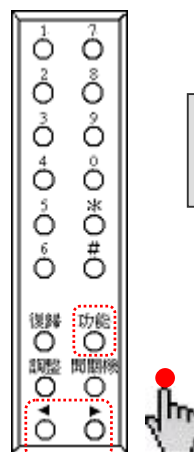


03 靜音警報模式
◀ 警聲 ▶

04 監聽模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「04 監聽模式」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

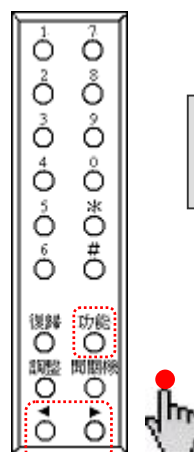


04 監聽模式
◀ 解除 ▶

05 來客報知模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「05 來客報知模式」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

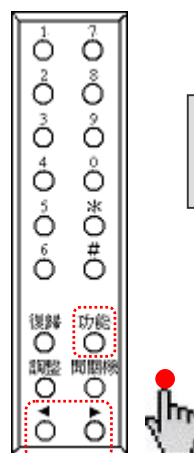


05 來客報知模式
◀ 解除 ▶

06 外鍵觸發模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「06 外鍵觸發模式」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為脈衝或者轉態
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

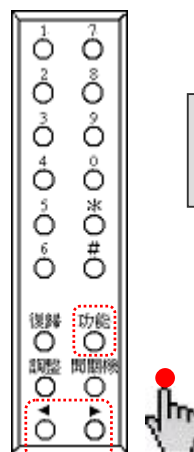


06 外鍵觸發模式
◀ 脈衝 ▶

07 解除模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「07 解除模式」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

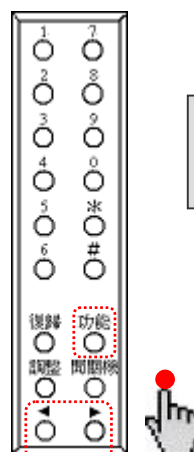


07 解除模式
◀ 設定 ▶

08 免密碼設定鍵

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「08 免密碼設定鍵」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

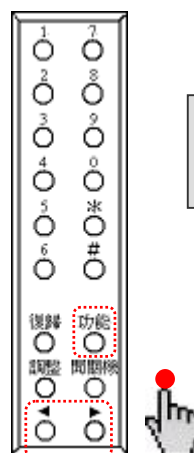


08 免密碼設定鍵
◀ 設定 ▶

09 一區偵測致能

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「09 一區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

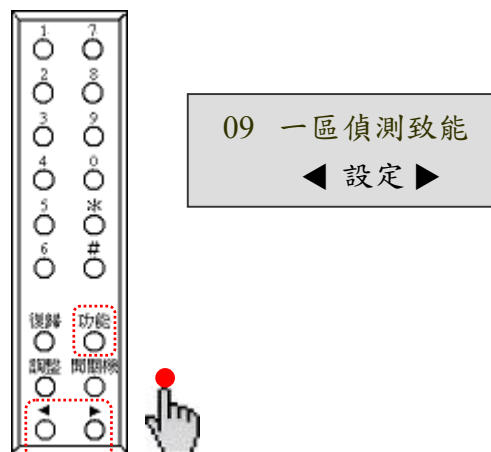

10 二區偵測致能

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「10 二區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

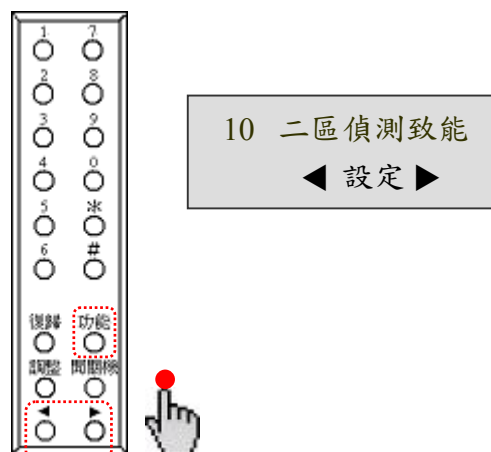

11 三區偵測致能

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「11 三區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

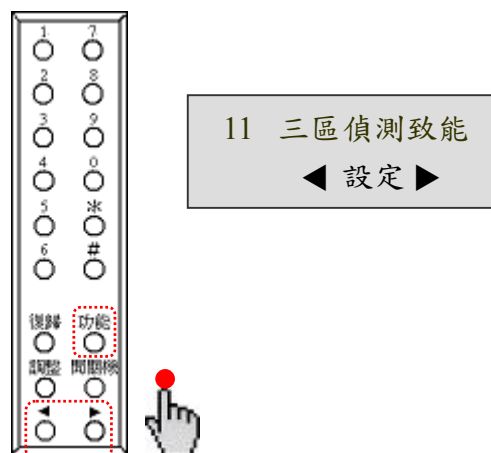

12 四區偵測致能

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「12 四區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可切換為設定或者解除
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

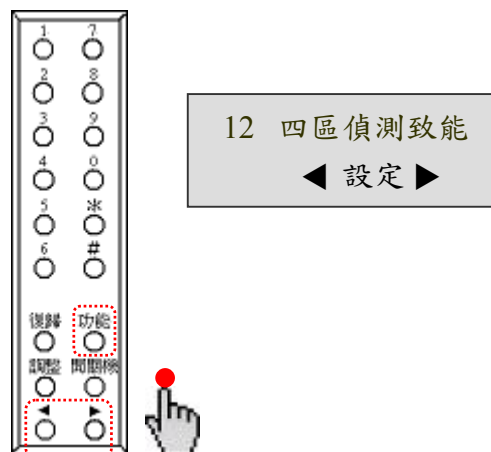

13 錄音

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「13 錄音」
- 2 按下「功能」，會開始做錄音，且面板左方的「錄音」燈會亮藍燈
- 3 LCD 畫面會顯示正在錄音的秒數
- 4 最長能錄音 20 秒，就會停止錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈
- 5 在錄音過程中，去按「復歸」可以提早完成錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈

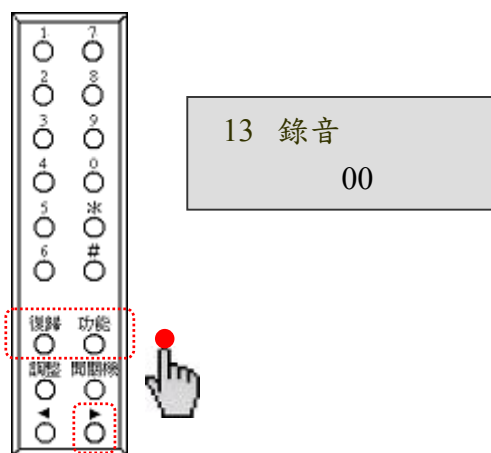

14 放音

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「14 放音」
- 2 按下「功能」，會開始做放音，喇叭會播放所錄製的錄音聲音
- 3 LCD 畫面會顯示正在放音的秒數
- 4 在放音過程中，去按「復歸」可以提早結束放音

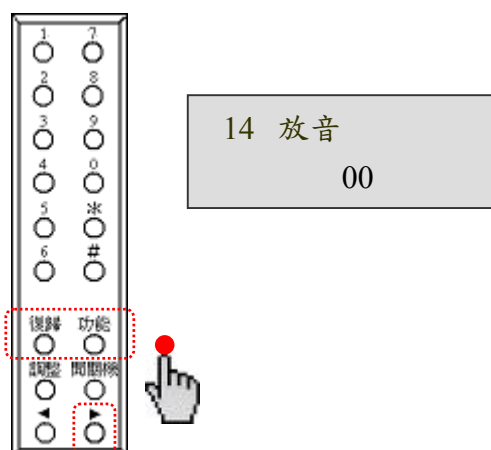

15 設求救電話 1

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「15 設求救電話 1」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去

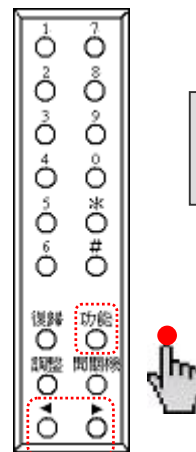


15 設求救電話 1
無

16 設求救電話 2

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「16 設求救電話 2」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去

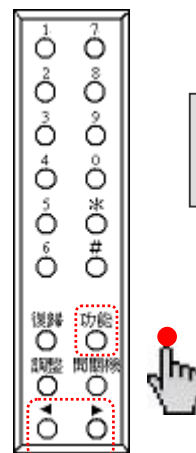


16 設求救電話 2
無

17 設求救電話 3

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「17 設求救電話 3」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去

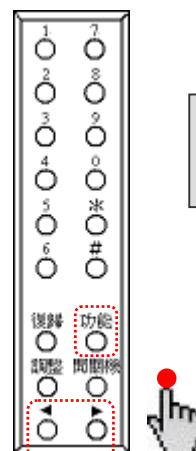


17 設求救電話 3
無

18 設求救電話 4

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「18 設求救電話 4」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，號碼有被更新上去

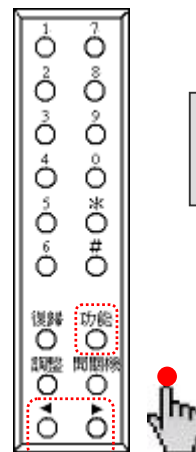


18 設求救電話 4
無

19 設求救電話 5

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「19 設求救電話 5」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，號碼有被更新上去

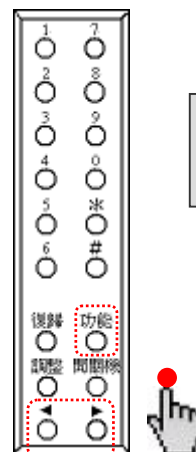


19 設求救電話 5
無

20 設求救電話 6

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「20 設求救電話 6」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，號碼有被更新上去

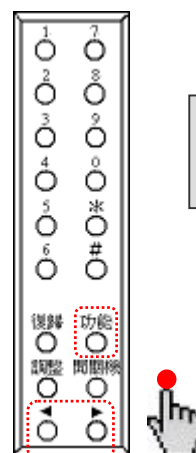


20 設求救電話 6
無

21 刪求救電話 1

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「21 刪求救電話 1」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

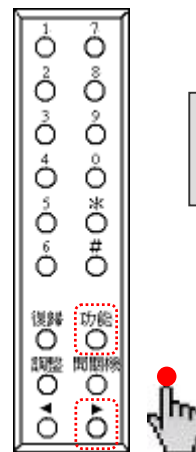


21 刪求救電話 1
無

22 刪求救電話 2

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「22 刪求救電話 2」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

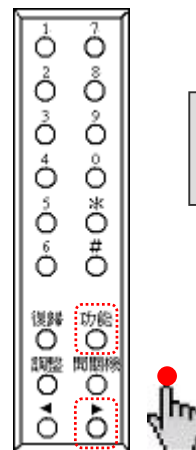


22 刪求救電話 2
無

23 刪求救電話 3

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「23 刪求救電話 3」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

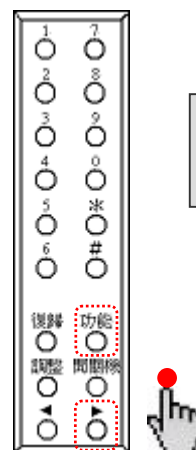


23 刪求救電話 3
無

24 刪求救電話 4

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「24 刪求救電話 4」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

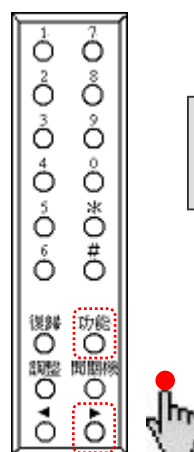


24 刪求救電話 4
無

25 刪求救電話 5

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「25 刪求救電話 5」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

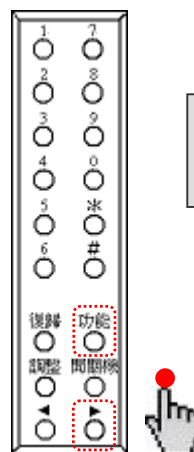


25 刪求救電話 5
無

26 刪求救電話 6

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「26 刪求救電話 6」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

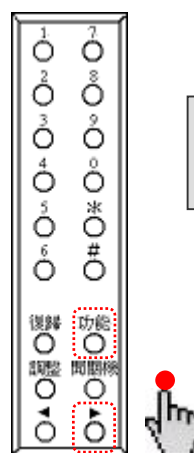


26 刪求救電話 6
無

27 查求救電話 1

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「27 查求救電話 1」
- 2 LCD 畫面會顯示第 1 支求救電話號碼

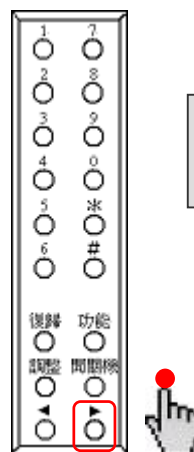


27 查求救電話 1
無

28 查求救電話 2

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「28 查求救電話 2」
- 2 LCD 畫面會顯示第 2 支求救電話號碼

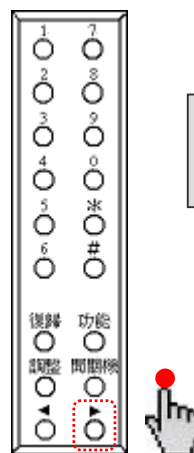


28 查求救電話 2
無

29 查求救電話 3

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「29 查求救電話 3」
- 2 LCD 畫面會顯示第 3 支求救電話號碼

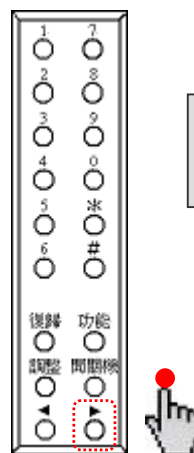


29 查求救電話 3
無

30 查求救電話 4

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「30 查求救電話 4」
- 2 LCD 畫面會顯示第 4 支求救電話號碼

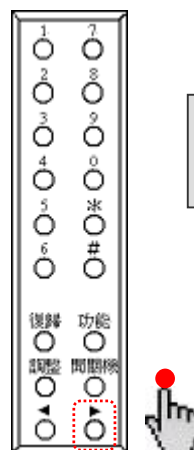


30 查求救電話 4
無

31 查求救電話 5

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「31 查求救電話 5」
- 2 LCD 畫面會顯示第 5 支求救電話號碼

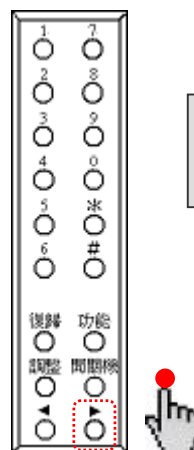


31 查求救電話 5
無

32 查求救電話 6

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「32 查求救電話 6」
- 2 LCD 畫面會顯示第 6 支求救電話號碼

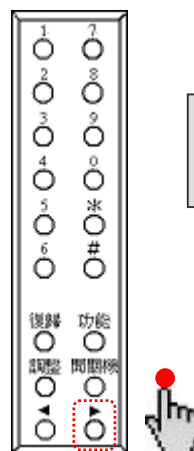


32 查求救電話 6
無

33 更改密碼

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「33 更改密碼」
- 2 按下「功能」，輸入新密碼 (密碼長度 1~12 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新密碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，新密碼會被更新上去

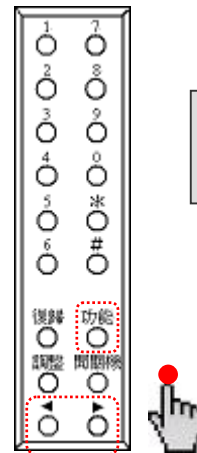


33 更改密碼
1234

34 設定延遲時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「34 設定延遲時間」
- 2 按下「功能」，輸入延遲時間(範圍 000~255 秒)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 延遲時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，延遲時間會被更新上去

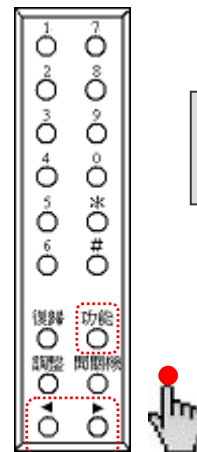


34 設定延遲時間
0000

35 警報時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「35 警報時間」
- 2 按下「功能」，輸入警報時間(範圍 001~255 秒)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 警報時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，警報時間會被更新上去

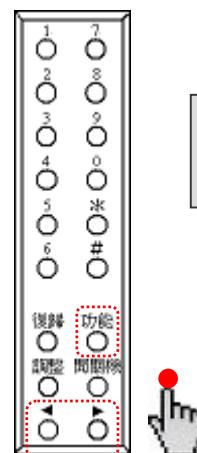


35 警報時間
045

36 防區靈敏度

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「36 防區靈敏度」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，來調整防區偵測的靈敏度(0~9)
- 4 靈敏度調整完成後，按下「功能」做儲存

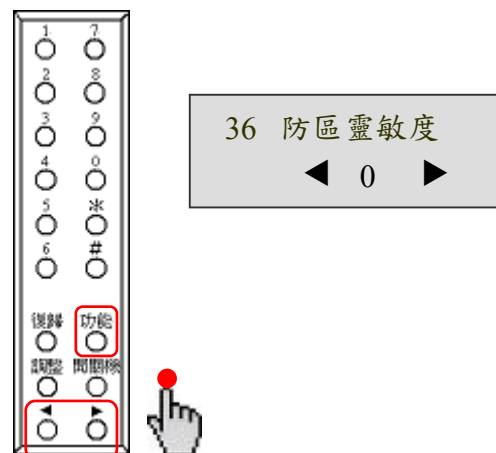

37 設撥打電話

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「37 設撥打電話」
- 2 按下「功能」，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去

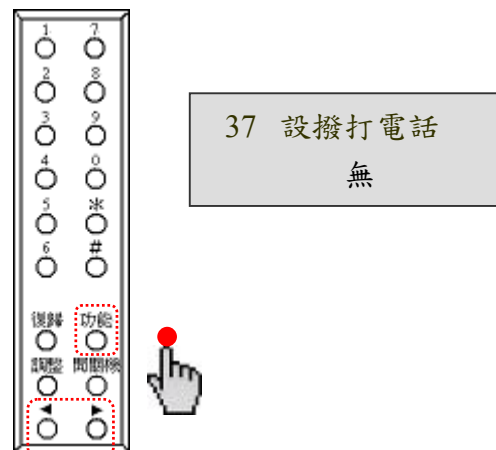

38 刪撥打電話

操作方式如下


- 1 按▶鍵，指標會指在「38 刪撥打電話」
- 2 按下「功能」，數值會呈現指標閃爍，表示進入數值調整狀態
- 3 再按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除

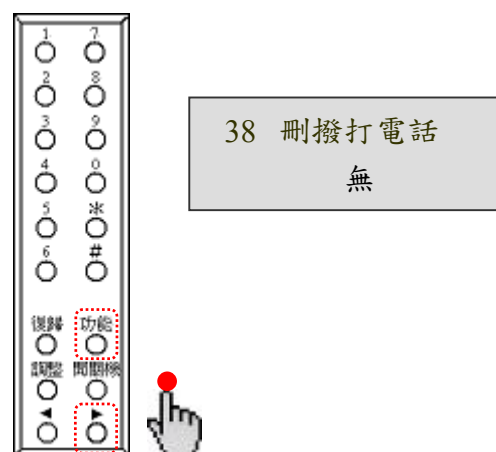

39 查撥打電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，指標會指在「39 查撥打電話」
- 2 LCD 畫面會顯示外出轉接的「外出電話號碼」

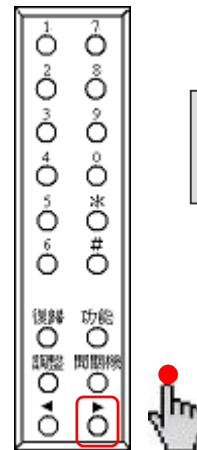

39 查撥打電話
無

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態