

MS-I08V-CAP 產品使用說明書

影
視
滑
蓋
對
講
保
全
主
機
（
交
換
機
專
用
）

品號：83-0259-AB-2.0-Z


文件版本：2.0_3

修訂日期：2015 / 5 / 8


目 錄

面板外觀	3
各部位名稱及狀態說明	4
產品規格	5
影視對講功能	6
自動報警功能	6 ~ 8
防盜報警系統的設定 / 解除	6
緊急鍵	6
電話線迴路斷線的偵測	7
一至四區防盜迴路的偵測	7
火警、瓦斯的全天候偵測	7
防盜報警系統的清除	8
調整功能	9 ~ 10
調整音樂音量	9
調整警報聲	9
調整螢幕亮度	10
調整講話音量	10
編輯項目功能 (功能說明)	11 ~ 14
編輯項目功能 (操作說明)	15 ~ 24

面板收回關閉 (預設狀態)

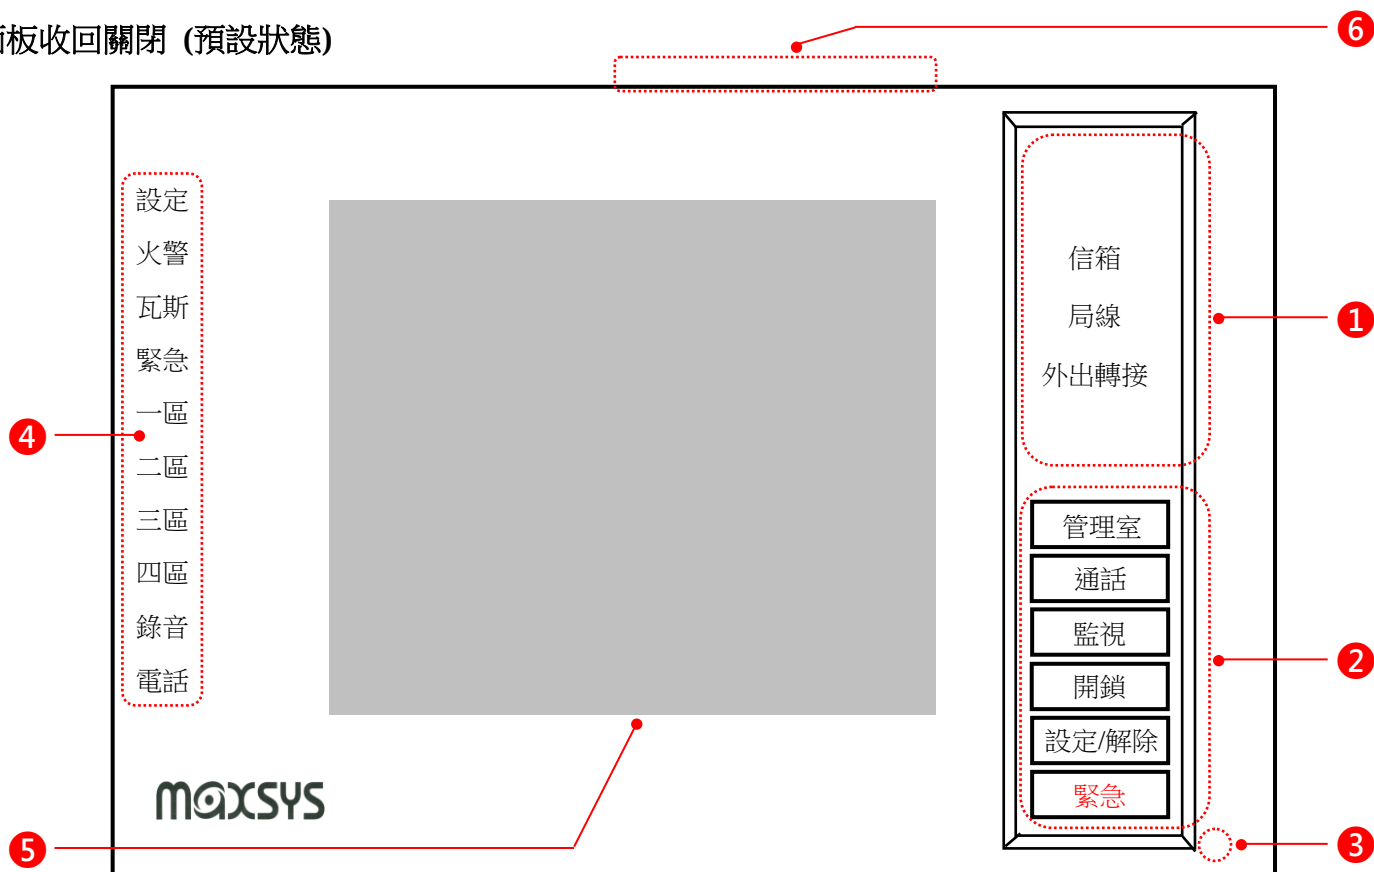

面板向右滑開狀態

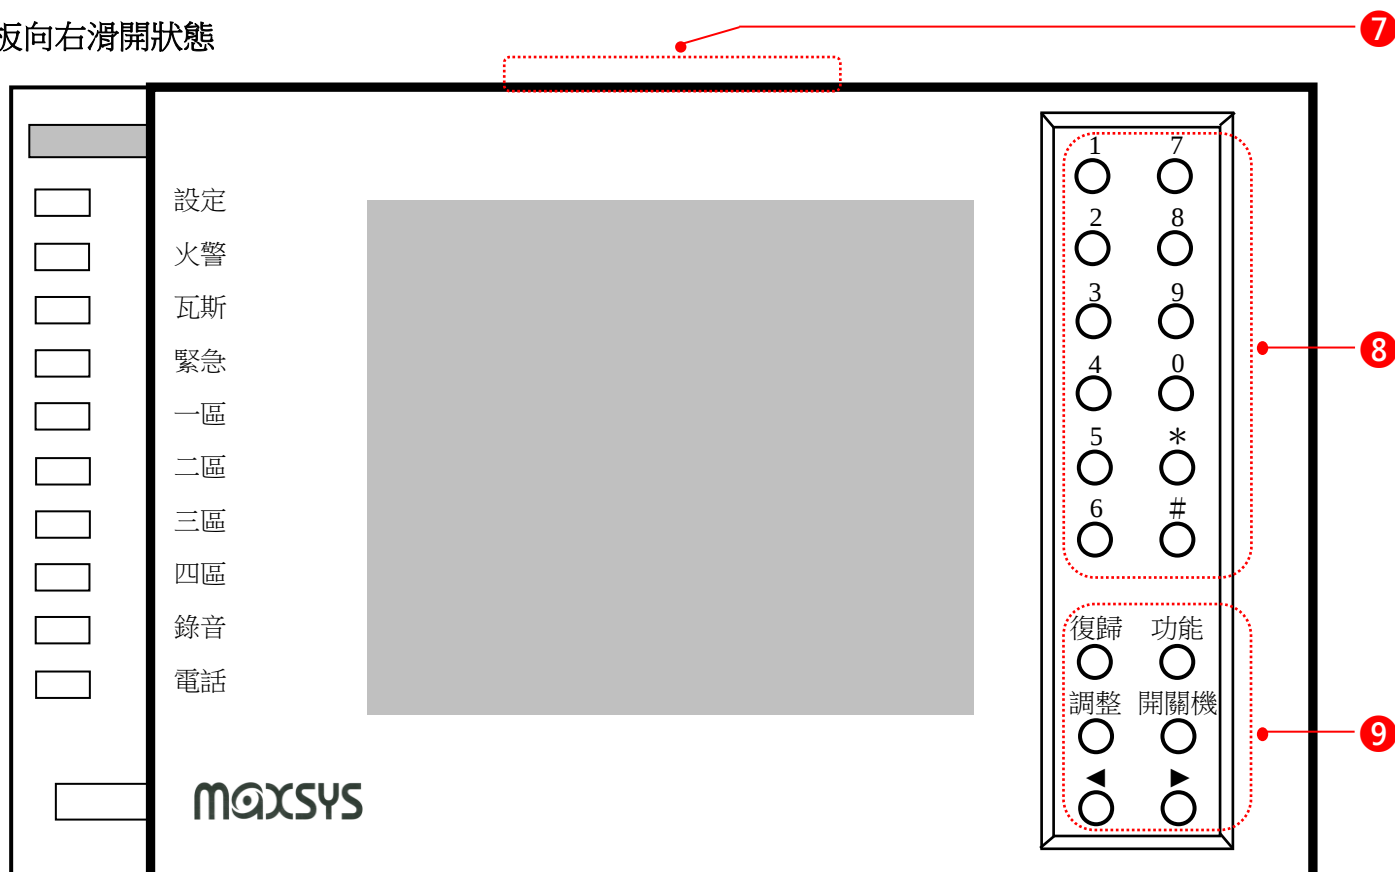

各 部 位 名 稱 及 狀 態 說 明

如上一頁(第 3 頁)的面板外觀圖，各部位的名稱及狀態，說明如下：

①	信箱	會以亮燈 / 不亮燈等燈號做顯示，來表示總機的來電通知 亮燈：請住戶回撥給總機 滅燈：沒有總機的來電通知
	局線	會以亮燈 / 不亮燈等燈號做顯示，來表示交換機局線的迴路偵測狀態 亮燈：局線已斷線 滅燈：局線有連線
	外出轉接	會以亮燈 / 不亮燈等燈號做顯示，來表示外出轉接的設定狀態 亮燈：外出轉接 ON(啟用) 滅燈：外出轉接 OFF(關閉)
②	管理鍵區	經常會使用到的按鍵，都在管理鍵區，便於使用者的操作
		緊急鍵，紅燈恆亮表示無發生緊急情況 緊急鍵，紅燈閃爍表示緊急情況已發生，且系統會響起警報聲 (說明：緊急鍵的操作方法，請翻閱第 6 頁)
③	麥克風	進行通話對講的麥克風
④	狀態燈號指示區	會以亮燈 / 不亮燈 / 閃爍等燈號做顯示，來表示系統狀態
⑤	螢幕	在面板收回關閉的情況下，會關閉螢幕畫面，成為平常待機狀態
		在面板滑開、通話對講、監視影像的情況下，才會顯示螢幕畫面
⑥ ⑦	滑蓋觸摸區	以手觸摸外殼的正上方，可使面板滑開或者收回關閉
		面板滑開後，在閒置超過 5 分鐘都沒有任何操作的情況下，面板會自動收回關閉
⑧	數字鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作
⑨	功能鍵區	面板滑開後，才能進行此區的操作

此系統功能分為「影視對講」及「自動報警」兩部份

影視對講機功能

- ◆ 除主機外可接 2 台門口機及 2 台室內副機，均為免持式對講功能，以 RS-485(ModBus)通訊
- ◆ 門口機(單鍵式)含讀頭，配合設定卡使用，可設定防盜(橙燈)，可解除，另含一迴路異常指示燈(紅燈)，可顯示防區迴路狀況、發生警報時會發出警報聲
- ◆ 室內副機：三鍵式，可呼叫總機(交換機)、開鎖及緊急求救
- ◆ 主機可設定位置碼(3 or 4 碼)
- ◆ 可設一支接聽電話，當主人不在家時可設成外出轉接，當有呼叫時會自動撥接設定電話(撥打時間約 30 秒)
- ◆ 撥通後，如未主動關閉，接通時間以 10 分鐘為限，10 分鐘後自動關閉
- ◆ 撥打總機(交換機)、或撥打市話時，會有回鈴音聲響

自動報警功能

- ◆ 系統所有設定內容可自行更改，除音量大小及 LCD 亮度外均需輸入密碼確認，密碼最長 12 碼
- ◆ 可設定/刪除 5 支求救報警電話號碼，每支電話號碼最長 24 碼
- ◆ 報警發生所撥之求救電話接通後所要放出語音之錄音及撥放，最長可錄製 20 秒
- ◆ 電話線迴路斷線偵測之設定/解除
- ◆ 忙線 / 無人接聽，撥號未成功 / 響鈴約 6 聲會自動跳撥及自動重撥 8 次
- ◆ 所有功能之設定與解除有不同聲音表示：設定成功以一長聲表示，解除成功以三短聲表示；操作錯誤二短聲
- ◆ 所有設定，皆有斷電記憶功能，設定中停電再復電，5 秒內會自動設定
- ◆ 一至四區防盜迴路偵測(採 NC 迴路)之設定及解除
- ◆ 緊急迴路、瓦斯迴路、火警迴路、開機立即偵測(採 NO 迴路)
- ◆ 1 組外部設定鎖觸發模式設定，可設定 PUSH 型式或 ON/OFF 型式
- ◆ 一區來客報知鈴聲之開或關
- ◆ 可設定監聽模式 / 非監聽模式。非監聽模式可再設定「警報聲 / 靜音模式」
- ◆ 警報聲響時間設定；聲響時間可設定為 1~255 秒之間
- ◆ 防盜設定延遲時間/一區防盜觸發延遲時間設定，延遲時間可設定 0~255 秒之間
- ◆ LED 燈號顯示一至四區防盜迴路、緊急、火警、瓦斯、設定、電話、錄音、電源之狀態
- ◆ 1 組設定指示訊號輸出
- ◆ 1 組迴路異常指示訊號輸出(當區域設為不偵測時，該區不納入異常指示)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點輸出(含 NC/NO 乾接點輸出)
- ◆ 1 組綜合警報乾接點(帶電)，輸出電壓為「工作輸入電壓 - 1.4V」，約為正 DC13V
- ◆ LED 警報閃爍記憶功能
- ◆ 工作輸入電壓為正 DC14.5 ~ 16V
- ◆ 可設定無密碼開關機鍵
- ◆ 可設定區域偵測點之靈敏度(0~9)
- ◆ 緊急通報功能：按下緊急鍵後約 0.3 秒後會發出警報聲，並且系統會自動撥打緊急求救電話
- ◆ 防盜報警系統可直接用開關機鍵或密碼輸入方式設定及解除
- ◆ 話機功能置能，可設定市話的電話撥出、接聽是否啟用

對講機動作流程：

- 1 當門口機呼叫時，內部主機、副機同時撥放和弦音樂。
不管副機或主機接聽時，和弦音樂同時關閉，啟動對講功能
- 2 當管理室呼叫時同上步驟
- 3 當室內機或副機呼叫管理室時，傳輸電話信號碼(DTFM)撥總機(交換機)，
30 秒未接聽自動停止呼叫
- 4 室內主機可撥打其他號碼室內主機(需配合交換機使用)。
撥打方式：將滑蓋門開往右邊數字鍵，輸入號碼後按「調整/call」鍵，即可撥出，撥出後再按
乙次，即可停止呼叫 or 關機

自 動 報 警 功 能


報警系統的設定 / 解除

防盜警報系統在「解除」的狀態下，去按下「開關機」

- 1 喇叭會響 1 長聲，且面板左方的「設定」燈會藍燈恆亮，
表示防盜警報系統已設定完成

防盜警報系統在「設定」的狀態下，去按下「開關機」

- 1 喇叭會響 3 短聲，且面板左方的「設定」燈會滅燈，
表示防盜警報系統已解除完成

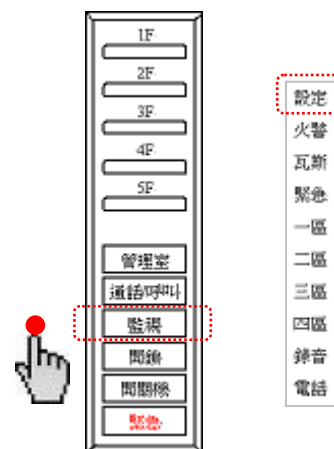

緊急鍵

防盜警報系統在「正常、無緊急事件」的情況下，此按鍵會保持紅燈恆亮
當遇緊急狀況時，可按下此按鍵進入緊急狀態

- 1 警報聲會響起 45 秒
- 2 系統會進行緊急電話自動撥號
- 3 面板左方的「緊急」燈會保持藍燈閃爍
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈閃爍，直到防盜報警系統清除為止

(說明：防盜報警系統的清除方法，請翻閱第 8 頁)



電話線迴路斷線的偵測

「電話偵測模式」必須設定為 ON，才會去偵測電話線迴路的異常狀態
(說明：電話偵測模式的設定方法，請翻閱第 11、15 頁)

電話線迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持滅燈

電話線迴路在發生「斷線」或者「被拔除」的情況下

- 1 面板左方的「電話」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

一至四區防盜迴路的偵測

「防區偵測致能」必須設定為 ON，才會去偵測防盜迴路的異常狀態
(說明：防區偵測致能的設定方法，請翻閱第 21 頁)

防盜迴路為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持滅燈

防盜迴路發生「迴路異常」的情況下

- 1 面板左方的「一區」、「二區」、「三區」、「四區」燈會保持藍燈閃爍，且警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

火警、瓦斯的全天候偵測

火警、瓦斯為「正常」的情況下

- 1 面板左方的「火警」、「瓦斯」燈會保持滅燈

遇「火警」觸發時

- 1 面板左方的「火警」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

遇「瓦斯」觸發時

- 1 面板左方的「瓦斯」燈會保持藍燈閃爍
- 2 警報聲會響起 45 秒，系統會進行緊急電話自動撥號

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話


設定
火警
瓦斯
緊急
一區
二區
三區
四區
錄音
電話

報警系統的清除

「防盜迴路(一至四區)」、「緊急」、「火警」、「瓦斯」、「電話」、「SOS 緊急鍵」被觸發時，有以下二種方法做清除


方法一：

- 1 以手觸摸外殼的正上方，使面板收回到關閉狀態
- 2 再連續按「開關機」2 次

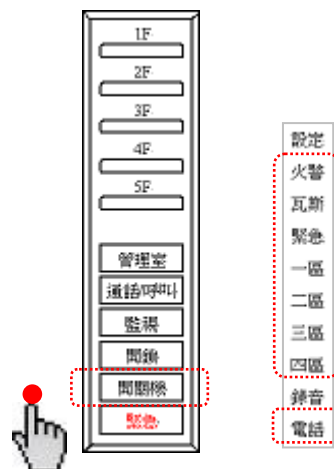


方法二：

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再輸入密碼(出廠值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「復歸」，會停止警報音
- 4 再輸入密碼(出廠值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 5 再按下「復歸」，會清除防盜報警系統

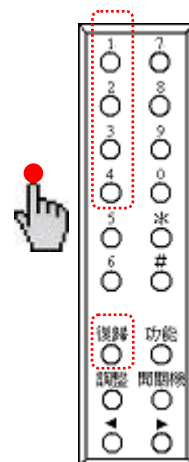

防盜報警系統在已經清除完成之後，結果如下：

- 1 停止警報音 (警報聲超過 45 秒後也會自動停止響聲)
- 2 停止撥打求救電話
- 3 面板左方的「防盜迴路(一至四區)」、「火警」、「瓦斯」、「緊急」、「電話」燈會保持滅燈
- 4 「緊急鍵」會保持紅燈恆亮

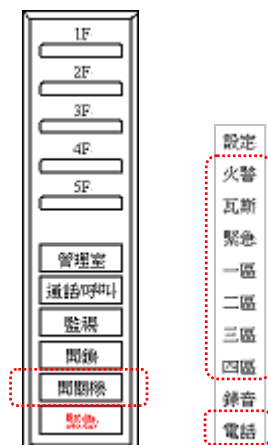


調整功能

在進行各項操作設定之前，必須先進入調整音量的功能頁面

操作方式如下

- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再按下「調整」，會進入音量功能頁面

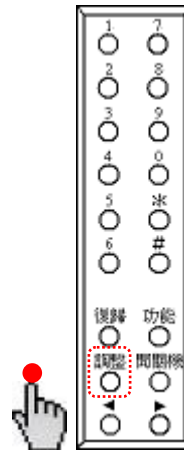


☒	調整音樂音量
< 08 >	
☐	調整警報音量
< 05 >	
☐	調整螢幕亮度
< 08 >	
☐	調整講話音量 A
< 08 >	
☐	調整講話音量 B
< 12 >	

調整音樂音量 (出廠預設值為 08)

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，黃色指標會指在「調整音樂音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

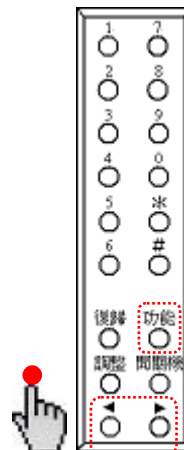


☒	調整音樂音量
< 08 >	
☐	調整警報音量
< 05 >	
☐	調整螢幕亮度
< 08 >	
☐	調整講話音量 A
< 08 >	
☐	調整講話音量 B
< 12 >	

調整警報聲 (出廠預設值為 05)

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整警報聲」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

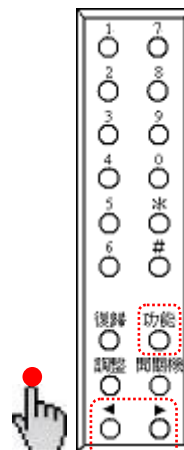


☐	調整音樂音量
< 08 >	
☒	調整警報音量
< 05 >	
☐	調整螢幕亮度
< 08 >	
☐	調整講話音量 A
< 08 >	
☐	調整講話音量 B
< 12 >	

調整螢幕亮度 (出廠預設值為 08)

操作方式如下


- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整螢幕亮度」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

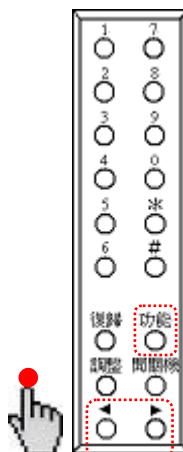

調整講話音量 A (出廠預設值為 08)

操作方式如下


- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整講話音量 A」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

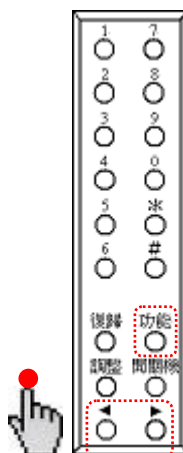

調整講話音量 B (出廠預設值為 12)

操作方式如下

- 1 在進入音量功能的頁面之後，按▶鍵，使黃色指標往下移動到「調整講話音量 A」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現黃色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

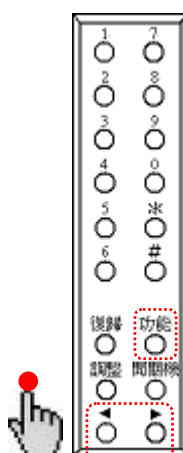

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態

編輯項目的各項功能，說明如下

電話撥打模式 (出廠值為 ON)

警報發生時之緊急情況自動撥號功能

ON：啟動功能(出廠值) OFF：關閉功能

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

電話偵測模式 (出廠值為 OFF)

電話迴路斷線偵測

ON：偵測 OFF：不偵測(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

靜音警報模式 (出廠值為 ON)

設定警報聲之開啟或關閉

ON：繼續撥放(出廠值) OFF：靜音

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

監聽模式 (出廠值為 OFF)

觸發警報時，主機撥打求救電話音之開啟或關閉

ON：開啟 OFF：關閉(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

來客報知模式 (出廠值為 ON)

一區來客報知鈴聲之開或關

ON：有鈴聲(出廠值) OFF：無鈴聲

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

外鍵觸發模式 (出廠值為 ON)

外部設定鍵之啟動或解除

ON：PUSH 型式，按一次就啟動設定，再按一次就啟動解除(出廠值)

OFF：ON/OFF 型式，按下就啟動設定，放開就啟動解除

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

解除模式 (出廠值為 ON)

有警報聲時，可停止警報聲及撥話狀態

ON：可停止(出廠值) OFF：不可停止，繼續發出警報直到達到設定時間為止

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

設定解除鍵模式 (出廠值為 ON)

防盜報警系統設定及解除，即按開關機鍵前不用輸入密碼之設定

ON：不需輸入密碼(出廠值) OFF：需輸入密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 15 頁)

錄音

錄製求救電話接通後所要播放的報警求救語音，最長可錄 20 秒

(說明：操作方法，請翻閱第 16 頁)

放音

撥放所錄製的報警求救語音

(說明：操作方法，請翻閱第 16 頁)

設定求救電話

設定求救報警的電話號碼，最多可設定 5 支，每支電話號碼最長 24 碼

警報觸發時，會依序撥打這 5 支求救電話，若無人接聽會繼續撥打下 1 支求救電話，直到每 1 支求救電話被接聽，或者是每支求救電話播打完 8 次為止

(說明：操作方法，請翻閱第 17 頁)

設定外出轉接電話

設定外出轉接的電話號碼，可設定 1 支接聽電話，電話號碼最長 24 碼

當主人不在家時若有設成外出轉接，當有呼叫時會自動撥接設定電話(撥打時間約 30 秒)

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

刪除求救電話

逐一刪除所儲存的求救報警電話號碼

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

刪除外出轉接電話

刪除外出轉接的電話號碼之後，就不能設成外出轉接
(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

話機功能置能 (出廠值為 OFF)

市話的電話撥出、接聽是否啟用

ON：啟用 OFF：關閉不啟用(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)

更改密碼

修改進入編輯模式的密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

設定延遲時間 (出廠值為 000)

即「防盜報警系統的設定」、「一區防盜迴路的觸發」的延遲時間，可設定為 0~255 秒之間

- 1 當要設定「防盜報警系統」時，主機會等待一段延遲時間，才去啟動設定狀態
- 2 若是「一區防盜迴路」被觸發，主機會等待一段延遲時間，才進行迴路異常的警報通知
- 3 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下，只會以第 1 次觸發的延遲時間做計數，且延遲時間也不會被重新計數

(說明：操作方法，請翻閱第 20 頁)

設定警報時間 (出廠值為 045)

警報聲響時間設定，可設定為 1~255 秒之間

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

防區靈敏度 (出廠值為 0)

設定區域偵測點之靈敏度，靈敏度等級分為 0~9

0 的動作時間約 100ms，每增加 1，動作時間增 100ms

(說明：操作方法，請翻閱第 21 頁)

防區偵測致能 (出廠值為 ON)

一至四區防盜迴路偵測之設定及解除，每區均可單獨設定

ON：偵測(出廠值) OFF：不偵測

(說明：操作方法，請翻閱第 22 頁)

設定對講機碼 (出廠值為 0001)

住戶交換機識別號碼最多可輸入 4 碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

開門設定碼 (出廠值為 *)

交換機系統之開門碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

總機碼 1 (出廠值為 9)

呼叫交換總機號碼

(說明：操作方法，請翻閱第 23 頁)

總機碼 2 (出廠值為 1999)

輸入信箱總機密碼用

(說明：操作方法，請翻閱第 24 頁)

外出轉接 (出廠值為 OFF)

外出啟動撥打「外出電話號碼」用

ON：啟動外出撥打 OFF：關閉外出撥打(出廠值)

(說明：操作方法，請翻閱第 18、24 頁)


編輯項目的各項功能的詳細操作，說明如下

必須返回「平常待機」的狀態 (以手觸摸外殼的正上方，會使面板蓋上，回到平常待機的狀態)

在進行各項操作設定之前，必須先進入編輯頁面

操作方式如下


- 1 以手觸摸外殼的正上方，會使面板滑開，螢幕會顯示藍底色主畫面(調整頁面)
- 2 再輸入密碼(出廠值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 3 再按下「功能」，會進入編輯頁面

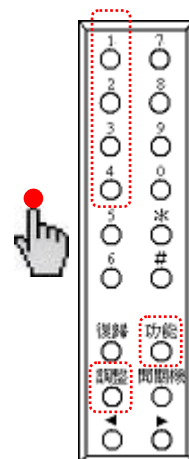

☒	0. 電話撥打	模式	ON
☐	1. 電話偵測	模式	OFF
☐	2. 靜音警報	模式	ON
☐	3. 監聽	模式	OFF
☐	4. 來客報知	模式	ON
☐	5. 外鍵觸發	模式	ON
☐	6. 解除	模式	ON
☐	7. 設定解除鍵	模式	ON
☐	8. 錄音	模式	00
☐	9. 放音	模式	

在編輯頁面中的第 0 ~ 7 項目，操作方式如下

- 1 按 ▶ 鍵，使黃色指標移動到要進行調整的項目上
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 再按 ▶ 鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 4 調整完成請按「功能」做儲存


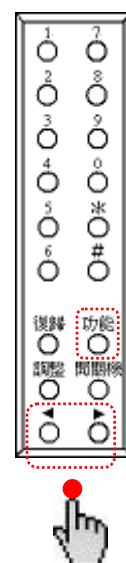


☒	0. 電話撥打	模式	ON
☐	1. 電話偵測	模式	OFF
☐	2. 靜音警報	模式	ON
☐	3. 監聽	模式	OFF
	...		

錄音

操作方式如下



- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「8. 錄音」
- 2 再按下「功能」，會開始做錄音，且面板左方的「錄音」燈會亮藍燈
- 3 在「錄音」項目的右側，會顯示正在錄音的秒數
- 4 最長能錄音 20 秒，就會停止錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈
- 5 在錄音過程中，去按「復歸」可以提早完成錄音，且面板左方的「錄音」燈會滅燈

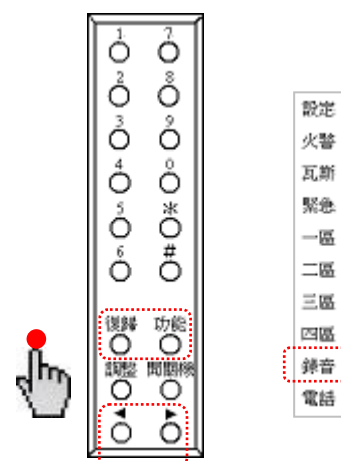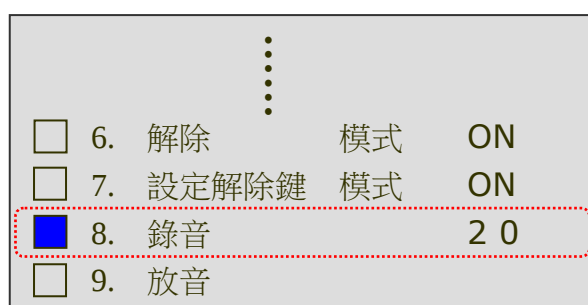

放音

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「9. 放音」
- 2 再按下「功能」，會開始做放音，喇叭會播放所錄製的錄音聲音
- 3 在「放音」項目的右側，會顯示正在放音的秒數
- 4 在放音過程中，去按「復歸」可以提早結束放音

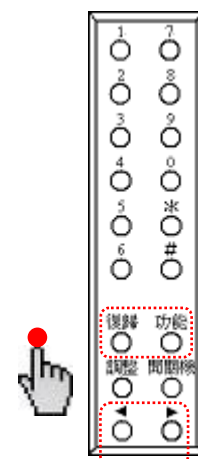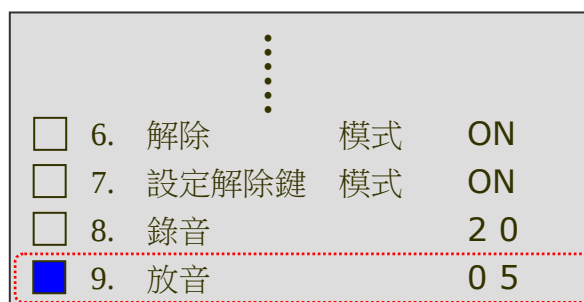


按「調整」會進入下一頁的編輯頁面，共有第 10～17 項目

☒	10. 設定求救電話	
☐	11. 刪除求救電話	
☐	12. 話機功能置能	OFF
☐	13. 更改密碼	
☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☐	15. 設定警報時間	0 4 5
☐	16. 防區靈敏度	0
☐	17. 防區偵測致能	

設定求救電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「10. 設定求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)，有第 1～3 支電話號碼可供選擇
- 3 按▶鍵，在黃色指標處會顯示所選的電話位置(第 1～3 支)
- 4 選好位置之後，再輸入電話號碼(最多 24 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵
- 5 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去
- 6 再按下「調整」可以翻至子頁面(第二頁)，也可對第 4～5 支電話號碼做輸入
- 7 按下「復歸」會返回編輯頁面

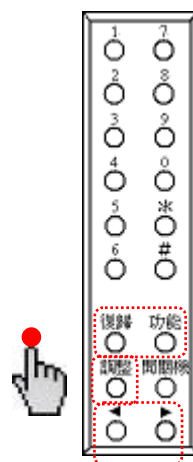

☒	10. 設定求救電話	
☐	11. 刪除求救電話	
☐	12. 話機功能置能	OFF
☐	13. 更改密碼	
	⋮	


設定求救電話	
1.	☒
1.	無
2.	無
3.	無

設定求救電話	
4.	☒
4.	無
5.	無
6.	外出轉接電話：無

設定外出轉接電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「10. 設定求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)
- 3 再按下「調整」翻至子頁面(第二頁)
- 4 按▶鍵，使黃色指標顯示在第6項「外出轉接電話」位置
- 5 輸入電話號碼(最多24碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵
- 6 電話號碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，在畫面會看到電話號碼有被更新上去
- 7 按下「復歸」會返回編輯頁面

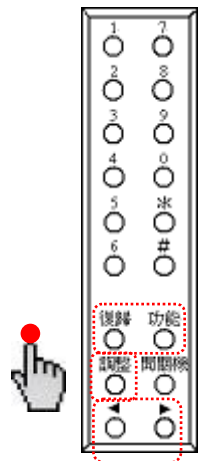


☒ 10. 設定求救電話	
☐ 11. 刪除求救電話	
☐ 12. 話機功能置能	OFF
☐ 13. 更改密碼	
⋮	

設定求救電話	
6.	☒
4.	無
5.	無
6.	外出轉接電話：無

刪除求救電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「11. 刪除求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)，有第1~3支電話號碼供選擇
- 3 按▶鍵，在黃色指標處會顯示所選的電話位置(第1~3支)
- 4 選好位置之後，按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除
- 5 再按下「調整」可以翻至子頁面(第二頁)，也可對第4~5支電話號碼做刪除
- 6 按下「復歸」會返回編輯頁面

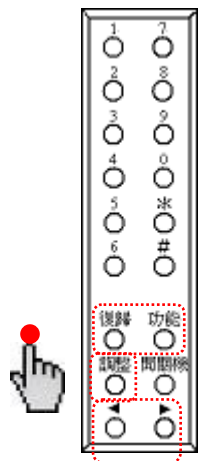

☐ 10. 設定求救電話	
☒ 11. 刪除求救電話	
☐ 12. 話機功能置能	OFF
☐ 13. 更改密碼	
⋮	


刪除求救電話	
1.	☒
1.	0800
2.	無
3.	無

刪除求救電話	
4.	☒
4.	無
5.	無
6.	外出轉接電話：無

刪除外出轉接電話

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「11. 刪除求救電話」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面(第一頁)
- 3 再按下「調整」翻至子頁面(第二頁)
- 4 按▶鍵，使黃色指標顯示在第6項「外出轉接電話」位置
- 5 按下「功能」會做刪除，在畫面會看到此支電話號碼已被刪除
- 6 按下「復歸」會返回編輯頁面

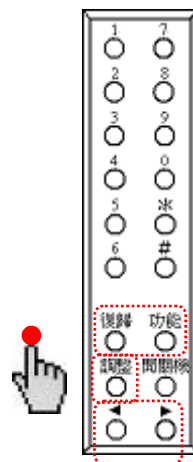


☐	10. 設定求救電話
☒	11. 刪除求救電話
☐	12. 話機功能置能
☐	13. 更改密碼
	...

刪除求救電話	
6.	☒
4.	無
5.	無
6.	外出轉接電話：無

話機功能置能

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「12. 話機功能置能」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 按▶鍵可切換「ON」與「OFF」
- 4 調整完成請按「功能」做儲存



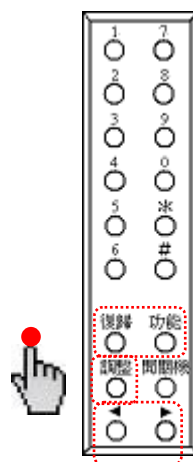


☐	10. 設定求救電話
☐	11. 刪除求救電話
☒	12. 話機功能置能
☐	13. 更改密碼
	...

更改密碼

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「13. 更改密碼」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，可開始輸入新密碼（密碼長度 1~12 碼），若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新密碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面
- 4 更改密碼完成後，下次就必須輸入此組新密碼，才能進入編輯模式

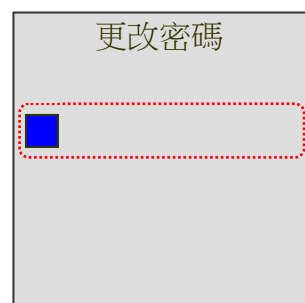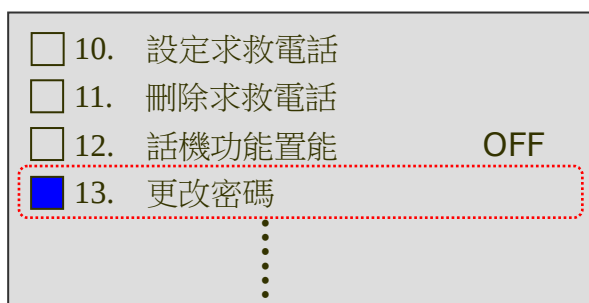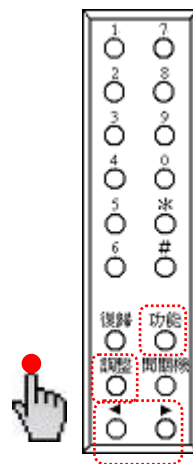

設定延遲時間

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「14. 設定延遲時間」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，按數字鍵可輸入新的延遲時間（範圍 000~255 秒），若有輸入錯誤請按◀鍵
- 3 新的延遲時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面

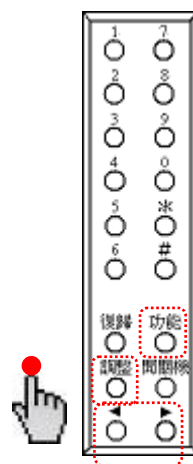

設定警報時間

操作方式如下



- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「15. 設定警報時間」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，可開始輸入新的警報時間（範圍 001 ~ 255 秒），若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新的警報時間輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面

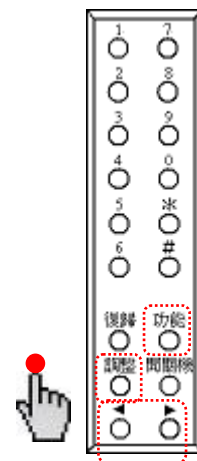

防區靈敏度

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「16. 防區靈敏度」
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 防區偵測的靈敏度等級為 0 ~ 9，且 0 的動作時間約 100ms，靈敏度每增加 1，動作時間增 100ms
- 4 按▶鍵，可調整靈敏度的數值大小
- 5 調整完成請按下「功能」做儲存

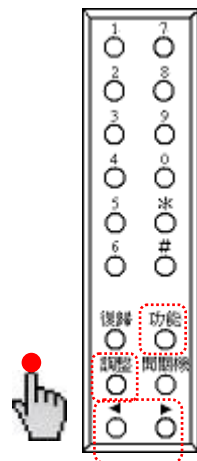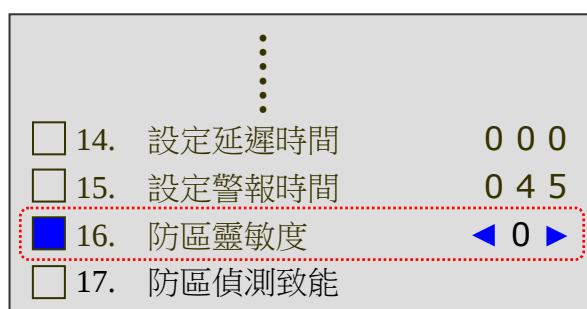

防區偵測致能

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「17. 防區偵測致能」
- 2 再按下「功能」，會進入子頁面
- 3 再按▶鍵，使黃色指標移動到要調整的項目
- 4 再按下「功能」，會使參數值變成黃色文字，表示進入參數值調整狀態
- 5 再按▶鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 6 調整完成請按「功能」做儲存
- 7 按下「復歸」會返回編輯頁面

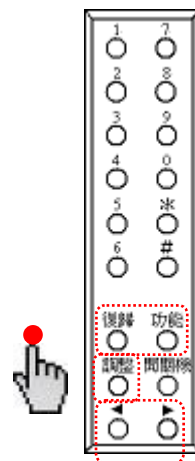

	⋮	
☐	14. 設定延遲時間	0 0 0
☐	15. 設定警報時間	0 4 5
☐	16. 防區靈敏度	0
☒	17. 防區偵測致能	

防區偵測致能		
☒	Z1 致能	ON
☐	Z2 致能	ON
☐	Z3 致能	ON
☐	Z4 致能	ON


按「調整」會進入下一頁的編輯頁面，共有第 18~22 項目

☒	18. 設定對講機碼	0001
☐	19. 開門設定碼	*
☐	20. 總機碼 1	9
☐	21. 總機碼 2	1999
☐	22. 外出轉接	OFF

設定對講機碼

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「18. 設定對講機碼」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 輸入 4 位數碼
- 4 輸入完成請按「功能」做儲存

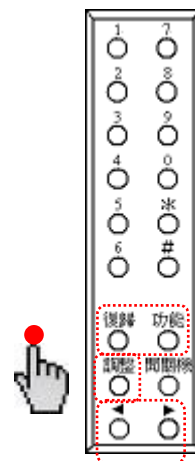

開門設定碼

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「19. 開門設定碼」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 按▶鍵可切換「*」與「#」
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

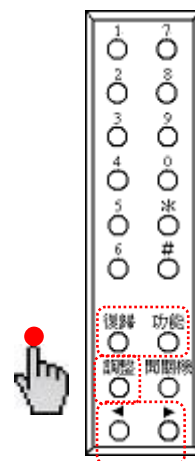

總機碼 1

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「20. 總機碼 1」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 按▶鍵可切換「9」與「182」
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

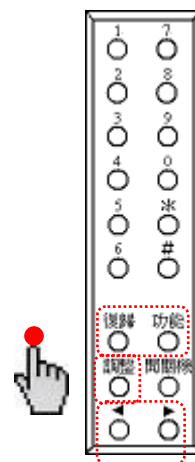

總機碼 2

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「21. 總機碼 2」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 輸入 4 位數碼
- 4 輸入完成請按「功能」做儲存

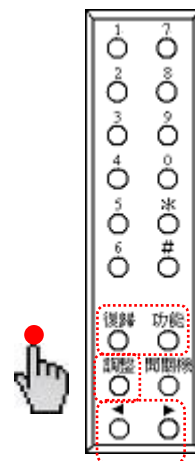

外出轉接

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使黃色指標往下移動到「22. 外出轉接」
- 2 再按下「功能」，會進入修改頁面
- 3 按▶鍵可切換「ON」與「OFF」
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

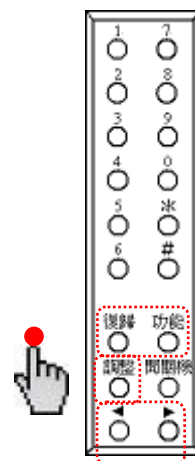

項目操作完成

完成上面各項設定之後，以手觸摸外殼的正上方，會使面板收回關閉，回到平常待機的狀態