

MS-I09V 產品使用說明書

8
吋
免
持
觸
控
式
影
視
對
講
室
內
機
—
大
樓
型

品號：


文件版本：1.0_6.1

修訂日期：2018 / 10 / 31

目 錄

面板外觀	3
各部位名稱及狀態說明	3
產品規格	4
影視對講功能	5 ~ 6
(區)門口機的通話 / 呼叫	6
管理室的通話 / 呼叫	5
開鎖	6
影像監視切換	6
SOS 緊急功能	7
SOS 緊急鍵	7
警報清除	7
錄放影功能	8 ~ 10
錄影功能	8
放影功能	9
刪除影片	10
影像參數設定	11 ~ 13
日期	11
時間	12
錄影時間	12
亮度	12
對比度	13
飽和度	13
調整功能	14 ~ 15
調整音樂音量	14
調整警報聲	14
調整講話音量	15
編輯項目功能 (功能說明)	16
編輯項目功能 (操作說明)	17 ~ 19

面 板 外 觀

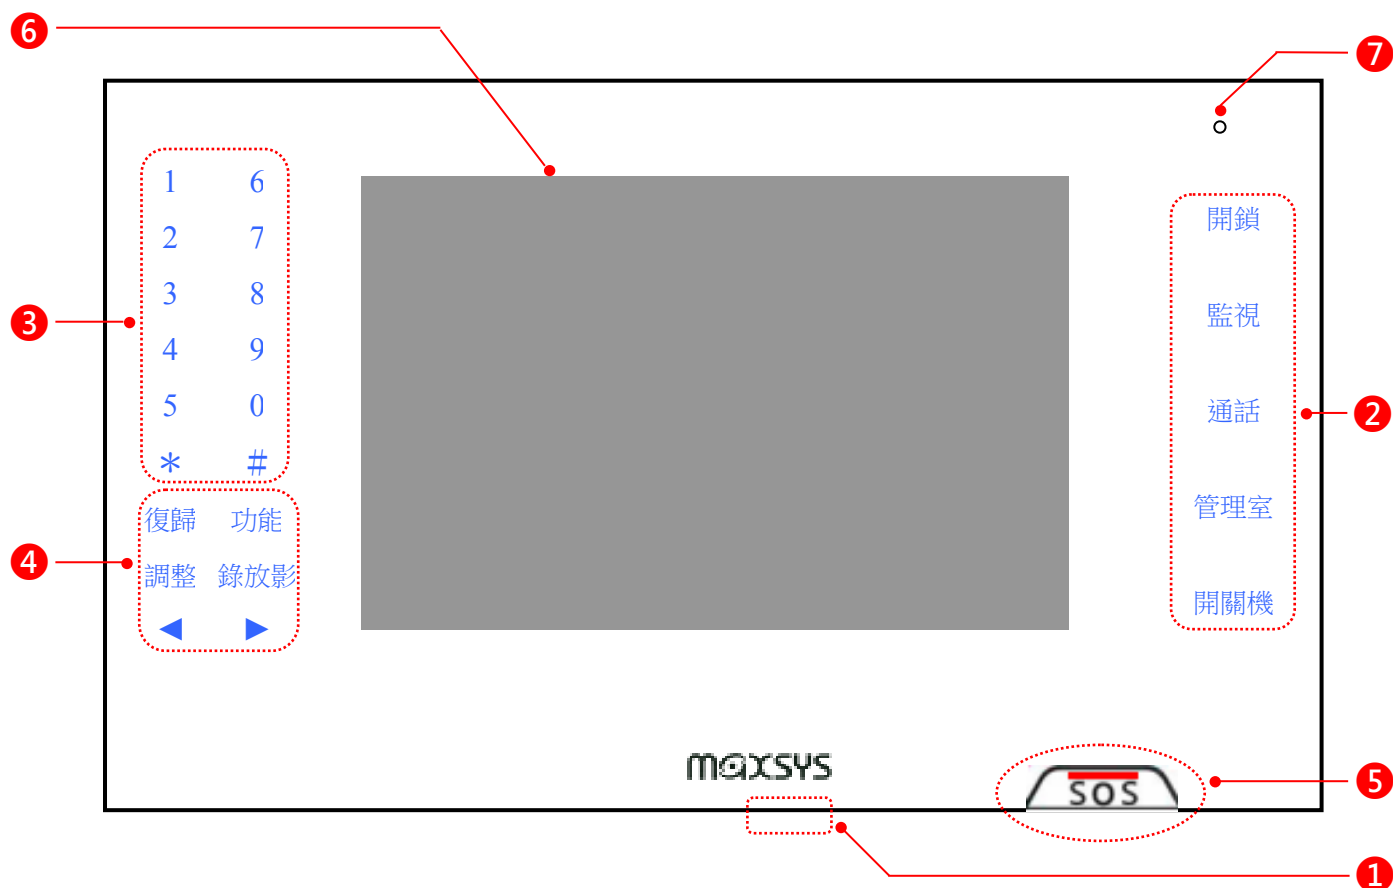

各 部 位 名 稱 及 狀 態 說 明

①	電源開關(正下方)	往左切換會開啟電源，往右切換會關閉電源
②	管理鍵區	觸按這 4 個鍵區便會亮起藍燈，即可操作每個功能 藍燈 10 秒後熄滅，表示 10 秒內無操作轉為未亮燈狀態
③	數字鍵區	
④	功能鍵區	
⑤	SOS 緊急鍵	紅燈恆亮，表示無發生緊急情況 紅燈閃爍，表示緊急情況已發生，且系統也會響起警報聲
⑥	螢幕	平常待機狀態下，會關閉螢幕畫面
⑦	麥克風	進行通話對講的麥克風

平常待機狀態會關閉螢幕畫面，只有 SOS 緊急鍵會紅燈恆亮，其餘所有按鍵都會回到未亮燈狀態

此系統功能為「影視對講」

影視對講機功能

- ◆ 管理室雙向通話呼叫
- ◆ 室內機雙向通話呼叫
- ◆ (區)門口機單向通話呼叫


系統功能

- ◆ SOS 緊急功能：按住 SOS 緊急鍵後約 1 秒後會發出警報聲
- ◆ 警報聲響之開或關(靜音) 設定
- ◆ 提供兩組監視器影像訊號輸入(可同時接影視門口機監視器及管理室監視器)
- ◆ 影像參數設定
- ◆ 管理室影像之錄影及撥放
- ◆ 所有功能之設定與解除有不同聲音表示：設定成功以一長聲表示，解除成功以三短聲表示；操作錯誤嚶二短聲。所有設定，皆有斷電記憶功能
- ◆ 系統所有設定內容可自行更改，除了音量大小、LCD 亮度、及錄放影外其餘均需輸入密碼確認

(區)門口機的通話 / 呼叫

接到(區)門口機對「室內機」的通話 / 呼叫，操作方式如下


- 1 會使呼叫鈴聲響起，且螢幕會顯示(區)門口機的 CCD 影像畫面
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，去按下「通話」，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷
- 4 若在通話期間，按下「通話」，就會掛斷結束通話

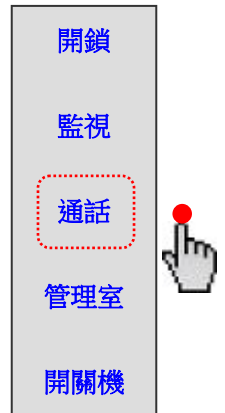

管理室的通話 / 呼叫


對「管理室」的通話 / 呼叫，操作方式如下

- 1 先觸按面板右側的管理鍵區，便會亮起藍燈
- 2 按下「管理室」，會使呼叫鈴聲響起
- 3 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 4 在呼叫鈴聲停止之前，按下「管理室」，就會掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 5 若在通話期間，按下「通話」，就會掛斷結束通話

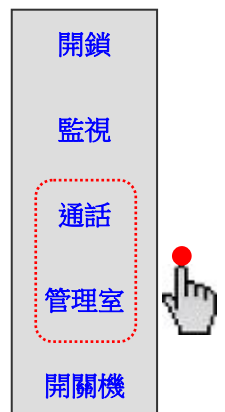

管理室對「室內機」的通話 / 呼叫，操作方式如下


- 1 會使呼叫鈴聲響起
- 2 等待 30 秒若是沒有去接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
- 3 在呼叫鈴聲停止之前，去按下「通話」或者「管理室」，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷
- 4 若在通話期間，按下「通話」，就會掛斷結束通話

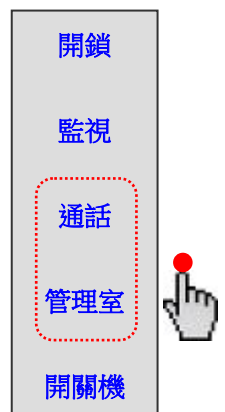

開鎖 (必須安裝 MS-CE01 才有此功能)

操作方式如下


- 1 先觸按面板右側的管理鍵區，便會亮起藍燈
- 2 按下「開鎖」，會開啟大門電鎖
- 3 若是「開鎖」為藍燈閃爍，表示大門有被開啟
- 4 若是「開鎖」為滅燈，表示大門已經關上

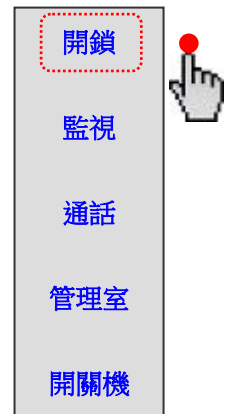

影像監視切換

操作方式如下

- 1 先觸按面板右側的管理鍵區，便會亮起藍燈
- 2 按 1 下「監視」，螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
- 3 「監視」保持滅燈，表示影像監視進行中
- 4 每按 1 下「監視」，螢幕會依序切換到下一個門口機或者攝影機的 CCD 影像畫面
- 5 監視畫面在 2 分鐘後會自動關閉
- 6 若要手動關閉監視畫面，請長按「監視」2 秒以上，直到螢幕畫面關閉之後，手再放開「監視」
- 7 「監視」轉為亮藍燈，表示影像監視已經關閉結束

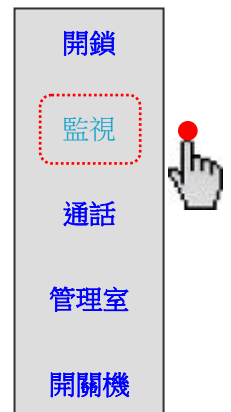

SOS 緊急鍵

在「正常、無緊急事件」的情況下，此按鍵會保持紅燈恆亮
遇緊急狀況時，可按下此按鍵進入緊急狀態

- 1 警報聲會響起 45 秒
- 2 面板下方的「緊急」燈會保持藍燈閃爍
- 3 「SOS 緊急鍵」會保持紅燈閃爍，直到警報清除為止




警報清除

- 1 觸按面板右側的管理鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再連續按「開關機」2 次

防盜系統在清除完成之後，結果如下：

- 1 停止警報聲（警報聲在 45 秒後也會自動停止響聲）
- 2 「SOS 緊急鍵」會回復為紅燈恆亮

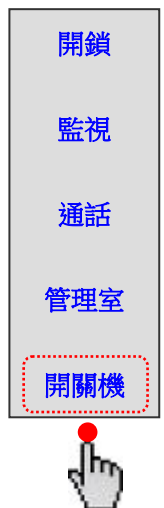

錄影功能

自動錄影




- 1 在與門口機進行通話 / 呼叫時，螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面，並且會錄影 10 秒

手動錄影

必須返回「平常待機」的狀態（按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態）

操作方式如下




- 1 先觸按面板右側的管理鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再按下「監視」，螢幕會顯示門口機的 CCD 影像畫面
- 3 再按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 4 再按下「錄放影」，會進入影像功能頁面，且綠色指標會指在「錄影」
- 5 再按下「功能」，在螢幕左上角會顯示錄影圖案●，且會開始錄影 10 秒
- 6 錄影 10 秒後，會自動停止錄影，且在螢幕左上角的錄影圖案●會消失掉
- 7 錄影完畢後，請長按「監視」2 秒以上，直到螢幕畫面關閉之後，手再放開「監視」

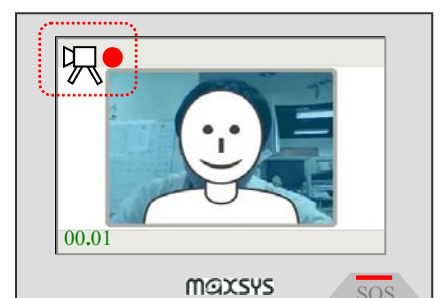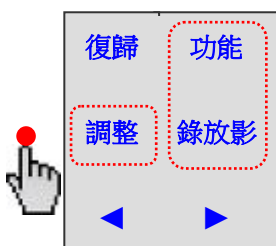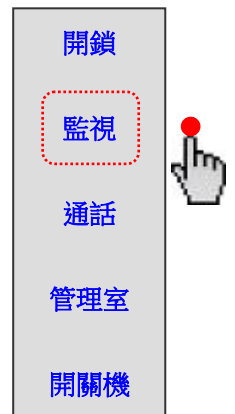

放影功能

必須返回「平常待機」的狀態（按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態）
操作方式如下




- 1 先觸按面板左側的功能鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「錄放影」，會進入影像功能頁面
- 4 再按下▶鍵，使綠色指標會指在「放影」
- 5 再按下「功能」，螢幕會顯示儲存影片的影像畫面
- 6 螢幕左下角會顯示目前所選影片之編號及所儲存影片片段總數（例：0003 / 0003）
- 7 按▶鍵或者◀鍵，會切換上一個或者下一個影片
- 8 再按下「錄放影」，螢幕左上角會顯示播放圖案▶，且開始播放所選的影片
- 9 若是影片播放中，去按下「錄放影」會停止播放，且在螢幕左上角的播放圖案▶會消失掉

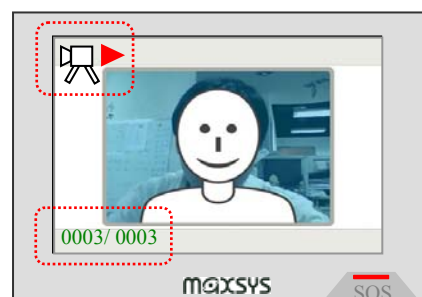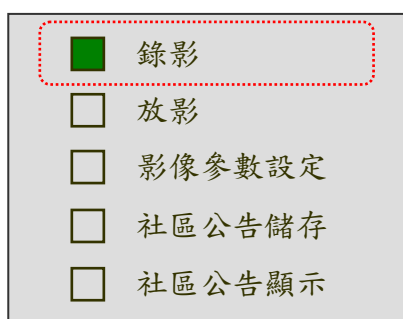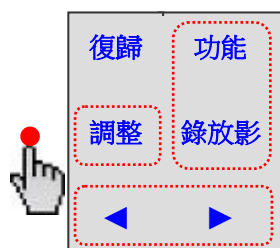

刪除影片

必須返回「平常待機」的狀態（按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態）
操作方式如下

- 1 先觸按面板左側的功能鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「錄放影」，會進入影像功能頁面
- 4 再按下▶鍵，使綠色指標會指在「放影」
- 5 再按下「功能」，螢幕會顯示儲存影片的影像畫面
- 6 再按下「功能」，螢幕正中央會顯示「刪除？」的紅色文字
- 7 螢幕左下角會顯示目前所選影片之編號及所儲存影片片段總數（例：0003 / 0003）
- 8 按▶或◀鍵，會切換上一個或者下一個影片
- 9 再按下「功能」，就會將所選影片給刪除掉

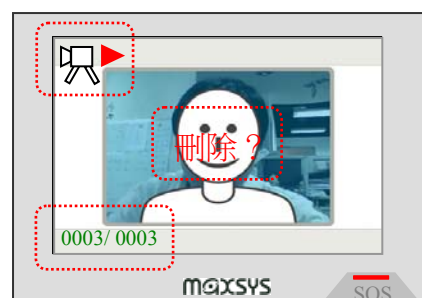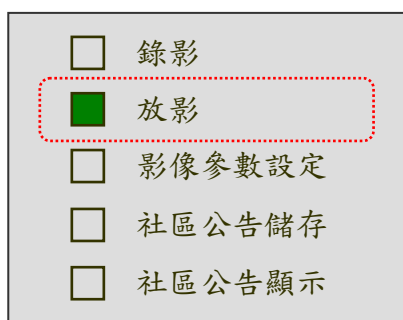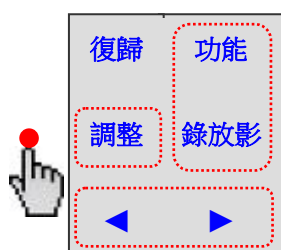

項目操作完成

完成上面各項操作之後，則按幾下「復歸」，會關閉螢幕畫面，回到平常待機的狀態



影像參數設定

必須返回「平常待機」的狀態（按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態）

在做各項操作設定之前，必須先進入影像參數設定選單的頁面

操作方式如下

- 1 先觸按面板左側的功能鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「錄放影」，會進入影像功能頁面
- 4 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「影像參數設定」
- 5 再按下「功能」，會進入影像參數設定選單的頁面

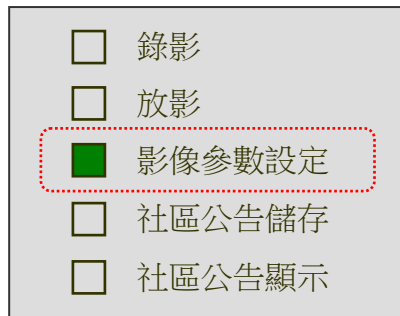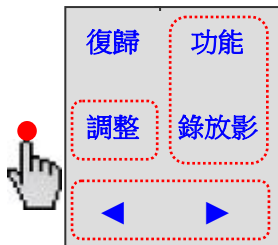


日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

日期

操作方式如下

- 1 按▶鍵移動到「日期」的項目上，會使「年／月／日」變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵，可調整「日期」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

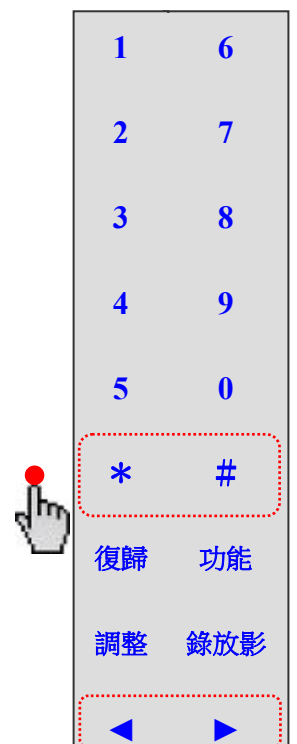


時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵移動到「時間」項目上，會使「時：分」變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵，可調整「時間(時)」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

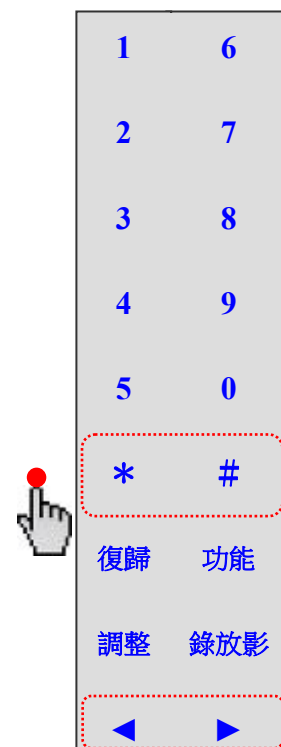

錄影時間 (出廠預設值為 120)

出廠預設值為「120 S」

請保留原值，不需要做調整

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

亮度 (出廠預設值為 15)

操作方式如下

- 1 按▶鍵依序往右移動到「亮度」項目，會變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵，可調整「亮度」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

對比度 (出廠預設值為 30)

操作方式如下

- 1 按▶鍵依序往右移動到「對比度」項目，會變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵，可調整「對比度」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

飽和度 (出廠預設值為 30)

操作方式如下

- 1 按▶鍵依序往右移動到「飽和度」項目，會變成紅色文字
- 2 再按 # 或 * 鍵，可調整「飽和度」的參數值做增加或者減少

日期	2000 / 01 / 01
時間	00 : 00
錄影時間	120 S
亮度	15
對比度	30
飽和度	30
退出	

項目操作完成



完成上面各項設定之後，按 1 下「復歸」會儲存各項設定值，並且會返回影像功能頁面，

或者是在 10 秒後會自動儲存各項設定值，並且關閉螢幕畫面，回到平常待機的狀態

調整功能

必須返回「平常待機」的狀態（按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態）
在做各項操作設定之前，必須先進入音量功能的頁面
操作方式如下



- 1 先觸按面板左側的功能鍵區，便會亮起藍燈
- 2 按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再按下「調整」，會進入音量功能頁面

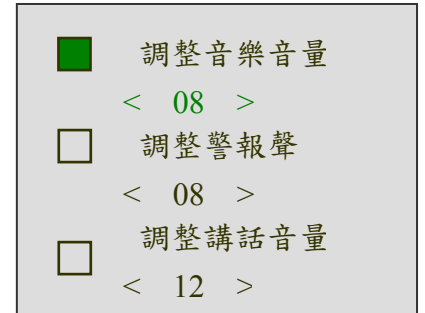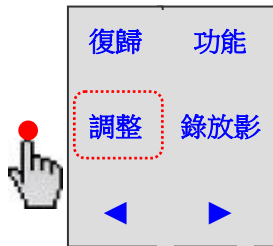

調整音樂音量（出廠預設值為 8）

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「調整音樂音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現綠色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

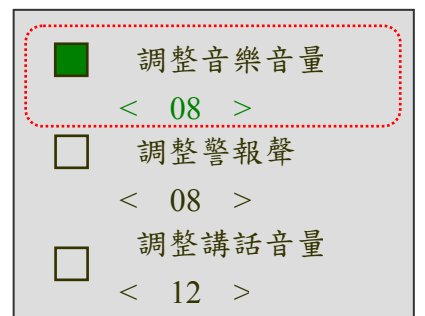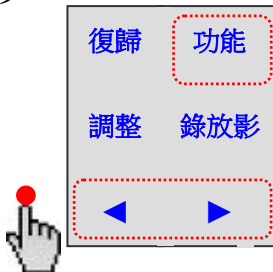

調整警報聲（出廠預設值為 8）

操作方式如下


- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「調整警報聲」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現綠色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

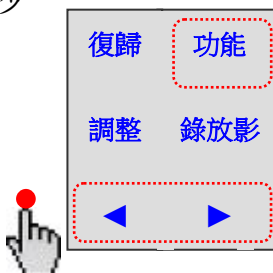

調整講話音量 (出廠預設值為 12)

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「調整講話音量」
- 2 再按下「功能」，數值會呈現綠色，表示進入數值調整狀態
- 3 按▶或◀鍵，可調整音量做增加或者減少
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

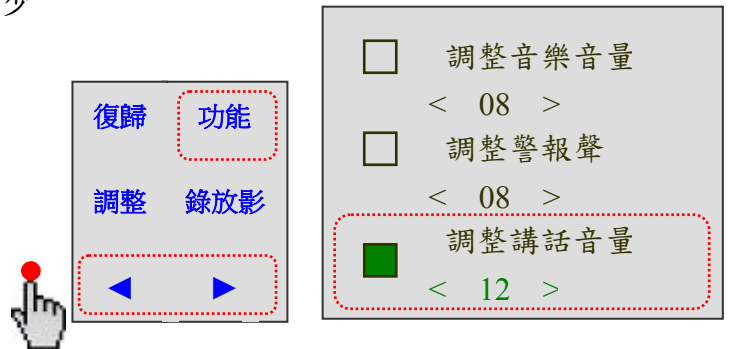

項目操作完成

完成上面各項設定之後，按下「復歸」，會關閉螢幕畫面，回到平常待機的狀態

編輯項目的各項功能，說明如下

靜音警報模式 (出廠預設值為 ON)

設定警報聲之開啟或關閉

ON：繼續撥放(出廠值) OFF：靜音

(說明：操作方法，請翻閱第 17 頁)

密碼設定鍵模式 (出廠預設值為 ON)

警報系統設定及解除，即按開關機鍵前不用輸入密碼之設定

ON：不需輸入密碼(出廠值) OFF：需輸入密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

更改密碼

修改進入編輯模式的密碼

(說明：操作方法，請翻閱第 18 頁)

錄影時間 (出廠預設值為 10)

訪客來電(門口機、(區)門口機)的錄影時間，可選擇 10、30、60、90 秒

(說明：操作方法，請翻閱第 19 頁)


編輯項目的各項功能的詳細操作，說明如下

必須返回「平常待機」的狀態 (按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態)

在做各項操作設定之前，必須先進入編輯頁面，操作方式如下

- 1 先觸按面板左側的功能鍵區，便會亮起藍燈
- 2 再按下「調整」，螢幕會顯示白底色主畫面(調整頁面)
- 3 再輸入密碼(出廠預設值為 1234)，若有輸入錯誤請按 ◀ 鍵做修正
- 4 再按下「功能」，會進入編輯頁面


☒	1. 靜音警報 模式	ON
☐	2. 密碼設定鍵模式	ON
☐	3. 更改密碼	
☐	4. 錄影時間	1 0

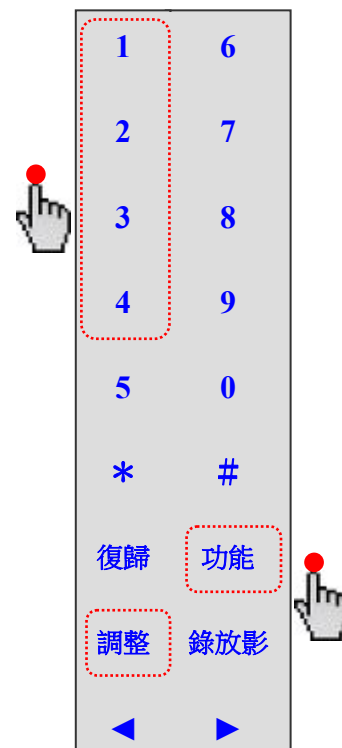

靜音警報模式

操作方式如下

- 1 按 ▶ 鍵，使綠色指標往下移動到「1. 靜音警報模式」
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成綠色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 再按 ▶ 鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

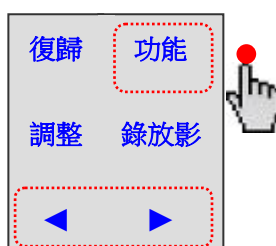


☒	1. 靜音警報 模式	ON
☐	2. 密碼設定鍵模式	ON
☐	3. 更改密碼	
☐	4. 錄影時間	1 0

密碼設定鍵模式

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「2. 密碼設定鍵模式」
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成綠色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 再按▶鍵，可調整為 ON 或者 OFF
- 4 調整完成請按「功能」做儲存

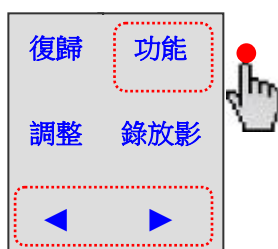


☐	1. 靜音警報 模式	ON
☒	2. 密碼設定鍵模式	ON
☐	3. 更改密碼	
☐	4. 錄影時間	10

更改密碼

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「13. 更改密碼」
- 2 再按下「功能」會進入子頁面，可開始輸入新密碼
(密碼長度 1~12 碼)，若有輸入錯誤請按◀鍵做修正
- 3 新密碼輸入完成後，按下「功能」做儲存，會自動返回編輯頁面
- 4 更改密碼完成後，下次就必須輸入此組新密碼，才能進入編輯模式

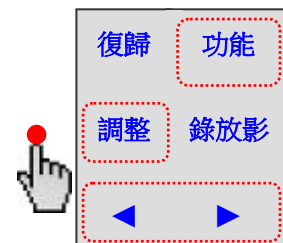

☐	1. 靜音警報 模式	ON
☐	2. 密碼設定鍵模式	ON
☒	3. 更改密碼	
☐	4. 錄影時間	10


更改密碼

☒

錄影時間

操作方式如下

- 1 按▶鍵，使綠色指標往下移動到「4. 錄影時間」
- 2 再按下「功能」，會使參數值變成綠色文字，表示進入參數值調整狀態
- 3 按▶鍵，可選擇錄影時間(有 10、30、60、90 秒)
- 4 調整完成請按下「功能」做儲存

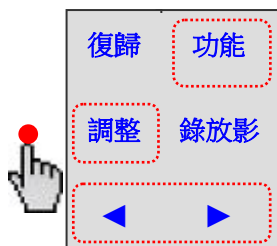

☐	1. 靜音警報 模式	ON
☐	2. 密碼設定鍵模式	ON
☐	3. 更改密碼	
☒	4. 錄影時間	10

項目操作完成

完成上面各項設定之後，按幾下「復歸」，使螢幕畫面關閉，回到平常待機的狀態