

MS-I10V-C 配線中文說明書


8
吋
免
持
觸
控
式
影
視
對
講
防
盜
室
內
機
—
透
天
型

品號：73-207020120-0AR

文件版本：2.0_6.1

修訂日期：2017/11/22

機板插 PIN

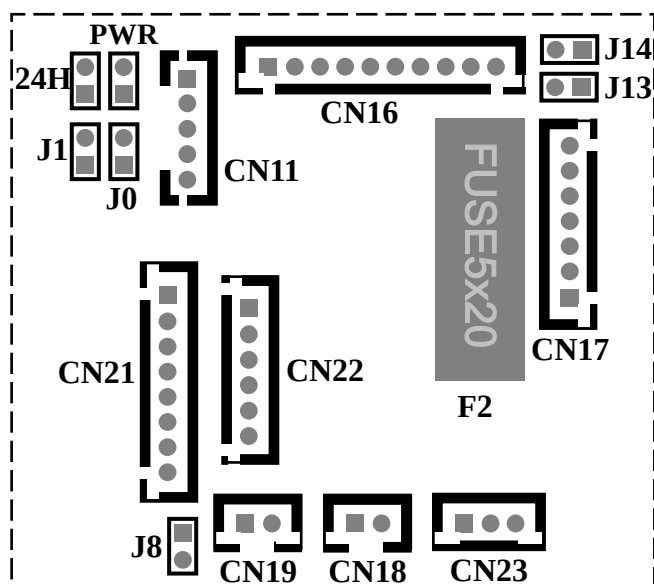

J0 / J1：選擇影像模式

J1	J0	CH2	CH1
0 OPEN	0 OPEN	不啟動外部影像	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
1 SHORT	0 OPEN	啟動外部影像 (不掛外部 MS-CV01)	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
0 OPEN	1 SHORT	啟動外部影像 (外掛外部 MS-CV01)	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
1 SHORT	1 SHORT	啟動外部影像 (可選擇是否外掛 MS-CV01)	不啟動內部影像

報警系統

CN16	10PIN 排線	顏色	功能
		黑	GND 接地
		棕	Z1 一區 (NC)
		紅	Z2 二區 (NC)
		橙	Z3 三區 (NC)
		黃	Z4 四區 (NC)
		綠	GAS 瓦斯 (NO)
		藍	PANIC 緊急 (NO)
		紫	FIRE 火警 (NO)
		灰	KEY 外部設定
		白	BELL 門鈴輸入

CN17	7PIN 排線	顏色	功能
		黑	GND 接地 (輸出迴路)
		棕	警報輸出乾接點 NO
		紅	警報輸出乾接點 COM
		橙	警報輸出乾接點 NC
		黃	警報輸出 DC12V
		綠	設定燈輸出
		藍	迴路異常燈輸出

影像輸入 (接影視對講室內主機)

CN18	2PIN 排線	顏色	功能
		紫	內線影像輸入
		灰	(MS-D02V-CR 住戶門口機 1、門口機 2)

CN19	2PIN 排線	顏色	功能
		紫	外線影像輸入
		灰	(MS-H01V-R 門口機或 MS-CV01 影像選擇器)

內線對講

CN21	8PIN 排線	顏色	功能
		紅	V+
		藍	Tx
		綠	Rx
		橙	A1
		黃	B1
		黑	GND
		紫	VD+
		灰	VD-

與 MS-CE01 (J2 排座) 或 MS-I01 / I03 / I10 室內對講副機系列並接使用

影像輸出 室內影像對講副機系列並接使用

外線對講

CN22	6PIN 排線	顏色	功能
		紅	V+
		藍	Tx
		綠	Rx
		橙	A2
		黃	B2
		黑	GND



J8：影像 75Ω PIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則須插短路 PIN (出廠值為依實際需求)

J13：迴路異常指示燈 → 開路：LED 5V(出廠值)，短路：輸出約 +12V

J14：設定指示燈 → 開路：LED 5V (出廠值)，短路：輸出約+12V

24H：開路為 24H 開鎖，短路為通話開鎖

PWR：開路為副機，短路為主機

J0 / J1：選擇影像模式

主 / 副機、樓層的設定方式，說明如下：

項 目	操 作 說 明	接 線 方 式	接 座
設定為主機	1. PWR PIN 須 插上 短路 PIN 2. 電源再一次重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，且通話鍵會亮燈，表示已為主機	CN18：接內線門口機的影像端 CN19：接外線區門口機的影像端 CN21：並接室內機影像端 並接內線聲音端 並接內線通訊 RS485 端 CN22：接外線聲音端 接外線通訊 RS485 端	CN18 ● ● 紫 灰 影像輸入 CN21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 紅 藍 綠 橙 黃 黑 紫 灰 V+ Tx Rx A1 B1 GND VD+ VD-
設定為副機	1. PWR PIN 須 拔除 短路 PIN 2. 電源再一次重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，且通話鍵會先滅燈且在 5 秒後亮燈，表示已為副機	CN18：並接室內機影像端 CN19：不需接線 CN21：不需接線 CN22：並接內線聲音端 並接內線通訊 RS485 端	
樓層設定	1. 電源重新送電後，先按住開鎖鍵，再長按樓層鍵(例:1F)會滅燈，喇叭會嗶 1 長聲，再同時放開按鍵，在 3 秒後，開鎖鍵與樓層鍵(例:1F)會同時亮燈，且喇叭會嗶 3 短聲，即完成操作 2. 電源再一次重新送電做確認，樓層鍵(例:1F)會先閃爍，約 4 秒後亮燈，且喇叭會嗶 3 短聲，表示已設定為指定的樓層	無	CN22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 紅 藍 綠 橙 黃 黑 V+ Tx Rx A2 B2 GND