

MS-I10V 配線中文說明書


8
吋
免
持
觸
控
式
影
視
對
講
室
內
機
—
透
天
型

品號：73-207060120-0AR

文件版本：2.0_6.1

修訂日期：2017/11/22

機板插 PIN

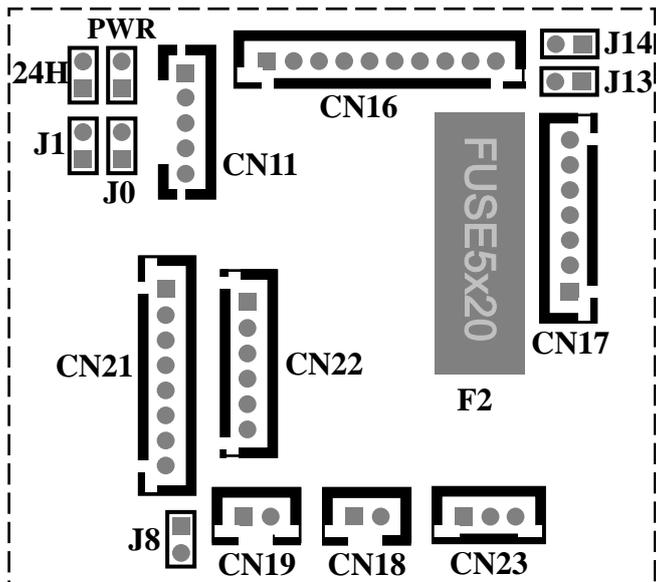

J0 / J1 : 選擇影像模式

J1	J0	CH2	CH1
0 OPEN	0 OPEN	不啟動外部影像	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
1 SHORT	0 OPEN	啟動外部影像 (不掛外部 MS-CV01)	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
0 OPEN	1 SHORT	啟動外部影像 (外掛外部 MS-CV01)	接內部影像並且判斷 A、B 門口機與 MS-CV01(內部) 是否存在
1 SHORT	1 SHORT	啟動外部影像 (可選擇是否外掛 MS-CV01)	不啟動內部影像

影像輸入 (接影視對講室內主機)

CN18 ● 紫 內線影像輸入
2PIN 排線 (MS-D02V-CR 住戶門口機 1、門口機 2)

CN19 ● 紫 外線影像輸入
2PIN 排線 (MS-H01V-R 門口機 或 MS-CV01 影像選擇器)

內線對講

CN21 ● 紅 V+
● 藍 Tx
● 綠 Rx
● 橙 A1
● 黃 B1
● 黑 GND
● 紫 VD+
● 灰 VD-
8PIN 排線

與 MS-CE01 (J2 排座)
或 MS-I01 / I03 / I10
室內對講副機系列並接使用

影像輸出
室內影像對講副機系列並接使用

外線對講

CN22 ● 紅 V+
● 藍 Tx
● 綠 Rx
● 橙 A2
● 黃 B2
● 黑 GND
6PIN 排線

報警系統

CN16 ● 不使用
10PIN 排線

CN17 ● 不使用
7PIN 排線

預留座

CN23 ● 不使用
3PIN 排線

燒錄座

CN11 ● 不使用
5PIN 排線

J8：影像 75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則須插短路 PIN (出廠值為依實際需求)

J13：不使用，出廠值為開路 (不插 Jumper)

J14：不使用，出廠值為開路 (不插 Jumper)

24H：開路為 24H 開鎖，短路為通話開鎖

PWR：開路為副機，短路為主機

J0 / J1：選擇影像模式

主 / 副機、樓層的設定方式，說明如下：

項目	操作說明	接線方式	接座
設定為主機	<ol style="list-style-type: none"> 1. PWR PIN 須插上短路 PIN 2. 電源再一次重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，且通話鍵會亮燈，表示已為主機 	CN18：接內線門口機的影像端 CN19：接外線區門口機的影像端 CN21：並接室內機影像端 並接內線聲音端 並接內線通訊 RS485 端 CN22：接外線聲音端 接外線通訊 RS485 端	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">CN18</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">CN19</div> <div style="margin-left: 10px;">  紫 灰 影像輸入 </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">CN21</div> <div style="margin-left: 10px;">  紅 V+ 藍 Tx 綠 Rx 橙 A1 黃 B1 黑 GND 紫 VD+ 灰 VD- </div> </div>
設定為副機	<ol style="list-style-type: none"> 1. PWR PIN 須拔除短路 PIN 2. 電源再一次重新送電做確認，開鎖鍵會閃爍，且通話鍵會先滅燈且在 5 秒後亮燈，表示已為副機 	CN18：並接室內機影像端 CN19：不需接線 CN21：不需接線 CN22：並接內線聲音端 並接內線通訊 RS485 端	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">CN21</div> <div style="margin-left: 10px;">  紅 V+ 藍 Tx 綠 Rx 橙 A1 黃 B1 黑 GND 紫 VD+ 灰 VD- </div> </div>
樓層設定	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源重新送電後，先按住開鎖鍵，再長按樓層鍵(例:1F)會滅燈，喇叭會嗶 1 長聲，再同時放開按鍵，在 3 秒後，開鎖鍵與樓層鍵(例:1F)會同時亮燈，且喇叭會嗶 3 短聲，即完成操作 2. 電源再一次重新送電做確認，樓層鍵(例:1F)會先閃爍，約 4 秒後亮燈，且喇叭會嗶 3 短聲，表示已設定為指定的樓層 	無	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">CN22</div> <div style="margin-left: 10px;">  紅 V+ 藍 Tx 綠 Rx 橙 A2 黃 B2 黑 GND </div> </div>