


E-HOME 產品操作中文說明書

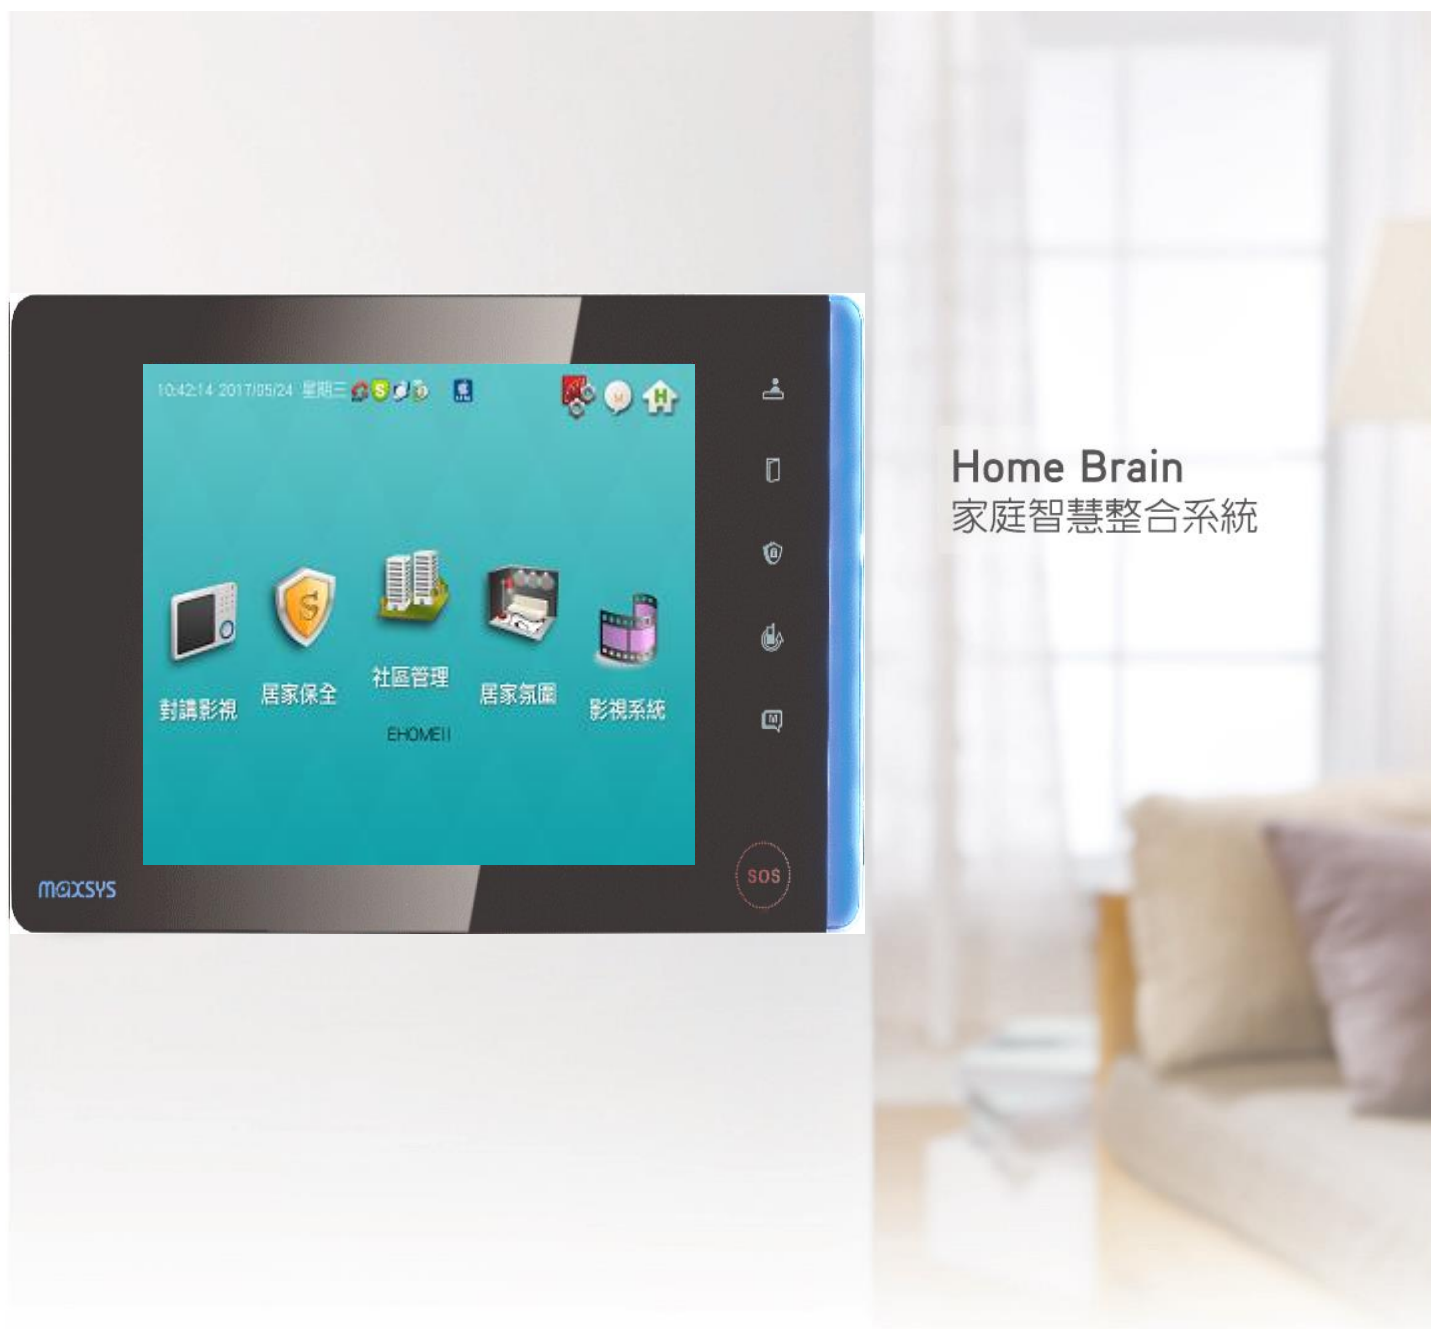

品號：73-208010040-0AR

文件版本：v4.0_3&4

修訂日期：2017 / 5 / 24

歡迎您使用本公司的 E-HOME 家庭智慧整合系統
在您使用之前，請詳閱與遵循下列指示：

安全性警告

- 為了避免發生觸電危險，請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份；如需維護修理，請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- 如果主機冒煙或發出異味，請立刻停止操作器材，並請聯絡管理人員。
- 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體，或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣，請用軟布擦乾外殼。
- 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備，因為這些清潔劑可能會損傷機殼。
- 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。


注意事項

- 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方，或是安裝接近散熱器等任何其他熱源的地方。
- 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近，磁力將會造成影像跳動、波動或是色彩失真之可能性。
- E-HOME 家庭智慧整合系統是複雜的電子裝置，無法承受掉落的衝擊。
- 要防止主機設備受到可能的損壞，LCD 觸控面板對於不正常的力量或尖銳的邊緣極為敏感，使用時切勿在 LCD 面板上施加過多的壓力。
- 如果在遵行此手冊的指示之後，主機設備仍然無法正常操作，請洽管理人員。
- LCD 觸控面板之清潔請使用柔軟的乾布擦拭清潔螢幕。
- 環境溫度限制：32°F~140°F (0°C~60°C)

2	使用注意事項	33	-未接記錄
	安全性警告	34	-管理室訊息
	注意事項	34	-社區公告
4	設備正面功能介紹		系統設定
5	快捷鍵的操作	35	系統設定資訊
6	基本操作	35	-機種設定-音量控制
	開啟 E-HOME 保全對講觸控主機	36	-機種設定-時間設定
	音量調整	37	-機種設定-警報設定
	設定時間、日期	37	-機種設定-背光調整
7	主畫面	37	-管理者模式
	對講影視	38	-網路設定-連線模式
8	對講影視資訊		警報觸發
9	-室外對講	39	SOS 緊急按鈕資訊
10	-室內對講	39	警報觸發資訊
12	-通話功能		
	-對講記錄		
	居家保全		
13	居家保全資訊		
14	-防區設定		
15	-防區設定-選擇防區		
16	-防區設定-全區啟動		
17	-防區設定-啟動防護		
18	-監控歷史紀錄		
19	-自動報警設定-自動報警號碼設定		
	-自動報警設定-自動報警語音錄製		
	社區管理		
20	社區管理資訊		
21	-住戶服務-瓦斯度數回報		
22	-網路影像監視		
	-攝影機編輯		
	居家氛圍		
23	居家氛圍資訊		
25	-情境控制		
25	-智能控制-電視 TV-學習		
26	-智能控制-電視 TV-發送		
26	-智能控制-冷氣空調-學習		
27	-智能控制-冷氣空調-發送		
27	-智能控制-電動窗簾-學習		
27	-智能控制-電動窗簾-發送		
28	-智能控制-瓦斯開關		
	影視系統		
29	影視系統資訊		
30	-多媒體播放-音樂		
	-多媒體播放-圖片		
	訊息檢視		
31	訊息檢視資訊		
32	-家人留言-我要留言		
	-家人留言-聽取留言		



1	螢幕顯示區域 (觸控主畫面)
2	隱藏式麥克風
3	呼叫管理室 (觸控)
4	門鎖 (觸控)
5	檢視防區 (觸控)
6	自動轉接 (觸控)
7	我要留言 (觸控)
8	SOS 緊急按鈕 (觸控)
9	電源切換開關

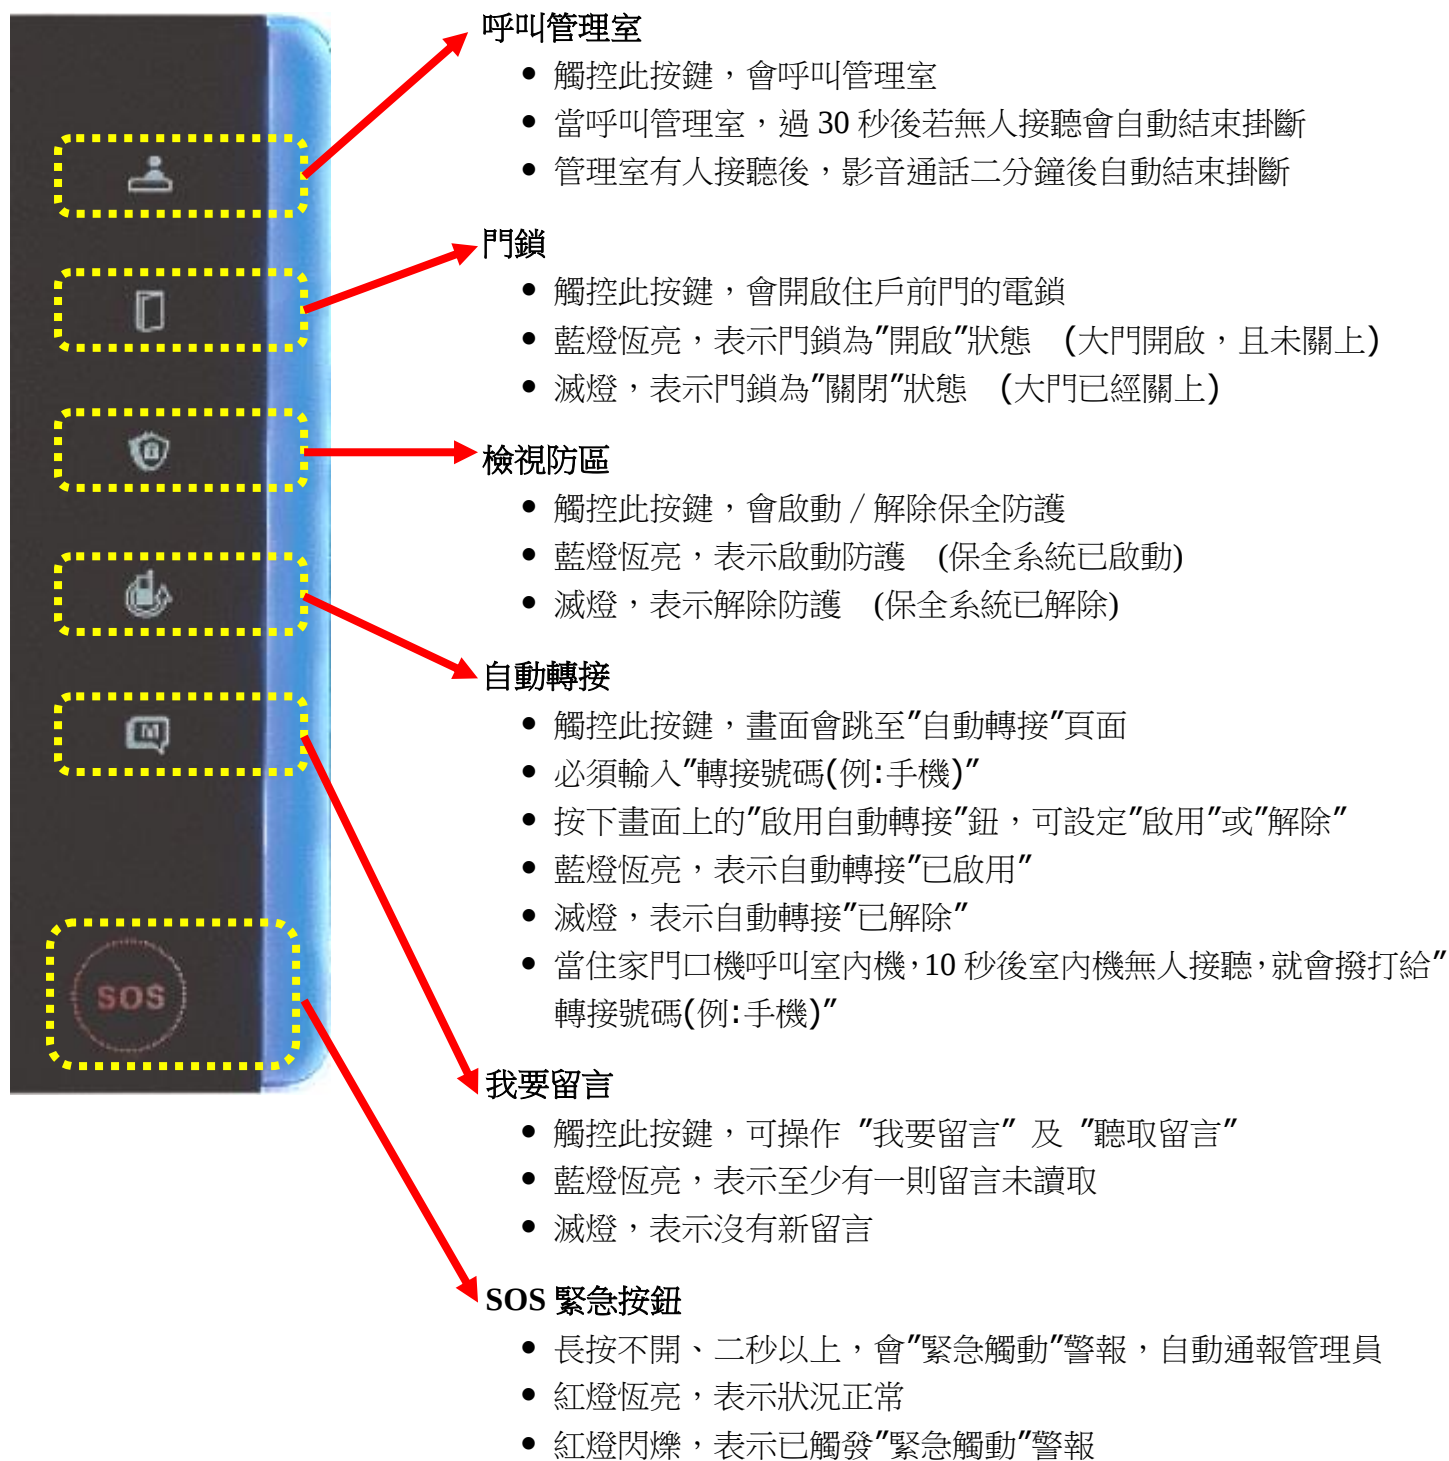

開啟 E-HOME 保全對講觸控主機

E-HOME 主機電源通電後將自動開機，且系統不需關機休眠；若超過 3 分鐘未觸按螢幕，系統隨即進入螢幕保護程式，再 3 分鐘後啟動省電節能模式，螢幕亮度會自動降到最低。開啟螢幕只需重新觸點面板任一處即可。



音量調整

變更 E-HOME 主機喇叭音量可由系統主畫面右上方快捷鍵操控：
系統設定 / 機體設定 / 音量控制 調整。



設定時間、日期

變更 E-HOME 主機時間日期可由系統主畫面右上方快捷鍵操控：
系統設定 / 機體設定 / 時間設定 調整。



主畫面

(綠色 ①、② 為狀態顯示區、紅色 ③、④ 為可觸控點選區)




①	系統時間	顯示現在的時間、日期
②	市話狀態 (PSTN)	 表示市話“斷線”狀態  表示市話“接線”狀態
	保全狀態	 表示保全“啟動”狀態  表示保全“未啟動”狀態
	內網狀態 (網卡一)	 表示內網“斷線”狀態  表示內網“未連線”狀態 綠色表示內網“連線”狀態 說明：內網可搭配「社區總機」及「網內戶對戶對講」
	外網狀態 (網卡二)	 表示外網“斷線”狀態  表示外網“未連線”狀態 1 表示“一支手機”已連線 2 表示“二支手機”已連線 3 表示“三支手機”已連線 說明：外網可搭配「手機遠控」
	推播狀態	 表示 iOS 推播“無法連線”  表示 iOS 推播“已連線”

③	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
④	主功能選單	前往以下頁面 「對講影視」 「居家保全」 「社區管理」 「居家氛圍」 「影視系統」

對講影視資訊 - 室外對講


(紅色 ① ~ ⑤ 為可觸控點選區)

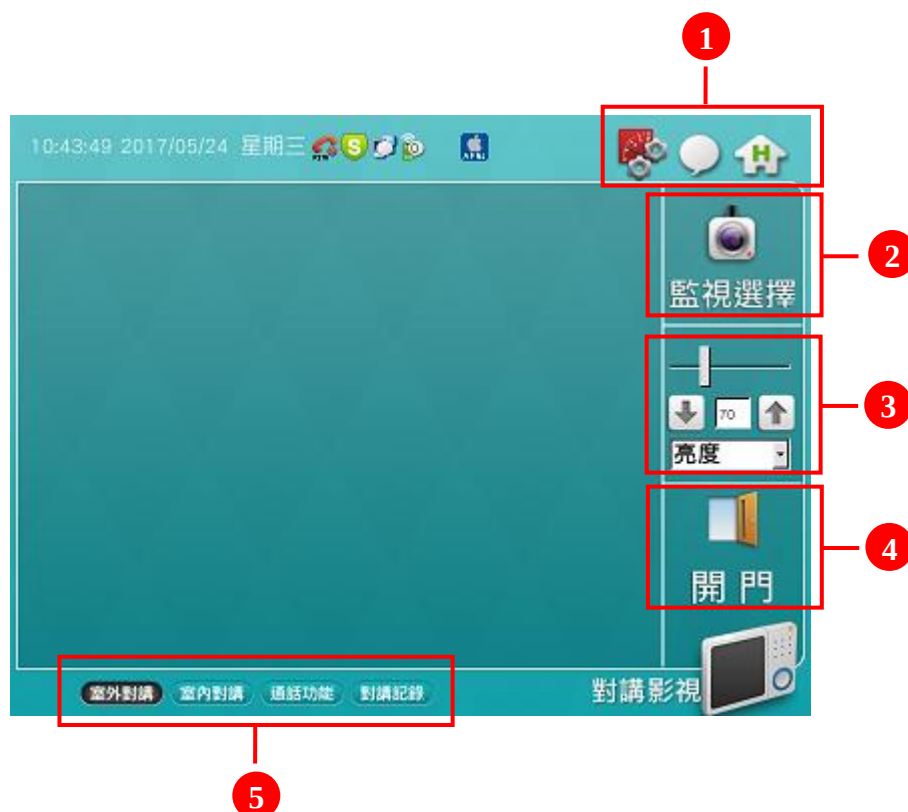

①	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
②	監視選擇 按鈕	觸按後即顯示“門口機”影像畫面
③	影像調整 按鈕	可調整“門口機”影像的「亮度」、「飽和度」、「對比」、「色度」
④	開門 按鈕	觸按後可開啟大門
⑤	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

對講影視資訊 - 室內對講

(紅色為可觸控點選區)

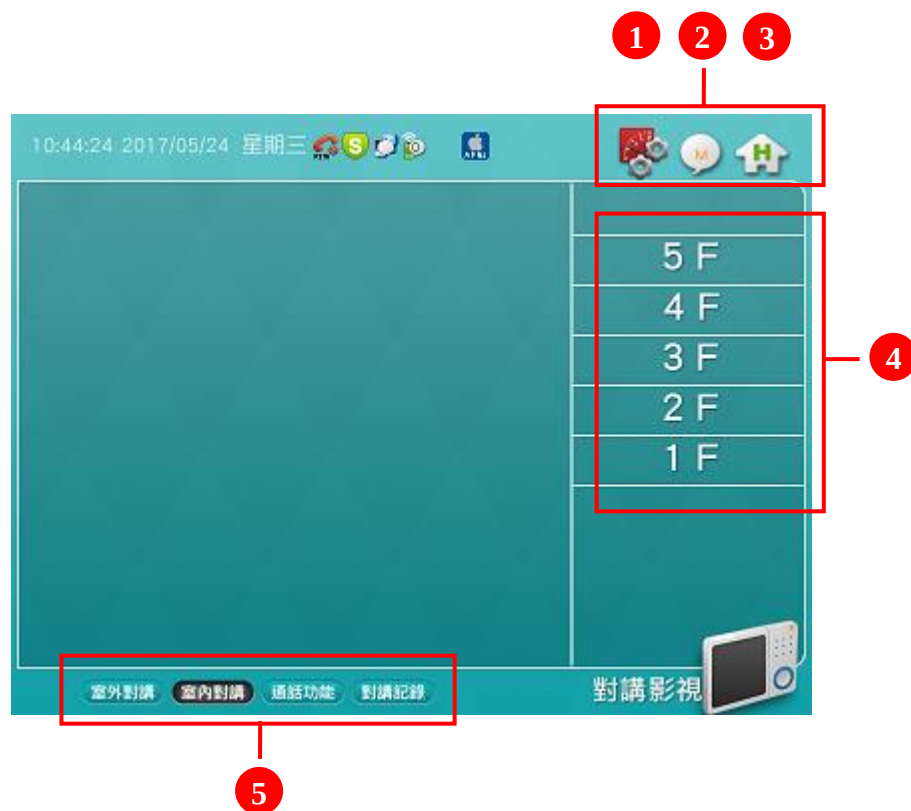

1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
2	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
3	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
4	樓層呼叫 按鈕	觸按後可呼叫 1 ~ 5 樓的室內對講機
5	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

對講影視資訊 - 通話功能

(紅色為可觸控點選區)



1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
2	通話功能 選擇	勾選「市話」、「網路電話」通話方式
3	通話 按鈕	可進行「市話」、「網路電話」的撥打、接聽
4	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

網路電話撥打

- 1 按下「通訊錄」鈕，會進到子頁面
- 2 在子頁面中，點選「網路電話」號碼 (例：192.168.2.214)
- 3 按下「撥打」鈕，就會進行撥打電話
- 4 按下「結束通話」鈕，就會掛斷結束通話




網路電話接聽

- 1 對方來電時，畫面會進到「通話功能」頁面，且顯示「網路呼叫中…」的文字訊息
- 2 按下「通話」鈕，就會接聽來電，可通話對講二分鐘
- 3 按下「結束通話」鈕，就會掛斷結束通話



對講影視資訊 - 對講記錄

(紅色為可觸控點選區)

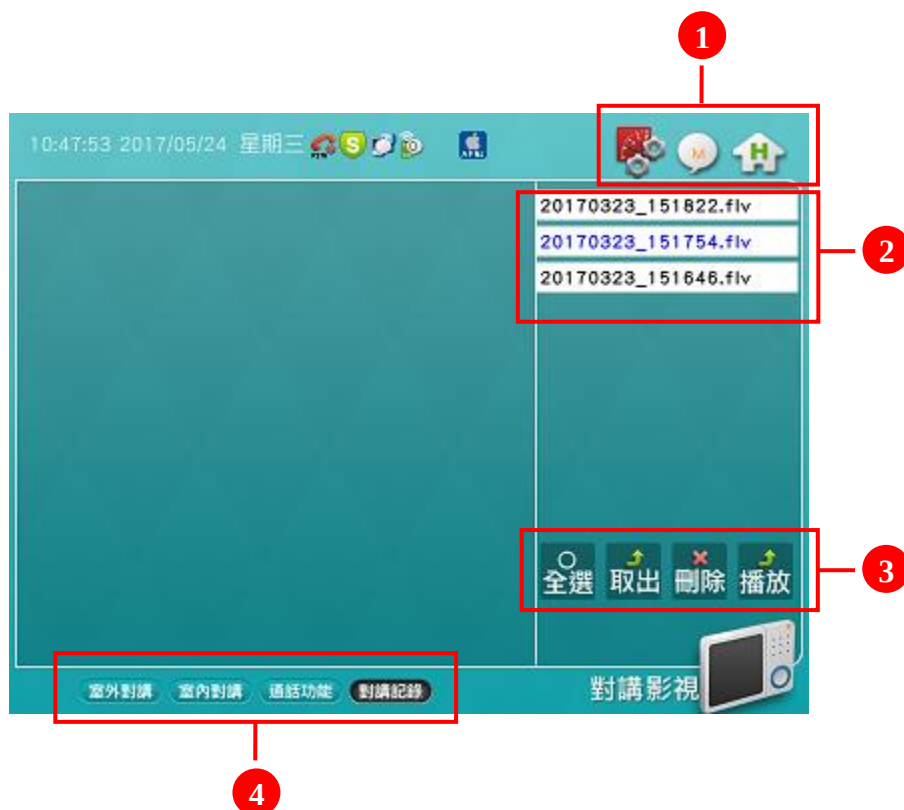

1	系統設定 快捷鍵	前往「系統設定」頁面
	訊息檢視 快捷鍵	前往「訊息檢視」頁面
	回主畫面 快捷鍵	返回「主畫面」
2 3	對講記錄	• 「門口機」通話過程中，手動按下錄影會存放到「對講記錄」 • 直接點選 檔名.flv 再按下「播放」鈕，即可播放錄影檔 • 錄影長度需視記憶卡容量而定 (目前可約記錄 30 筆) • 記錄筆數超過畫面時，會以 Bar 來顯示，可觸碰 Bar 來移動畫面 • 按下「全選」鈕，則會一次選取全部記錄 (可用於一次全部複製 或者 一次全部刪除) • 點選 檔名.flv 再按「取出」鈕，即可將該檔複製到 SD 卡 • 點選 檔名.flv 再按「刪除」鈕，即可刪除該檔
4	主功能列	前往「室外對講」、「室內對講」、「通話功能」、「對講記錄」頁面

居家保全資訊 - 防區設定

(綠色 ① 為狀態顯示區、紅色 ② ~ ⑦ 為可觸控點選區)



①	防區狀態圖示	防區狀態顯示的說明圖示 (撤防、正常、異常)
②	防護密碼 按鈕	變更防護密碼 (在解除保全系統時，需要輸入這組防護密碼，預設值為 1 2 3 4)
③	圖層選擇 按鈕	切換顯示的樓層
④	選擇防區 按鈕	選擇的防區可設定為「加入防護」、「略過防護」
⑤	全區啟動 按鈕	將所有防區都設定為「加入防護」
⑥	啟動防護 按鈕	保全系統可設定為「啟動(紅色)」、「解除(綠色)」 (在解除保全系統時，需要輸入防護密碼，預設值為 1 2 3 4)
⑦	主功能列	前往「防區設定」、「監控歷史紀錄」、「自動報警設定」頁面

居家保全資訊 - 防區設定 - 選擇防區

「選擇防區」的操作方式如下：

- 防區預設狀態為正常(綠色)，以防區一為例



- 觸碰「防區一」圖示，使其呈現黃色框選狀態



- 再按下「選擇防區」鈕，「防區一」圖示就會呈現灰色
表示防區一為「已略過防護(解除)」狀態



- 其它的防區皆以此類推

居家保全資訊 - 防區設定 - 全區啟動

「全區啟動」的操作方式如下：

- 按下「全區啟動」鈕，會將所有防區都設定為「加入防護」，且所有防區圖示都會呈現綠色



居家保全資訊 - 防區設定 - 啟動防護

「啟動防護」、「解除防護」的操作方式如下：

- 按下「啟動防護」鈕，保全系統會設定為「啟動(紅色)」狀態



- 若要解除防護，則需按下「解除防護」鈕，並輸入密碼(預設密碼 1234)，才會解除防區防護，此時，保全系統會設定為「解除(綠色)」狀態



居家保全資訊 - 監控歷史紀錄

查詢「監控歷史紀錄」的操作方式如下：

- 在「居家保全」頁面中，按下主功能列的「監控歷史紀錄」鈕，進到該頁面



- 點選右側的其中一則歷史紀錄，在左側欄位中會顯示該則紀錄的內容

說明 1：歷史紀錄的內容，包含警報事件的名稱、發生的日期、發生的時間

說明 2：右側歷史紀錄的欄位中，以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱，以黑色文字表示已點閱過



居家保全資訊 - 自動報警設定 - 自動報警號碼設定

「自動報警號碼設定」的操作方式如下：

- 在「居家保全」頁面中，按下主功能列的「自動報警設定」鈕，進到該頁面



- 點選「通報人」欄位的第一列，再按下 **編輯** 鈕，輸入要通報的人名
- 點選「通報號碼」欄位的第一列，再按下 **編輯** 鈕，輸入要通報的電話號碼



居家保全資訊 - 自動報警設定 - 自動報警語音錄製

「自動報警語音錄製」的操作方式如下：

- 按下「自動報警語音錄製」鈕，進到該頁面



- 按 或 鈕，切換到「錄製檔一」或「錄製檔二」
- 按 鈕，再對著 E-HOME 主機右上角的麥克風講話錄音
- 按 鈕，會結束錄音並儲存聲音檔
- 按 鈕，會播放所錄製的聲音檔



說明 1：語音錄製的時間長度，最多可以錄製 20 秒

說明 2：「自動報警語音錄製檔一」：防區觸發時，報警電話會播放此語音檔

「自動報警語音錄製檔二」：瓦斯、警急、火警觸發時，報警電話會播放此語音檔

說明 3：若只存在「錄製檔一」或「錄製檔二」，則報警電話會播放已錄製的這一支語音檔

社區管理資訊 - 住戶服務 - 瓦斯度數回報

「瓦斯度數回報」的操作方式如下：

- 按下「瓦斯度數」右邊的欄位，可輸入住戶當月份的瓦斯度數
- 按下「確定」鈕，才會做資料回報的動作

10:55:54 2017/05/24 星期三

瓦斯度數回報

瓦斯度數 1000

確定 取消 年度回報資料

住戶服務 網路影像監視 攝影機編輯

社區管理

按下 **年度回報資料** 鈕
可查詢「瓦斯度數年度回報資料」

10:56:24 2017/05/24 星期三

瓦斯度數年度回報資料

	度數
一月	0
二月	0
三月	0
四月	0
五月	0
六月	0

	度數
七月	0
八月	0
九月	0
十月	0
十一月	0
十二月	0

← 返回

住戶服務 網路影像監視 攝影機編輯

社區管理

※ 須搭配使用「社區總機」才有“瓦斯度數回報”功能

社區管理資訊 - 網路影像監視

「網路影像監視」的操作方式如下：


- 選擇「網路影像監視」來源有二種方式

方式一： 下拉清單



- 點選「來源」下拉清單，會列出全部的攝影機，再從當中做點選
- 按  鈕，跟攝影機連線，且顯示影像畫面
- 按  鈕，停止連線，且關閉影像畫面


方式二： 平面圖

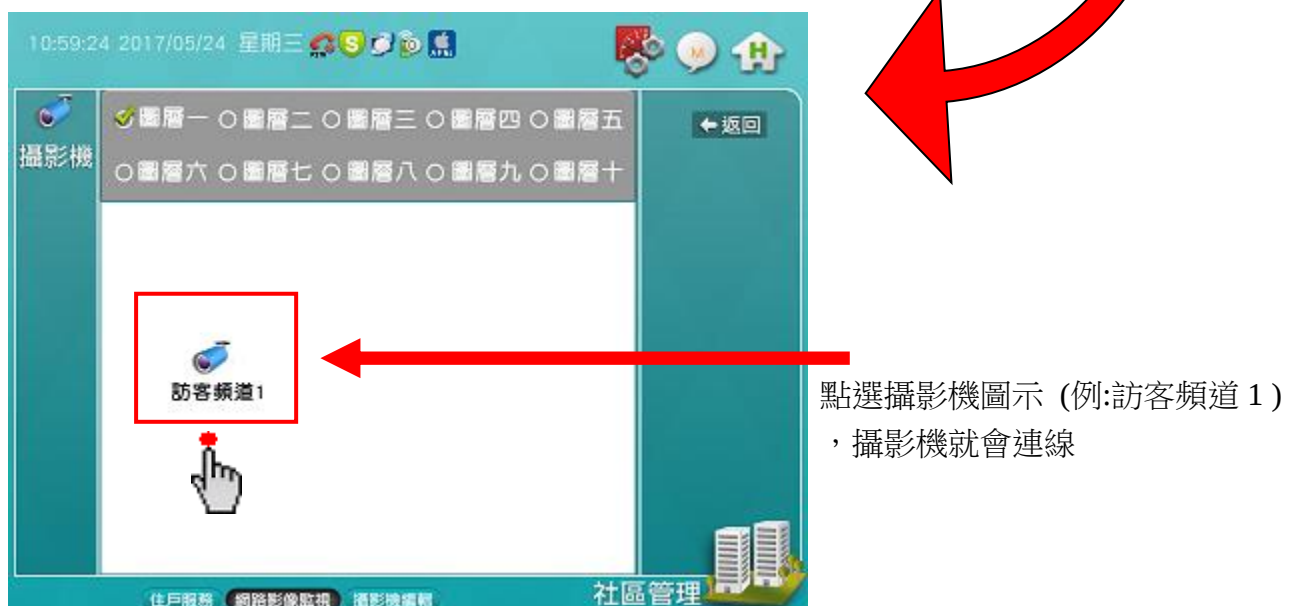

點選攝影機圖示 (例:訪客頻道1)
，攝影機就會連線

「攝影機編輯」的操作方式如下：

- 點選「標題」欄位的任一列，再按下 **編輯** 鈕，輸入攝影機的名稱
- 點選「rtsp 位址」欄位的任一列，再按下 **編輯** 鈕，輸入攝影機的連線 rtsp 位址

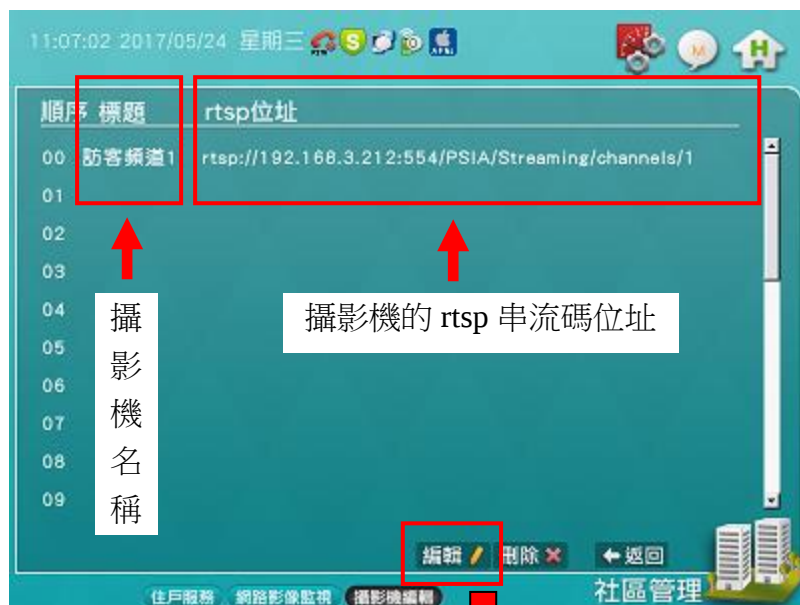

按 **編輯** 鈕，
可編輯攝影機的 rtsp 串流碼位址



居家氛圍資訊 - 情境控制

「情境控制」的操作方式如下：

- 觸控畫面上的「節能開關」圖示

黃色燈泡表示 "開燈"

灰色燈泡表示 "關燈"



按  鈕

「場景開關」的設定方式如下：

- 按 "場景一" 右側的  鈕，進入場景設定頁面
- 按  節能開關  欄位的上、下鈕，選擇要控制的 DO 點 (例：節能開關)
- 點選 **開啟** 鈕，將該 DO 點設為"開啟"動作
- 設定完畢，請按「確定」鈕，會返回上一張頁面



進入場景設定頁面

- 按下"場景二" 右側的  鈕，進入場景設定頁面
- 按  節能開關  欄位的上、下鈕，可選擇要控制的 DO 點 (例：節能開關)
- 點選  關閉 鈕，將該 DO 點設定為"關閉"動作
- 設定完畢，請按「確定」鈕，會返回上一張頁面



「場景開關」的操作方式如下：

- 按「場景一」鈕，會控制節能開關「亮燈」的動作




- 按「場景二」鈕，會控制節能開關「關燈」的動作



居家氛圍資訊 - 智能控制 - 電視 TV - 學習

「電視 TV - 學習」的操作方式如下：

- 勾選「學習」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要學習的按鈕 (例：電源鈕 )
- 朝著紅外線卡，按下電視遙控器對應的按鈕(例：電源鈕)，便完成學習
- 可依上述動作，進行其它按鈕的學習



居家氛圍資訊 - 智能控制 - 電視 TV - 發送

「電視 TV - 發送」的操作方式如下：

- 勾選「發送」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要發送的按鈕 (例：電源鈕 )，即可控制電視機的動作




「冷氣空調 - 學習」的操作方式如下：

- 勾選「學習」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要學習的按鈕(例：電源鈕 )
- 朝著紅外線卡，按下冷氣空調遙控器對應的按鈕(例：電源鈕 )，便完成學習
- 可依上述動作，進行其它按鈕的學習



「冷氣空調 - 發送」的操作方式如下：

- 勾選「發送」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要發送的按鈕 (例：電源鈕 )，即可控制冷氣空調的動作

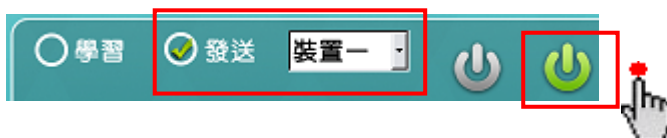


「電動窗簾 - 學習」的操作方式如下：

- 勾選「學習」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要學習的按鈕（例：開啟鈕 ）
- 朝著紅外線卡，按下電動窗簾遙控器對應的按鈕(例：開啟鈕 )，便完成學習
- 可依上述動作，進行其它按鈕的學習



「電動窗簾 - 發送」的操作方式如下：

- 勾選「發送」項目 
- 下拉選單，可選擇「裝置一」紅外線模組 
- 在頁面上點選要發送的按鈕（例：開啟鈕 ），即可控制電動窗簾的動作



「瓦斯開關」的操作方式如下：

- 按下畫面上的  按鈕，即可控制瓦斯開關，做關閉的動作



- 畫面上會呈現紅色的  按鈕，並顯示「瓦斯開關已關閉」訊息文字



- 10 秒後，畫面上會復歸回到綠色的  按鈕，可再次操作控制瓦斯開關


影視系統資訊 - 多媒體播放 - 音樂

「多媒體播放-音樂」的操作方式如下：

- 點選音樂檔(例：01.mp3)之後，按下 **播放器** 鈕，進到該頁面



- 按下 **▶** 鈕，會開始播放音樂檔
- 按下 **◀ 返回** 鈕，會返回前一頁，並且會停止撥放音樂

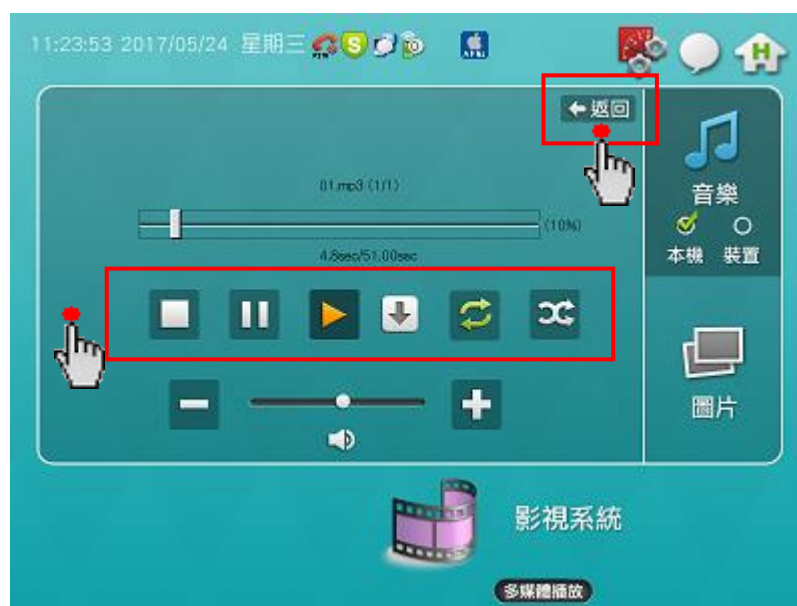

影視系統資訊 - 多媒體播放 - 圖片

「多媒體播放-圖片」的操作方式如下：

- 按下畫面右側的  鈕，進到下一張頁面



按  鈕



進入圖片播放器頁面

- 點選圖片檔(例：001.jpg)之後，按下 **播放器**  鈕，會以全螢幕來循序播放圖片檔
- 在循序播放圖片過程中，去觸摸螢幕任何位置，會返回到原先的操作畫面

訊息檢視資訊 - 家人留言 - 我要留言

「我要留言」的操作方式如下：

- 在 E-HOME 主機的面板右側，按下  鈕，



- 畫面會跳出「我要留言 / 聽取留言」的詢問框
- 按下「我要留言」鈕



- 按下  鈕，臉部朝著 E-HOME 主機的正前方，進行留言錄影
- 按下  鈕，結束留言並儲存錄影檔



訊息檢視資訊 - 家人留言 - 聽取留言

「聽取留言」的操作方式如下：

- 聽取「家人留言」有二種方式

方式一：

在 E-HOME 主機的面板右側，按下  鈕，
在主畫面會跳出「我要留言 / 聽取留言」的詢問框
按下「聽取留言」鈕，會進到「家人留言」頁面



方式二：

在主畫面按下  圖示，也會進到「家人留言」頁面



- 在「家人留言」頁面，點選右側的其中一則留言紀錄，再按下  鈕，會播放留言錄影檔

說明：右側留言紀錄的欄位中，以藍色文字表示該則留言尚未點閱，以黑色文字表示已點閱過




訊息檢視資訊 - 未接記錄

「未接記錄」的操作方式如下：

- 在右側記錄欄位下方，可點選「未接」、「已接」、「撥出」其中一項
- 再去點選其中一則記錄，在左側欄位中會顯示該則紀錄的內容

說明：右側歷史紀錄的欄位中，以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱，以黑色文字表示已點閱過

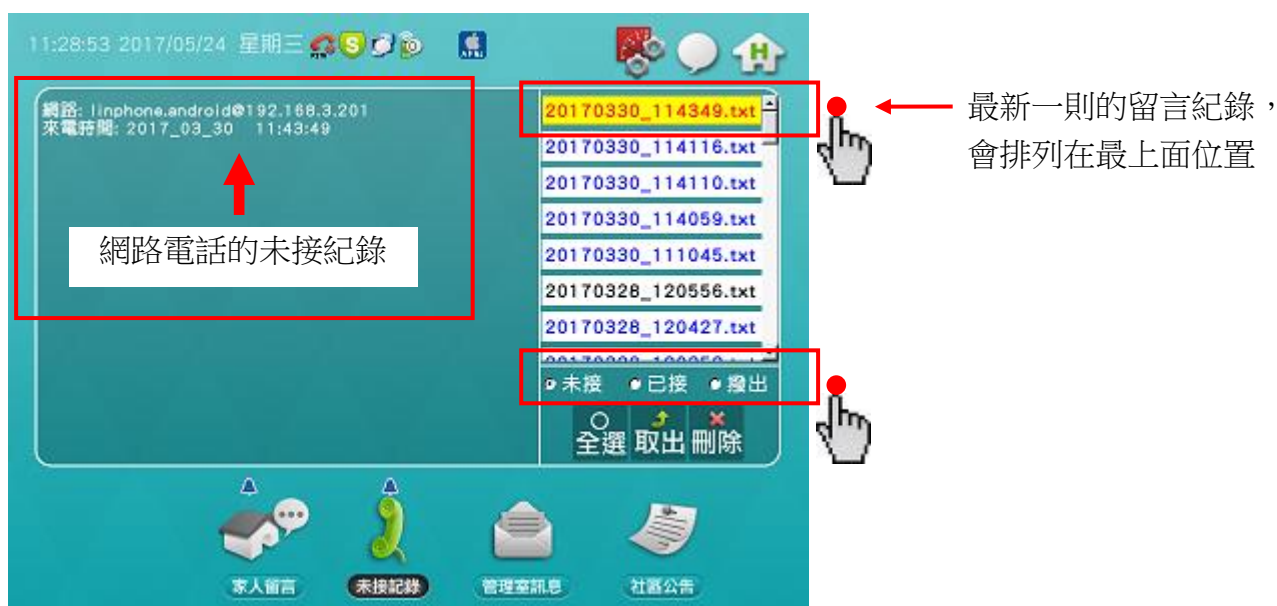

訊息檢視資訊 - 管理室訊息

「管理室訊息」的操作方式如下：

- 在右側訊息欄位，點選其中一則訊息，在左側欄位中會顯示該則訊息的內容

說明：右側歷史紀錄的欄位中，以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱，以黑色文字表示已點閱過

※ 須搭配使用「社區總機」才有此功能



← 最新一則的留言紀錄，
會排列在最上面位置

訊息檢視資訊 - 社區公告

「社區公告」的操作方式如下：

- 在右側訊息欄位，點選其中一則訊息，在左側欄位中會顯示該則訊息的內容

說明：右側歷史紀錄的欄位中，以藍色文字表示該則紀錄尚未點閱，以黑色文字表示已點閱過

※ 須搭配使用「社區總機」才有此功能



← 最新一則的留言紀錄，
會排列在最上面位置

系統設定資訊 - 機種設定 - 音量控制

「音量控制」的操作方式如下：

- 按下 **-**、**+** 鈕，即可調整音量大小，調整完畢要按下「確定」鈕
- 按下 **預設值**  鈕，可將所有音量回復到初始的預設音量 (50%位置)



系統設定資訊 - 機種設定 - 時間設定

「時間調整」的操作方式如下：

- 先點選數字(例：2014)，再按下 **+**、**-** 鈕，來調整「日期」、「時間」，調整完畢要按下「確定」鈕



系統設定資訊 - 機種設定 - 警報設定

「警報設定」的操作方式如下：

- 在「管理者模式」頁面，按下「警報設定」鈕，進入該頁面
- 1 警報聲響時間設定，可設定為 1~255 秒之間。出廠預設值為 45 秒
- 2 警報發生時之緊急情況自動撥號功能 (ON：撥打(出廠值) OFF：不撥打)
- 3 外部設定鍵之啟動或解除
 - ◆ ON/OFF 型式： 按下就啟動設定，放開就啟動解除
 - ◆ PUSH 型式： 按一次就啟動設定，再按一次就啟動解除 (出廠值)
- 4 開鎖模式
 - ◆ 通話開鎖： 設定在「通話對講」過程按下開門鈕，才能做開鎖動作
 - ◆ 24H 開鎖： 設定在任何時候按下開門鈕，都能做開鎖動作 (出廠值)
- 5 「防盜報警系統的設定」、「一區防盜迴路的觸發」的延遲時間，可設定為 1~255 秒之間
 - ◆ 當要設定「防盜報警系統」時，主機會等待一段延遲時間，才去啟動設定狀態
 - ◆ 若是「一區防盜迴路」被觸發，主機會等待一段延遲時間，才進行迴路異常的警報通知
 - ◆ 在「一區防盜迴路」被觸發多次的情況下，只會以第 1 次觸發的延遲時間做計數，且延遲時間也不會被重新計數
- 6 一區來客報知鈴聲之開或關
- 7 設定區域偵測點之靈敏度，靈敏度等級分為 0~9
 - ◆ 0 的動作時間約 100ms，每增加 1，動作時間增 100ms
- 8 「網路線」、「局線(電話線)」拔插時之語音提示功能

設定完畢，要按「確定」鈕



系統設定資訊 - 機種設定 - 背光調整

「背光調整」的操作方式如下：

- 按下  、  鈕，來調整螢幕亮度



系統設定資訊 - 管理者模式

「管理者模式」的操作方式如下：

- 按下主功能列的「管理者模式」鈕，進到該頁面

說明：並不建議用戶進入該畫面來變更設定。若真有需要請洽公司技術人員協助。



系統設定資訊 - 網路設定 - 連線模式

「IP 設定」的操作方式如下：

- 按下 **IP** 鈕，進入 IP 設定頁面
- 按 **↑**、**↓** 鈕選擇「網路卡二」
- 輸入「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道」
- 設定完畢，要按「確定」鈕

※ 網卡一(內網)、網卡二(外網) 不可設為同一網段

例：內網的 IP 位址為「192.168.3.201」，則外網的 IP 位址就須設為其他網段，如「192.168.1.201」

※ 網卡一(內網)，可搭配使用「社區總機」及「網內互對戶對講」功能

※ 網卡二(外網)，可搭配使用「手機遠端控制」功能



SOS 緊急按鈕資訊

「SOS 緊急按鈕」的操作方式如下：

- 在 E-HOME 主機的面板右側下方，按住  鈕不放開，二秒後會產生緊急觸動
- 若要解除警報，則需按下  鈕



警報觸發資訊



- 當畫面出現以上 4 種情況時，表示警報已經觸發，請依警報畫面文字去查看警報點的實際狀況。若要解除請直接按下畫面左下角的『解除警報』