


E-HOME 配線中文說明書

機板插 PIN 介紹 & 接線說明

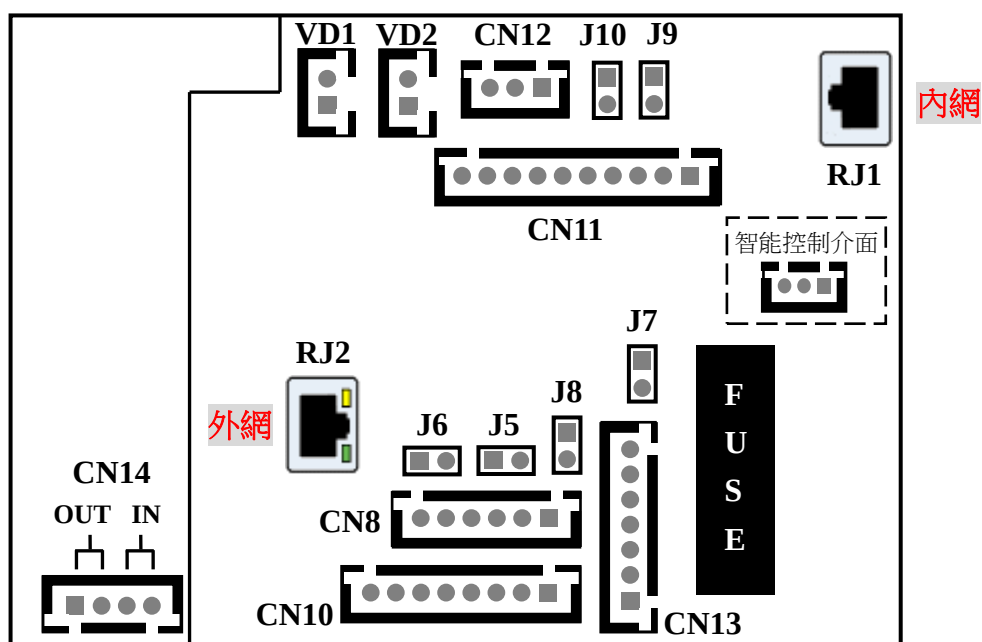

報警系統

CN11				
10PIN	●	黑	GND	接地
排線	●	棕	Z1	一區 (NC)
	●	紅	Z2	二區 (NC)
	●	橙	Z3	三區 (NC)
	●	黃	Z4	四區 (NC)
	●	綠	GAS	瓦斯 (NO)
	●	藍	PANIC	緊急 (NO)
	●	紫	FIRE	火警 (NO)
	●	灰	KEY	外部設定
	●	白	BELL	門鈴輸入

CN13				
7PIN	●	黑	GND	接地 (輸出迴路)
排線	●	棕	防盜警報輸出乾接點	NO
	●	紅	防盜警報輸出乾接點	COM
	●	橙	防盜警報輸出乾接點	NC
	●	黃	防盜警報輸出	
	●	綠	設定燈輸出	
	●	藍	迴路異常燈輸出	

影像輸入 (接影視對講室內主機)

VD1			
2PIN	●	紫	內線影像輸入
排線	●	灰	GND 接地

VD2			
2PIN	●	紫	外線影像輸入
排線	●	灰	GND 接地

電話機局線

CN14			
4PIN	●	橙	擴充局線輸入
排線	●	紅	
	●	棕	電話局線輸入
	●	黑	

瓦斯遮斷乾接點

CN12			
3PIN	●	紅	NO
排線	●	棕	COM
	●	黑	NC

智能控制介面

3PIN	●	紅	DC12V ※電壓不得超過 DC12V
排線	●	黑	GND
	●	綠	DATA

品號：73-208010140-0AR

文件版本：v4.0_3&4

修訂日期：2017 / 5 / 24

10 / 100M 網路

外網	內網
RJ2	RJ1
RJ-45	RJ-45
網路線	網路線

※ 內網、外網不可設為同一網段

例：內網的 IP 位址為「192.168.3.123」，則

外網的 IP 位址就須設為其他網段，如「192.168.1.211」

※ 內網(網卡一)，可搭配「社區總機」及「網內互對戶對講」功能

※ 外網(網卡二)，可搭配「手機遠端控制」功能

Jumper 插 PIN

- J5： (外線) RS-485 終端電阻 120Ω 使用 PIN (出廠值為開路)
- J6： (內線) RS-485 終端電阻 120Ω 使用 PIN (出廠值為開路)
- J7： 迴路異常指示燈 → 開路：LED 5V (出廠預設值) 短路：輸出約 +12V
- J8： 設定指示燈 → 開路：LED 5V (出廠預設值) 短路：輸出約 +12V
- J9： 影像 75Ω PIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路 PIN (出廠值為開路)
- J10： 保留 PIN (出廠值為短路)

E-HOME 可設定為「主機」或「副機」

當 E-HOME 設定為「主機」時，接線如下：

※ E-HOME 當作 主機

內線對講

CN10 8PIN 排線	● 紅	V+
	● 藍	Tx
	● 綠	Rx
	● 橙	A1
	● 黃	B1
	● 黑	GND
	● 紫	影像來源選擇結果
	● 灰	GND

此排線可接
「MS-C09 (A)」
及「MS-C10」

外線對講

CN8 6PIN 排線	● 紅	V+
	● 藍	Tx
	● 綠	Rx
	● 橙	A2
	● 黃	B2
	● 黑	GND

當 E-HOME 設定為「副機」時，接線如下：

※ E-HOME 當作 副機

.

CN10 8PIN 排線	● 紅	V+
	● 藍	不使用
	● 綠	不使用
	● 橙	A1
	● 黃	B1
	● 黑	GND
	● 紫	不使用
	● 灰	不使用

此排線可接
「MS-C09 (A)」
及「MS-C10」

內線對講

CN8 6PIN 排線	● 紅	V+
	● 藍	Tx
	● 綠	Rx
	● 橙	A2
	● 黃	B2
	● 黑	GND