


對講防盜室內機

MS-I12-C

功能說明：

- (1)喇叭輸出：警報聲音輸出
- (2)電源指示燈：藍燈恆亮→電源狀態
閃爍藍燈→留言狀態
閃爍紅燈→管理室總機-呼叫中
紅燈恆亮→管理室總機-佔線中
閃爍紅藍燈→信件通知
- (3)設定指示燈：燈亮→系統設定警戒中
燈滅→系統解除警戒
- (4)緊急求救燈：燈亮→"緊急"按鈕按下，喇叭響
燈滅→正常情況
- (5)瓦斯火警燈：燈亮→瓦斯洩漏發生，喇叭響
燈滅→正常情況
- (6)火警警報燈：燈亮→火警發生，喇叭響
燈滅→正常情況
- (7)大門指示燈：燈亮→大門未關妥
(立即延遲區) 燈滅→大門已關上
- (8)門窗指示燈：燈亮→門窗未關妥
燈滅→門窗已關上
- (9)通話/呼叫鍵：通話呼叫使用
- (10)數字鍵：數字按鈕
- (11)開鎖鍵：開啟電鎖
- (12)功能鍵：功能按鈕
- (13)設定/解除鍵：設定解除按鈕
- (14)緊急鍵：燈亮→正常狀態 / 燈閃→警報狀態
- (15)通話音量控制：VR可調整對講通話的喇叭輸出音量 (順時針漸大、逆時針漸小)
- (16)呼叫/防盜音量控制：VR可調整呼叫防盜的喇叭輸出音量 (順時針漸大、逆時針漸小)

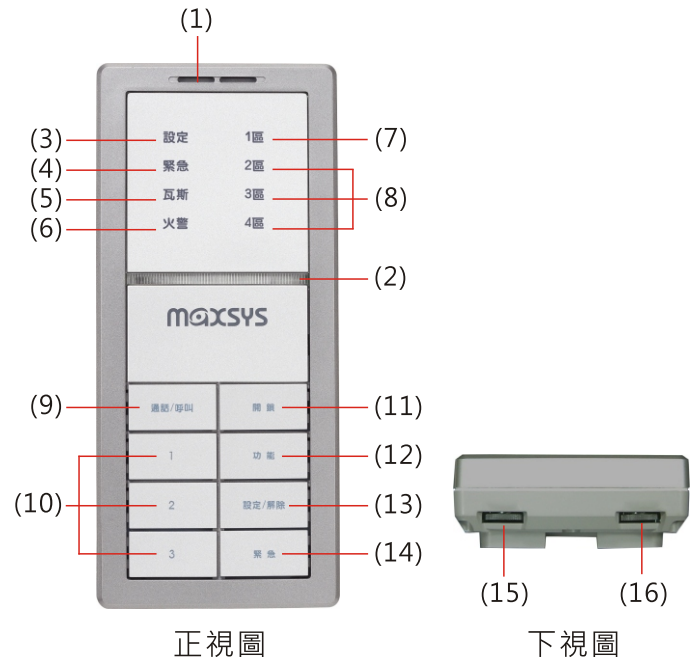

管理室(通話/呼叫)操作：

1. 呼叫管理室對講防盜總機時，先按"通話 / 呼叫鍵"LED亮起閃爍，同時會播放音樂。若再按一下"通話 / 呼叫鍵"LED熄滅，表示取消通話
2. 呼叫管理室對講防盜總機時，若不存在或錯誤，會產生~嗶~嗶兩短音，表示錯誤
3. 結束通話時，只要通話中的室內機按下"通話 / 呼叫鍵"，或者管理室對講防盜總機將話筒掛斷，就會結束此次通話
4. 當"電源指示燈"LED亮起紅燈時，表示管理室對講防盜總機正在佔線(通話)中 (須搭配MS-M02總機)

開鎖操作：

1. 任何時間按下 "開鎖" 鍵，可開啟玄關門口電鎖
2. 門位指示燈顯示各棟玄關門口電鎖的開門狀態，室內對講機"開鎖"鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉

信件通知：

1. 總機進入 "信件通知" 項目裡，按下 住戶號碼+確認鍵 後，則室內機會以閃爍紅藍燈來提示有信件通知
2. 室內機按住 "通話/呼叫鍵" 2秒後，則會清除閃爍紅藍燈，回復為待機狀態(藍燈恆亮)

管理室留言：

當"電源指示燈"LED藍燈閃爍時，表示有"留言"。若回呼管理室對講防盜總機，即可清除留言，並使"電源指示燈" LED藍燈恆亮 (須搭配MS-M02總機)

注意事項：

當對講講話完畢後，一定要將室內機按下"通話 / 呼叫鍵"，以結束此次通話

操作方式：

1. 開/關機：按[密碼+設定]即可啟動/解除防盜功能，原始密碼 [1]
 - A. 當設定嗶一聲，"設定指示燈" 亮，代表目前設定警戒中；當設定立即警報，請先檢查門窗是否關妥，1 ~ 4 區指示燈是否熄滅再開機
 - B. 密碼按錯3次時，面板LED閃爍 1 5 秒，才可再重新輸入密碼
 - C. 一聲代表設定，二聲代表錯誤，三聲代表解除
2. 1 ~ 4 區區域，為設定時警戒，解除時不警戒
3. 緊急、瓦斯及火警區域，為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中
4. 警報清除：當沒設定時，可按[密碼+功能]，第一次可清除警報
5. 記憶燈清除：當沒設定時，可按[密碼+功能]，第二次可清除記憶
6. 編輯模式：
 - A. 進入/離開 編輯模式：

※開/關機在已解除設定之下，才可進入編輯模式

先按[密碼](原始密碼為 1)，再長按[功能]1秒以上，則設定指示燈會閃爍，表示已進入編輯模式如15秒內沒有按下任何按鍵，將會自動離開編輯模式。或者按下「功能」可以馬上離開編輯模式
 - B. 更改參數設定：

※在編輯模式中，按[功能]表示"Enter輸入"；嗶嗶二聲，代表"Enter輸入"錯誤

設定延遲時間 (出廠值：立即)

按111 [Enter輸入]，會設為立即	按112 [Enter輸入]，會設為20秒
按113 [Enter輸入]，會設為40秒	按121 [Enter輸入]，會設為60秒

警報延遲時間 (出廠值：45秒)

按122 [Enter輸入]，會設為45秒	按123 [Enter輸入]，會設為90秒
-----------------------	-----------------------

更改密碼模式 (出廠值：1) (操作方式，參閱項目 C.更改密碼)	外控鎖模式 (出廠值：PULSE) 按212 [Enter輸入]，會設為ON/OFF或PULSE
--	---

一至四區區域的設定 / 解除 (出廠值：設定)

按213 [Enter輸入]，一區會設為設定或解除	按221 [Enter輸入]，二區會設為設定或解除
按222 [Enter輸入]，三區會設為設定或解除	按223 [Enter輸入]，四區會設為設定或解除

來客報知的設定 / 解除 (出廠值：設定)

按231 [Enter輸入]，會設為設定或解除

密碼啟用 (出廠值：啟用)

按232 [Enter輸入]，可設定密碼啟用或不啟用
 - C.更改密碼：

進入編輯模式之後，再按照以下操作

 1. 按[更改密碼模式]，指令代碼為 211 [Enter輸入]
 2. 按[舊密碼] [Enter輸入]，例：1 [Enter輸入]
 3. 按[新密碼] [Enter輸入]，例：12312312 [Enter輸入]
(密碼可輸入長度為1~8碼)

※若操作發生錯誤會嗶嗶二聲，請返回步驟1再重新操作