

# MS-I60V-C 產品使用說明書

10.1

吋

IP

觸

控

式

對

講

保

全

室

內

機

歡迎您使用本公司的 10 吋室內機  
在您使用之前，請詳閱與遵循下列指示：

※此說明書僅供參考以實際施作為主

### 安全性警告


- 為了避免發生觸電危險，請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份；如需維護修理，請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- 如果主機冒煙或發出異味，請立刻停止操作器材，並請聯絡管理人員。
- 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體，或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣，請用軟布擦乾外殼。
- 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備，因為這些清潔劑可能會損傷機殼。
- 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。

### 注意事項


- 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方，或是安裝接近散熱器等任何其他熱源的地方。
- 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近，磁力將會造成影像跳動、波動或是色彩失真之可能性。
- 10 吋室內機是複雜的電子裝置，無法承受掉落的衝擊。
- 要防止主機設備受到可能的損壞，LCD 觸控面板對於不正常的力量或尖銳的邊緣極為敏感，使用時切勿在 LCD 面板上施加過多的壓力。
- 如果在遵行此手冊的指示之後，主機設備仍然無法正常操作，請洽管理人員。
- LCD 觸控面板之清潔請使用柔軟的乾布擦拭清潔螢幕。
- 環境溫度限制：32°F~140°F (0°C~60°C)

# 目錄

| 頁數 |              | 頁數 |          |
|----|--------------|----|----------|
| 2  | 使用注意事項       | 28 | -警報設定    |
|    | 安全性警告        | 29 | -顯示設定    |
|    | 注意事項         | 29 | -防護密碼    |
| 4  | 面板功能介紹       | 30 | -對講錄影設定  |
| 5  | 快捷鍵的操作       | 30 | -勿擾模式    |
| 6  | 基本操作         | 31 | -外網設定    |
|    | 開啟室內 10 吋對講機 | 32 | SOS 緊急按鈕 |
|    | 音量調整         | 33 | 配線說明     |
|    | 設定時間、日期      |    |          |
| 7  | 主畫面          |    |          |
|    | 監視 / 對講      |    |          |
| 8  | -介面操作        |    |          |
| 9  | -監視-門口機監視器   |    |          |
| 9  | -監視-公共攝影機    |    |          |
| 10 | -戶戶對講-撥號     |    |          |
| 10 | -戶戶對講-通訊錄    |    |          |
| 11 | -室內對講        |    |          |
|    | 居家保全         |    |          |
| 12 | -介面操作        |    |          |
| 13 | -防區撤防 / 啟動偵測 |    |          |
| 14 | -啟動防護 / 解除防護 |    |          |
| 16 | 呼叫管理室        |    |          |
| 17 | 管理室 呼叫 室內機   |    |          |
| 18 | 門口機 呼叫 室內機   |    |          |
| 19 | 開門           |    |          |
|    | 訊息檢視         |    |          |
| 20 | -介面操作        |    |          |
| 21 | -管理室訊息       |    |          |
| 22 | -社區公告        |    |          |
| 23 | -訪客錄影        |    |          |
| 24 | -對講紀錄        |    |          |
| 24 | -警報紀錄        |    |          |
| 25 | -監視錄影        |    |          |
|    | 系統設定         |    |          |
| 26 | ►使用者設定       |    | -介面操作    |
| 27 |              |    | -音量控制    |
| 27 |              |    | -時間設定    |

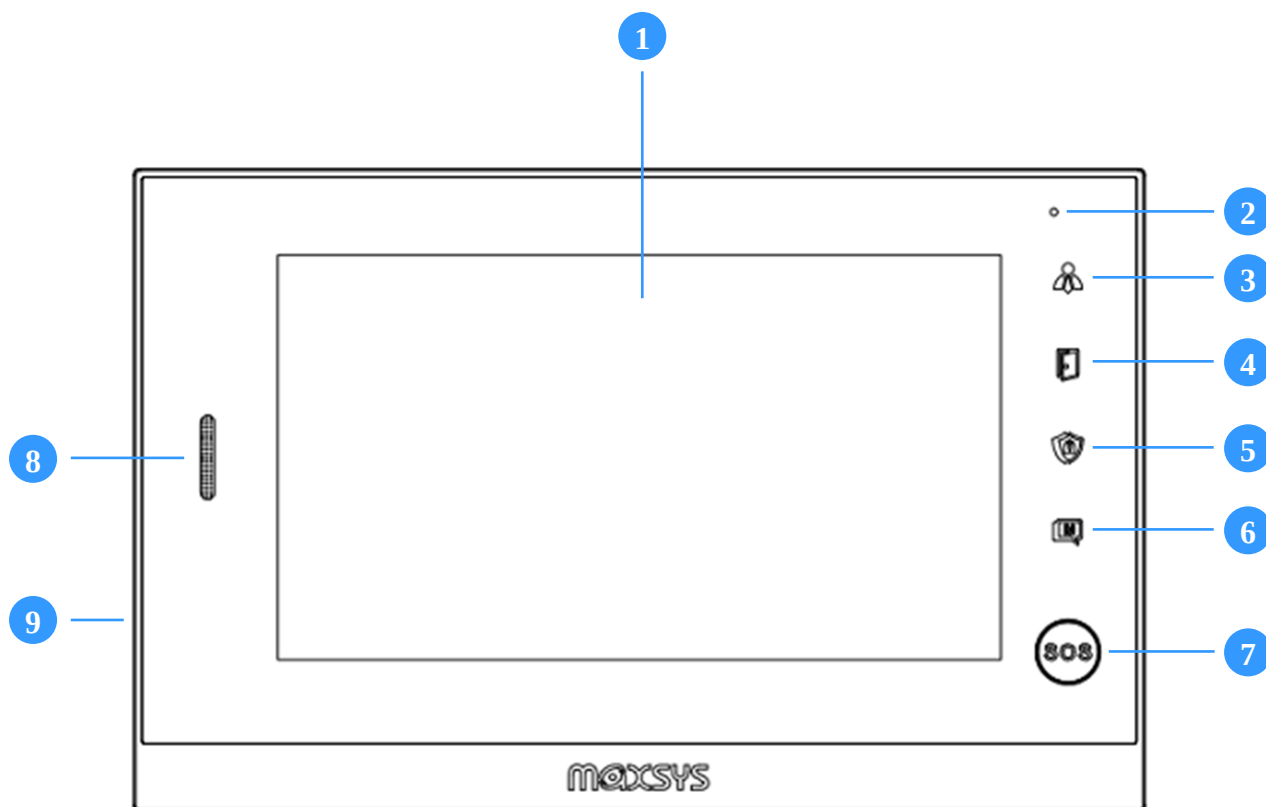

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | 螢幕顯示區域（觸控主畫面）                                   |
| 2 | 隱藏式麥克風                                          |
| 3 | 呼叫管理室（觸控）                                       |
| 4 | 門鎖（觸控） <b>※需另搭配 MS-CE01 電鎖控制器</b>               |
| 5 | 檢視防區（觸控）                                        |
| 6 | 訊息檢視（觸控）                                        |
| 7 | SOS 緊急按鈕（觸控）<br>★ 長按不放開、2 秒以上，會“緊急觸動”警報，自動通報管理員 |
| 8 | 喇叭                                              |
| 9 | 電源切換開關（在左側背面）                                   |

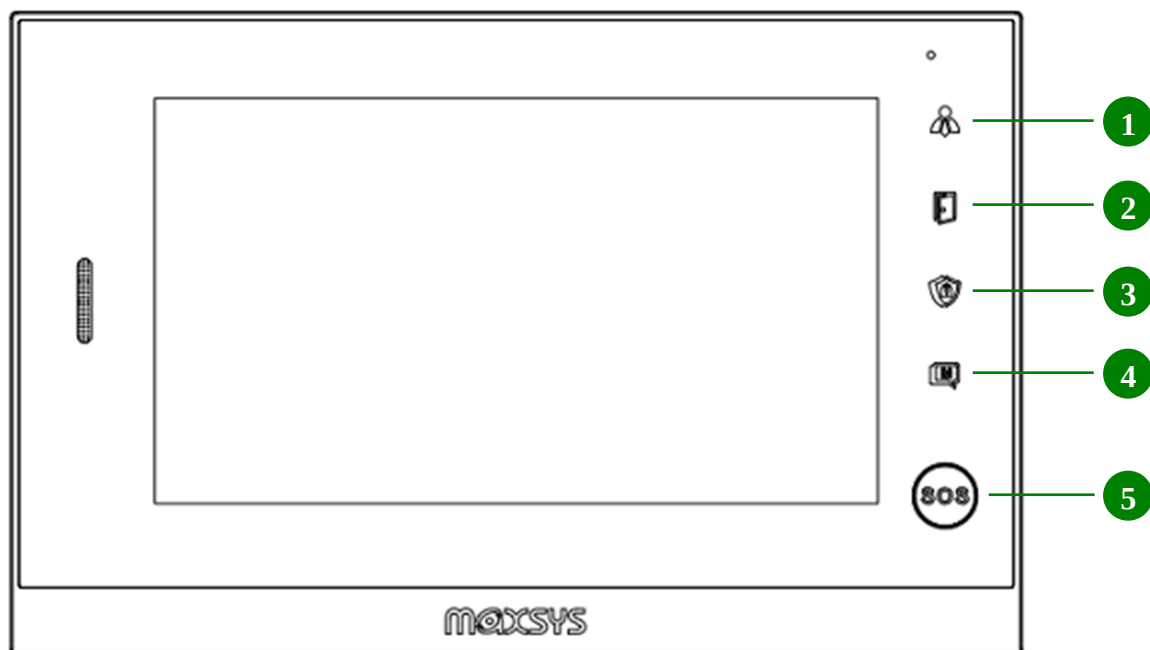

|   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>呼叫管理室</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 觸按此按鍵，會呼叫管理室</li> <li>• 當呼叫管理室，過 30 秒後若無人接聽會自動結束掛斷</li> <li>• 管理室有人接聽後，影音通話二分鐘後自動結束掛斷</li> <li>• 藍燈恆亮，表示待機 / 通話 / 佔線中</li> </ul>   |
| 2 | <p>門鎖</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 觸按此按鍵，會開啟住戶前門的電鎖</li> <li>• 紅燈閃爍，表示門鎖為“開啟”狀態（大門開啟，且未關上）</li> <li>• 藍燈恆亮，表示門鎖為“關閉”狀態（大門已經關上）</li> </ul>                             |
| 3 | <p>檢視防區</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 觸按此按鍵，會啟動 / 解除保全防護</li> <li>• 紅燈恆亮，表示啟動防護（保全系統已啟動）</li> <li>• 藍燈恆亮，表示解除防護（保全系統已解除）</li> <li>• 紅燈閃爍，表示“防區 / 緊急 / 瓦斯”警報觸發</li> </ul> |
| 4 | <p>訊息檢視</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 觸按此按鍵，會前往“訊息檢視”頁面</li> <li>• 紅燈閃爍，表示尚有“公告 / 信件通知”未讀取</li> <li>• 藍燈恆亮，表示已無“新公告 / 新信件”通知</li> </ul>                                  |
| 5 | <p>SOS 緊急按鈕</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長按不放開 2 秒以上，會“緊急觸動”警報，自動通報管理員</li> <li>• 紅燈恆亮，表示狀況正常</li> <li>• 紅燈閃爍，表示已觸發“緊急觸動”警報</li> </ul>                                      |

### 開啟室內 10 吋對講機

室內對講機在電源通電後將自動開機，且系統不需關機休眠；

若超過 1 分鐘未觸按螢幕，系統隨即顯示“待機畫面”；



若超過 3 分鐘後啟動省電節能模式，螢幕亮度會自動降到最低。開啟螢幕只需重新觸點面板任一處即可。

### 音量調整


變更室內對講機的“喇叭音量”可由系統主畫面操控：


系統設定 ► 使用者設定 ► 音量控制 調整。




### 設定時間、日期

變更室內對講機的“時間日期”可由系統主畫面操控：

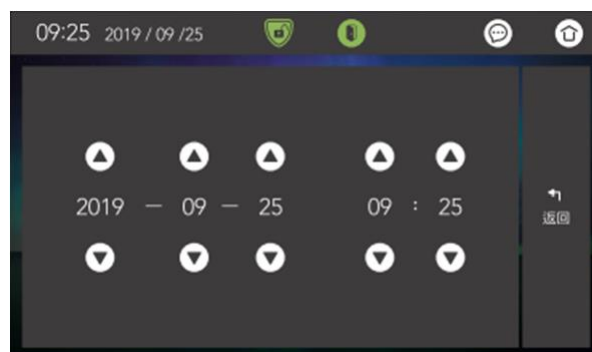

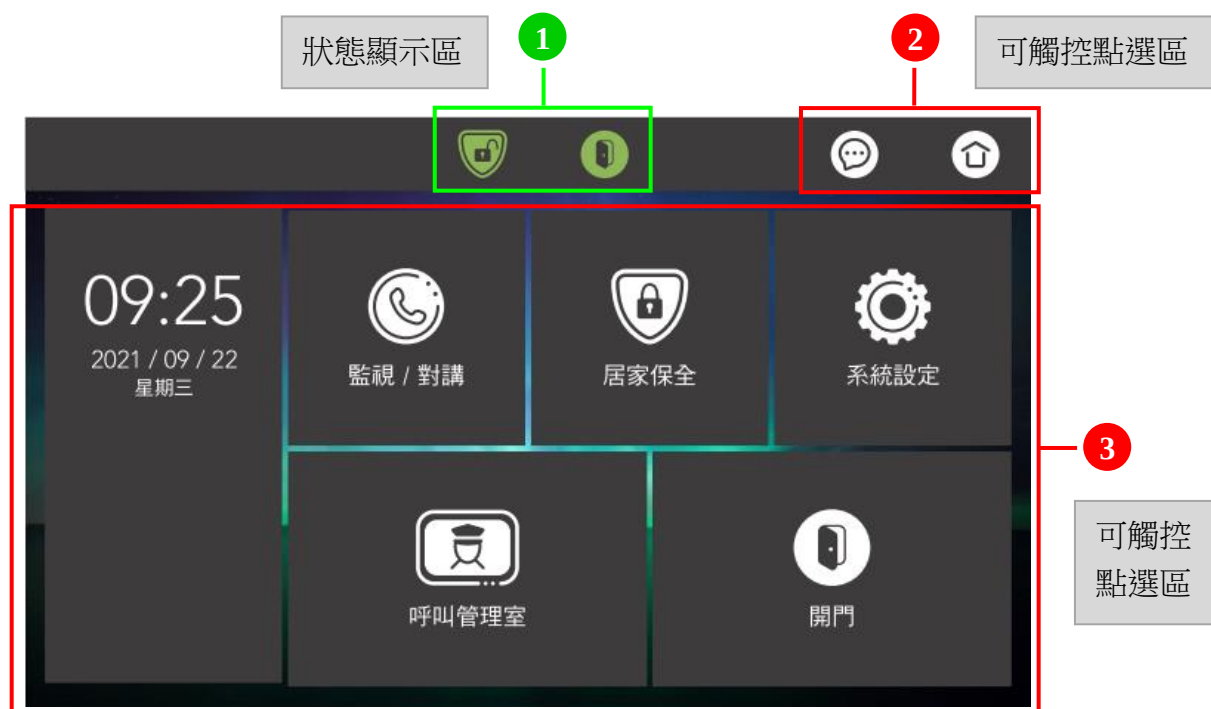

|   |          |                                                                                                                                  |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 保全狀態     |  表示“啟動防盜”狀態                                     |
|   |          |  表示“解除防盜”狀態                                   |
|   | 門位狀態     |  表示“門鎖已開啟”狀態                                  |
|   |          |  表示“門鎖已關閉”狀態                                  |
| 2 | 訊息檢視 快捷鍵 |  綠色閃爍表示有“公告 / 信件通知”尚未讀取                       |
|   |          |  觸按後前往『訊息檢視』頁面                                |
|   | 回主畫面 快捷鍵 |  觸按後返回『主畫面』                                   |
| 3 | 主功能選單    |  09:25<br>2021 / 09 / 22<br>星期三 觸按後前往『時間設定』頁面 |
|   |          |  監視 / 對講 觸按後前往『監視 / 對講』頁面                     |
|   |          |  居家保全 觸按後前往『居家保全』頁面                           |
|   |          |  系統設定 觸按後前往『系統設定』頁面                           |
|   |          |  呼叫管理室 『呼叫管理室』鈕                               |
|   |          |  開門 『開門』鈕 <b>※需另搭配 MS-CE01 電鎖控制器</b>          |

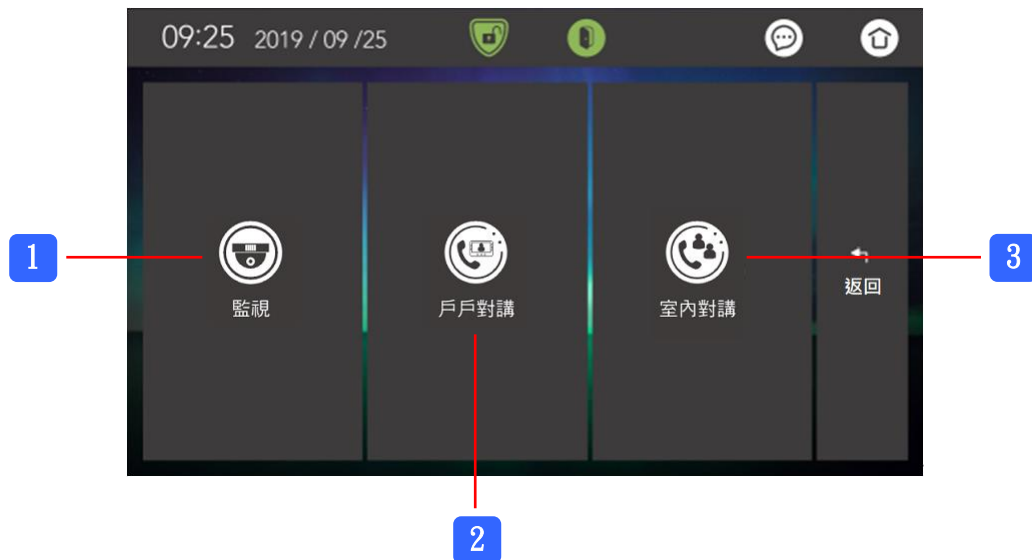

#### 監視

- 1**
- 住戶可監看『門口機』影像畫面
  - 社區內如有安裝公共攝影機，可監看『攝影機』影像畫面

#### 戶戶對講

※本案無此功能

- 2**
- 住戶的戶對戶對講功能
  - 可建立通訊錄名單

#### 室內對講

- 3**
- 住戶的 1F ~ 5F 對講功能
  - 可進行樓層之間的呼叫/對講


『門口機監視器』操作如下：



『公共攝影機』操作如下：




※本案無此功能

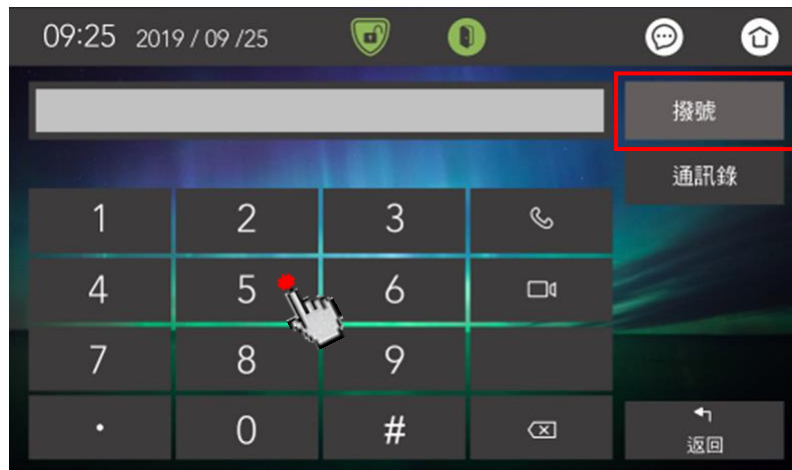

進入此頁面


『撥號』操作如下：

- 在撥號盤輸入要撥打的別戶號碼
- 當號碼輸入後，若按下  鈕，會撥打『純語音呼叫』
- 當號碼輸入後，若按下  鈕，會撥打『視訊呼叫』


※本案無此功能



進入此頁面

- |   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 語音通話<br>➤ 點選名稱，再觸按  鈕，即可進行『純語音』呼叫 |
| 2 | 影像通話<br>➤ 點選要名稱，再觸按  鈕，即可進行『視訊』呼叫 |
| 3 | 新建<br>➤ 觸按  鈕，即可輸入新增一筆通訊錄名單       |
| 4 | 刪除<br>➤ 點選名稱，再觸按  鈕，即可刪除一筆通訊錄名單   |


『室內對講』操作如下：

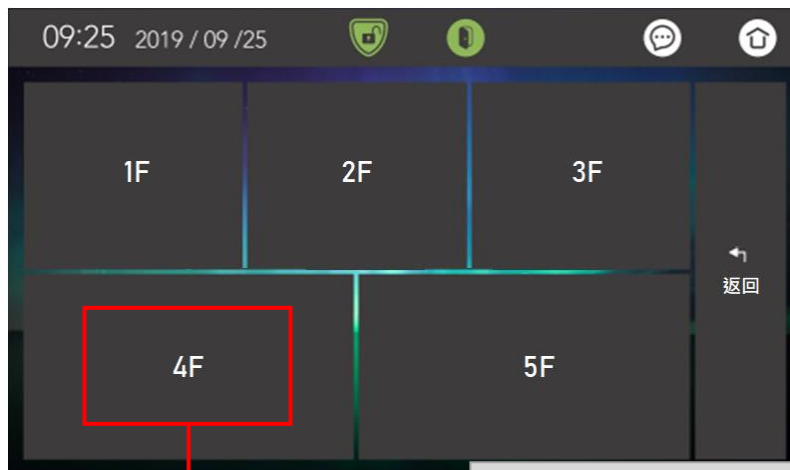

觸按某一樓層(1F~5F)，會使呼叫鈴聲響起

在呼叫鈴聲停止之前，如要取消呼叫時，只需觸按『取消呼叫』鈕，即可結束呼叫  
等待 30 秒若無人接聽時，會自動結束呼叫


呼叫中

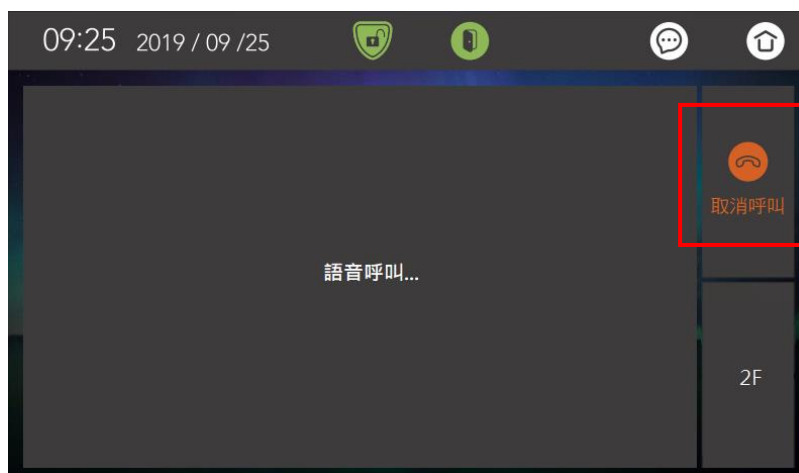

觸按『取消呼叫』  
即可取消呼叫

當對方樓層有人接聽時，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷  
通話期間，如要結束通話時，只要觸按『取消通話』鈕，就可結束通話


接通後

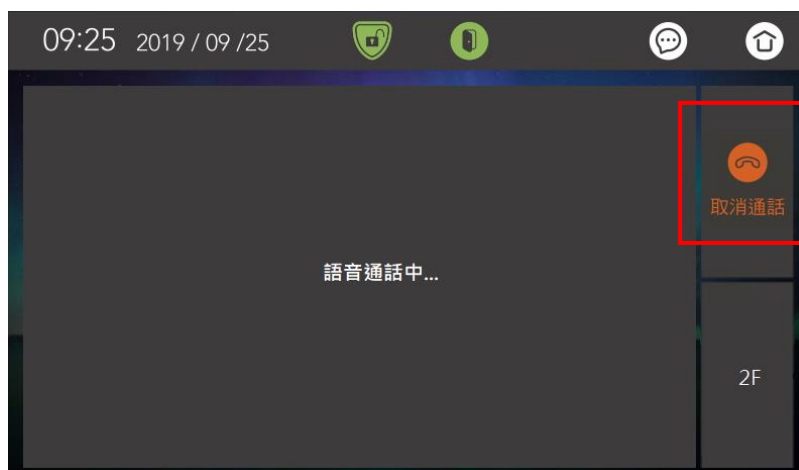

觸按『取消通話』  
即可結束通話

★功能提醒：

- 當室內機正在通話期間，**不允許被插播呼叫**，如有插播進來時，將會以語音內容通知來電對方

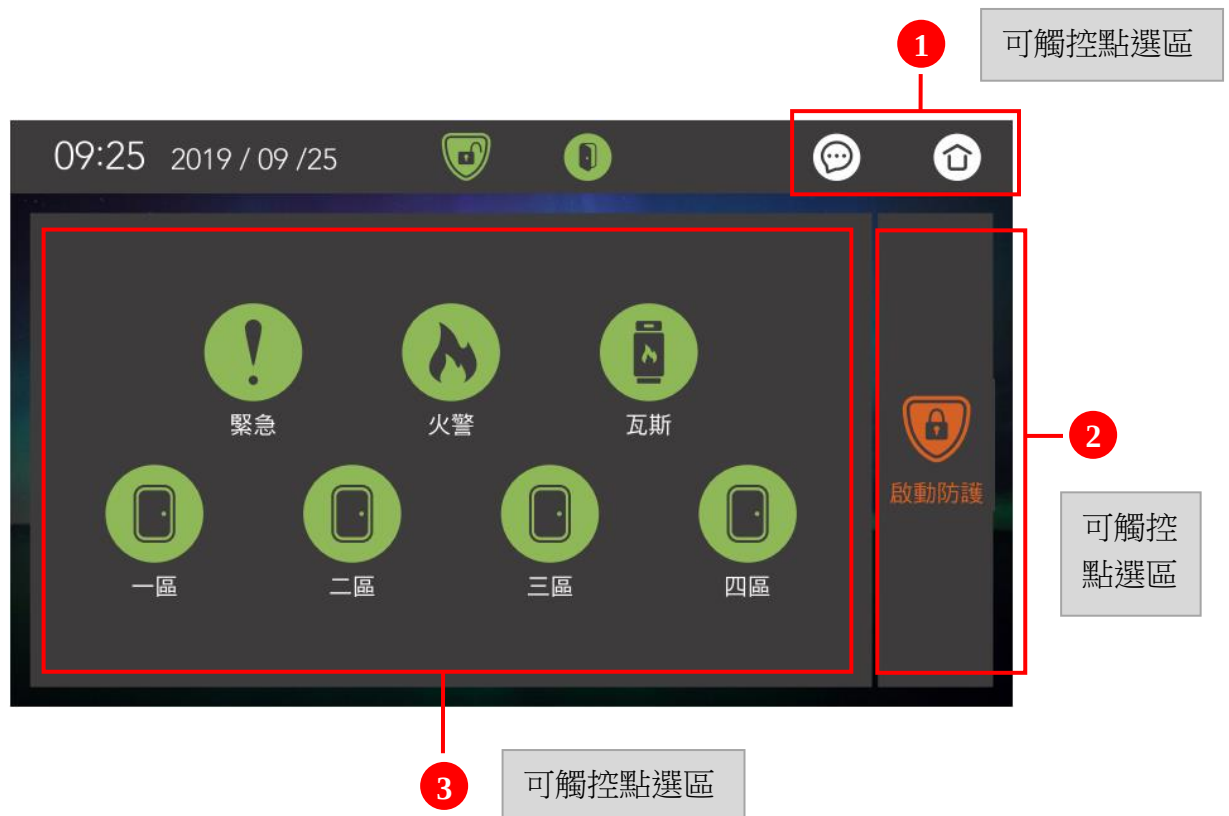

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 訊息檢視 快捷鍵 |  前往『訊息檢視』頁面                                                                                                                                 |
|   | 回主畫面 快捷鍵 |  返回『主畫面』                                                                                                                                    |
| 2 | 啟動防護 按鈕  |  按下“啟動防護”鈕，會啟動防盜系統                                                                                                                          |
|   | 解除防護 按鈕  |  按下“解除防護”鈕，會解除防盜系統 (六個 6)<br>在解除防護時，需輸入防護密碼，密碼預設 6 6 6 6 6 6                                                                                |
| 3 | DI 偵測迴路  |   緊急 ----- 開機立即偵測 (NO 迴路)<br>紅色表示異常狀態，綠色表示正常狀態           |
|   |          |   火警 ----- 開機立即偵測 (NO 迴路)<br>紅色表示異常狀態，綠色表示正常狀態           |
|   |          |   瓦斯 ----- 開機立即偵測 (NO 迴路)<br>紅色表示異常狀態，綠色表示正常狀態           |
|   |          |   一區 ~ 四區防盜 ----- 需啟動偵測 (NC 迴路)<br>紅色表示迴路異常狀態，綠色表示迴路正常狀態 |

『防區撤防 / 啟動偵測』的操作如下：

- 防區預設狀態為啟動偵測(綠色)，以『四區』為例

※ 提示：必須在『解除防護』狀態下，才允許操作『防區撤防 / 啟動偵測』

- 當『四區』為“啟動偵測(綠色)”狀態時，觸按 1 下『四區』圖示，會轉為『撤防(灰色)』
- 當『四區』為“撤防(灰色)”狀態時，觸按 1 下『四區』圖示，會轉為『啟動偵測(綠色)』



- 所有防區(一區 ~ 四區)的操作方式皆以此類推

『啟動 / 解除防護』操作如下：

- 方式一

操作『快捷鍵 - 檢視防區』鈕

檢視防區

- 觸按此按鍵，會啟動 / 解除保全防護
- 紅燈恆亮，表示啟動防護 (保全系統已啟動)
- 藍燈恆亮，表示解除防護 (保全系統已解除)



- 方式二

在螢幕上，觸按『啟動防護』鈕，會啟動防盜系統



轉為『啟動防護』狀態之後



- 方式三

在螢幕上，觸按『解除防護』鈕，會解除防盜系統




按下『解除防護』鈕，  
即可解除防盜系統

輸入防護密碼，密碼預設 6 6 6 6 6 6 (六個 6)



輸入防護密碼  
預設 666666  
(六個 6)

轉為『解除防護』狀態之後

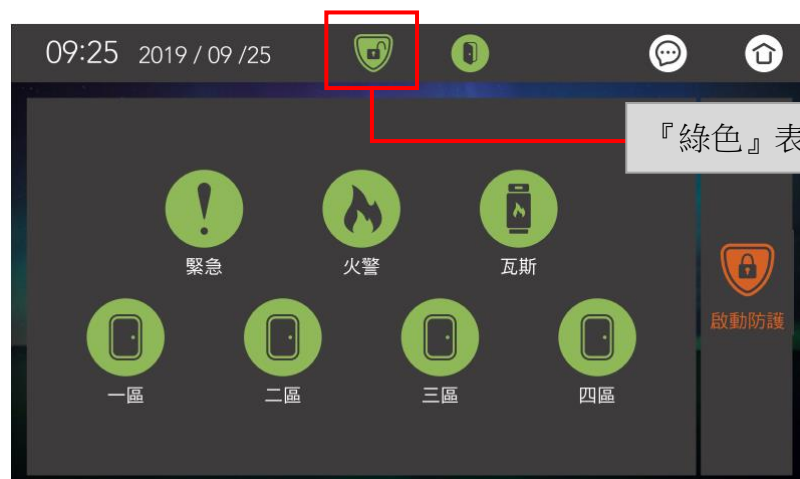

『綠色』表示“解除防護”狀態

『呼叫管理室』操作如下：

- 方式一

操作『快捷鍵 - 呼叫管理室』鈕




- 方式二

觸按螢幕上的『呼叫管理室』鈕



在呼叫鈴聲停止之前，如要取消呼叫時，只需觸按『取消呼叫』鈕，即可結束呼叫  
等待 30 秒若無人接聽時，會自動結束呼叫


呼叫中

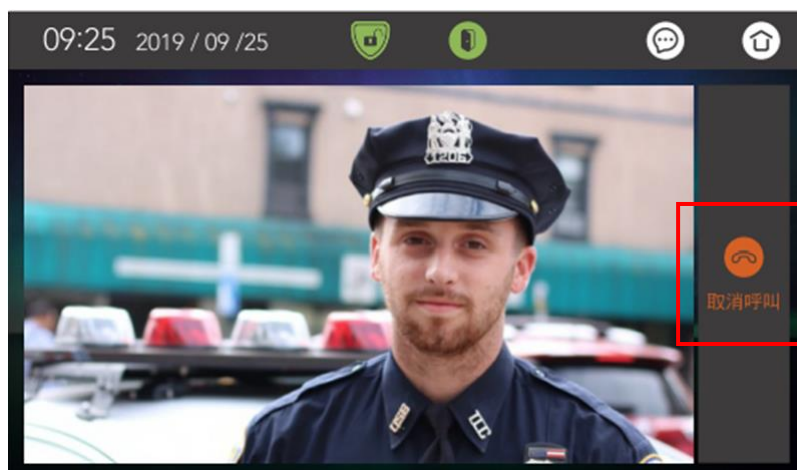

觸按『取消呼叫』  
即可取消呼叫

當管理室有人接聽時，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷  
通話期間，如要結束通話時，只要觸按『取消通話』鈕，就可結束通話

接通後

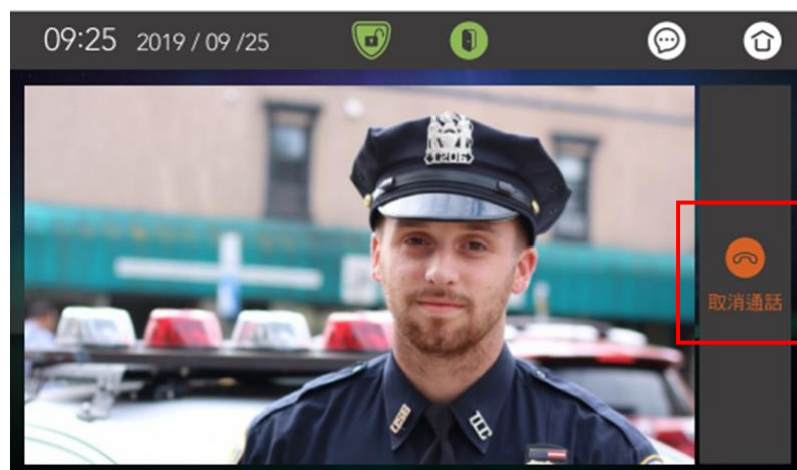

觸按『取消通話』  
即可結束通話

★功能提醒：

- 當室內機正在通話期間，**不允許被插播呼叫**，如有插播進來時，將會以語音內容通知來電對方

『管理室 呼叫 室內機』操作如下：

- 在呼叫鈴聲停止之前，如要取消呼叫時，只需觸按『取消』鈕，即可停止呼叫
- 等待 30 秒若無人接聽時，會自動結束呼叫，且畫面上的按鈕會變為『未接來電』鈕


未接來電



提醒住戶，管理室曾呼叫但未接聽，請觸按『未接來電』鈕回 Call 管理室

- 如要接聽“管理室”來電，只要觸按『接聽』鈕，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷

來電呼叫中

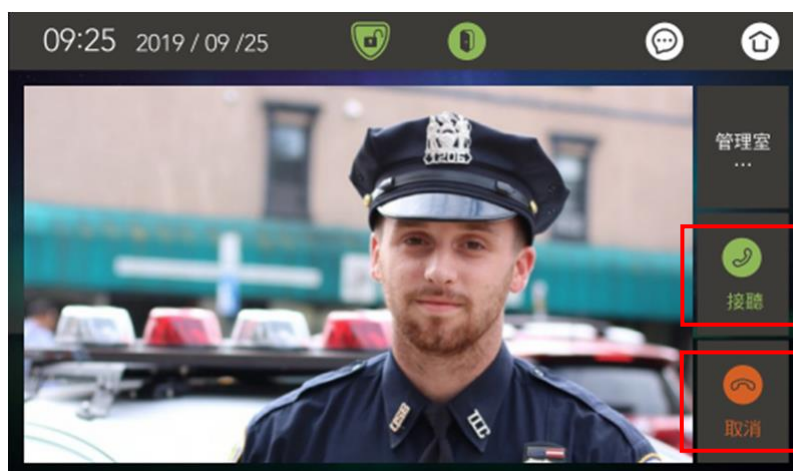


觸按『接聽』鈕，即可接聽來電

觸按『取消』鈕，即可取消呼叫

- 通話期間，如要結束通話時，只要觸按『取消通話』鈕，就可結束通話

接通後

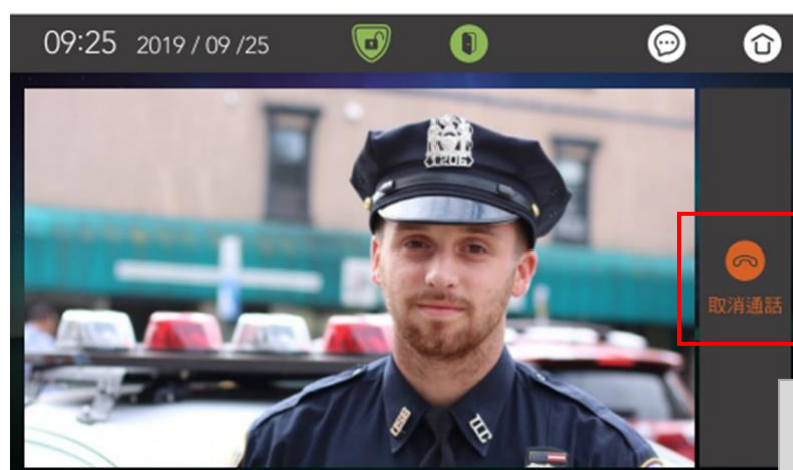


觸按『取消通話』鈕，即可結束通話

『門口機 呼叫 室內機』操作如下：

- 在呼叫鈴聲停止之前，如要取消呼叫時，只需觸按『取消』鈕，即可停止呼叫
- 等待 30 秒若無人接聽時，會自動結束呼叫
- 如要接聽“門口機”來電，只要觸按『接聽』鈕，對講通話時間為 2 分鐘後會自動掛斷

來電呼叫中

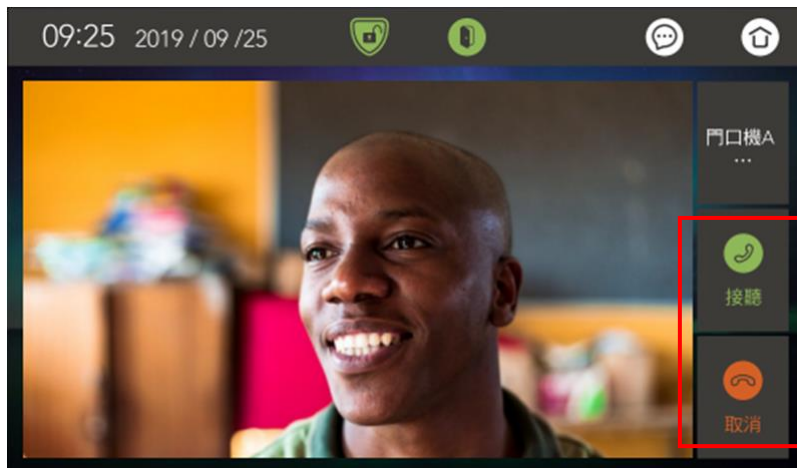


觸按『接聽』鈕，即可接聽來電

觸按『取消』鈕，即可取消呼叫

- 通話期間，如要結束通話時，只要觸按『取消通話』鈕，就可結束通話

接通後

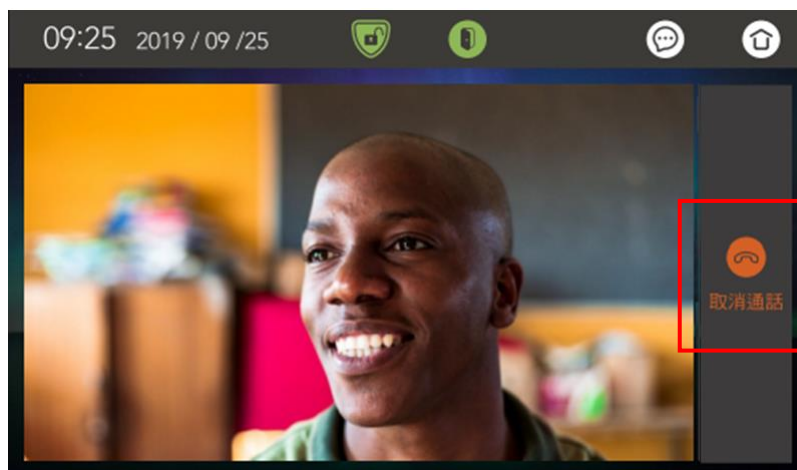

觸按『取消通話』鈕，即可取消呼叫

### ★功能提醒：

- 當室內機正在通話期間，**不允許被插播呼叫**，如有插播進來時，將會以語音內容通知來電對方

## 開門

『開門』操作如下：

『開門』功能，需另搭配 **MS-CE01** 電鎖控制器

- 方式一

操作『快捷鍵 - 開門』鈕，會立即執行『開門』動作



- 方式二

觸按螢幕上的『開門』鈕，會跳出『確定操作』確認視窗

若按下『確認』鈕，會執行『開門』動作



門位狀態

- |  |             |
|--|-------------|
|  | 表示“門鎖已開啟”狀態 |
|  | 表示“門鎖已關閉”狀態 |

『訊息檢視』操作如下：

- 方式一

操作『快捷鍵 - 訊息檢視』鈕



- 方式二

觸按螢幕右上角的『訊息檢視』鈕



『訊息檢視』  
頁面



『訊息檢視』功能說明：


- **管理室訊息：**  
可查看『管理室訊息』歷史紀錄
- **社區公告：**  
可查看『社區公告』歷史紀錄
- **訪客錄影：**  
可回放『門口機呼叫時，未接來電的自動錄影』影片
- **對講紀錄：**  
可回放『與門口機/管理室總機進行通話時，手動錄影』影片
- **警報紀錄：**  
可查詢『曾經觸發警報』最近 100 筆的歷史紀錄
- **監視錄影：**  
可查詢『門口機/管理室總機的監視錄影』影片

『管理室訊息』功能需安裝『社區總機 PC』

『管理室訊息』操作如下：

- 當管理室有『訊息通知住戶』時，會發送一筆通知給住戶
- 住戶收到通知時，請觸按一下螢幕(訊息讀取)，會自動帶出『管理室訊息』頁面

當收到公告通知時，螢幕上會顯示『您有新信件』，來提醒住戶  
觸按一下螢幕可將訊息關閉掉

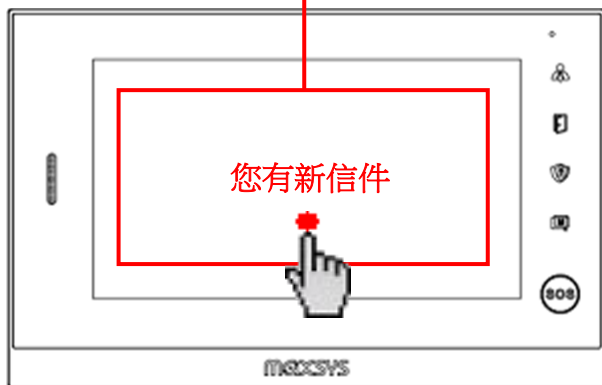

螢幕右上角的『訊息檢視』鈕，如有綠燈閃爍，表示尚有『訪客留言』未讀取




『管理室訊息』鈕  
變成綠色圖示，表  
示尚有『訊息』未  
讀取



『訊息檢視』  
頁面

- 在『管理室訊息』頁面，會存留已接收之訊息紀錄，提供給住戶隨時查詢

最上面第一筆  
是最新的管理  
室訊息

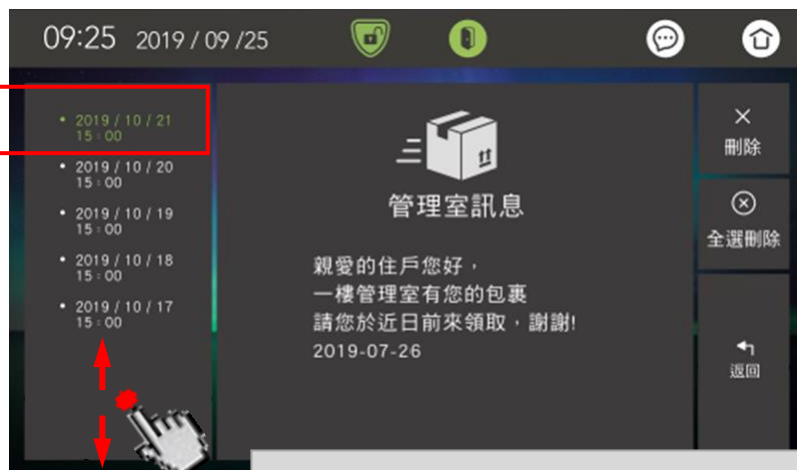


可上下頁翻閱，查看公告之歷史紀錄

『社區公告』功能需安裝『社區總機 PC』

『社區公告』操作如下：

- 當社區有公告要傳達給住戶時，會發送一筆通知給住戶
- 住戶收到通知時，請觸按一下螢幕(訊息讀取)，會自動帶出『社區公告』頁面


當收到公告通知時，螢幕上會顯示『您有新的公告』，來提醒住戶  
觸按一下螢幕可將訊息關閉掉

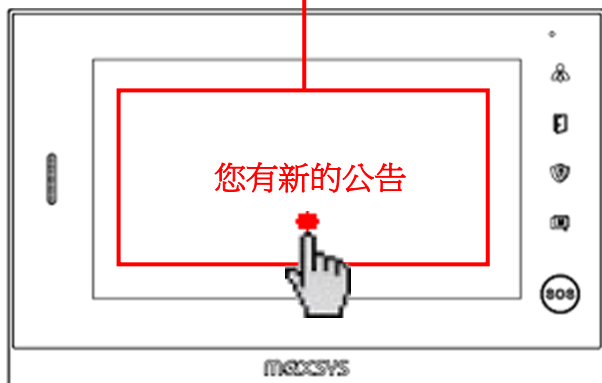

螢幕右上角的『訊息檢視』鈕，如有綠燈閃爍，表示尚有『訪客留言』未讀取




『社區公告』鈕  
變成綠色圖示，  
表示尚有『訊息』  
未讀取

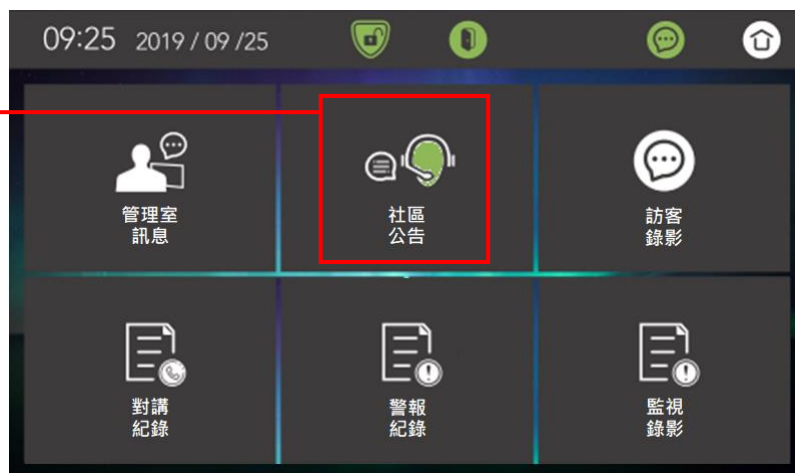

『訊息檢視』  
頁面

- 在『社區公告』頁面，會存留已接收之公告紀錄，提供給住戶隨時查詢

最上面第一筆  
是最新的社區  
公告

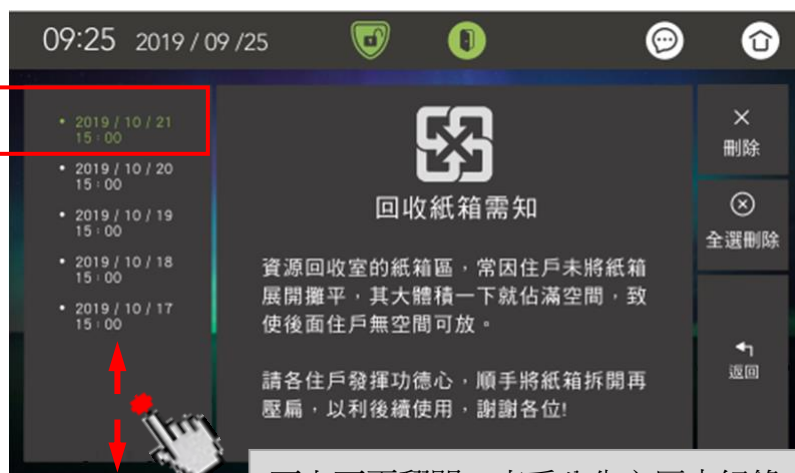

可上下頁翻閱，查看公告之歷史紀錄

## 《訊息檢視》 訪客錄影

『訪客錄影』操作如下：

- 當門口機來電呼叫時，會啟動自動錄影

當未接來電時，螢幕上會顯示『您有新的訪客錄影』，來提醒住戶  
觸按一下螢幕可將訊息關閉掉



螢幕右上角的『訊息檢視』鈕，如有綠燈閃爍，表示尚有『訪客錄影』未讀取



『訊息檢視』  
頁面



『訪客錄影』鈕  
變成綠色圖示，  
表示尚有『訪客  
留言』未讀取

- 在『訪客錄影』頁面，可回放“門口機 未接來電的自動錄影”影片

最上面第一筆  
是最新的錄影  
檔



可上下滑動翻閱，查看警報之歷史紀錄

## 《訊息檢視》 對講紀錄

『對講紀錄』操作如下：

- 在『對講紀錄』頁面，可回放“與門口機/管理室總機進行通話時，手動錄影”影片

最上面第一筆  
是最新的錄影  
檔




可上下頁翻閱，查看對講之錄影紀錄

## 《訊息檢視》 警報紀錄

『警報紀錄』操作如下：

- 在『警報紀錄』頁面，可查詢“曾經觸發的警報紀錄”

最上面第一筆  
是最新的警報  
紀錄

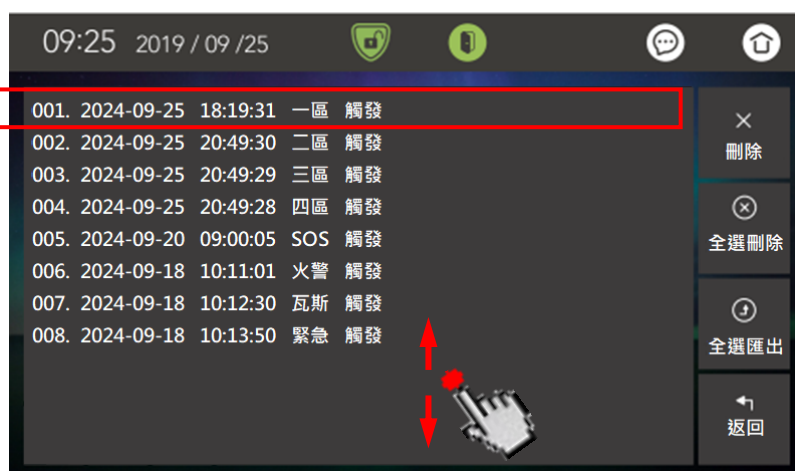

可上下滑動翻閱，查看最近 100 筆的  
警報之歷史紀錄

『監視錄影』操作如下：

- 在『監視錄影』頁面，可回放“門口機/管理室總機的監視，手動錄影”影片

最上面第一筆  
是最新的錄影  
檔



可上下頁翻閱，查看監視之錄影紀錄



『使用者設定』功能說明：

- 音量控制：  
『麥克風、喇叭、響鈴、警報』音量調整
- 時間設定：  
『日期、時間』設定
- 警報設定：  
『警報時間、防盜延遲時間、防區觸發靈敏度、外控鎖形式、開鎖模式、來客報知』設定
- 顯示設定：  
『背光調整、自動關閉面板』設定
- 防護密碼：  
『解除防護』密碼修改
- 對講錄影設定：  
『呼叫 / 對講的自動錄影』設定
- 勿擾模式：  
『勿擾開啟 / 關閉』設定
- 外網設定： ※本案無此功能  
『Wi-Fi 網路』設定

## 《系統設定》 使用者設定 ► 音量控制

『音量控制』操作如下：

- 滑動光條，即可調整音量大小




|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 麥克風音量 | ► 調整通話時，室內機『麥克風接收聲音』音量                   |
| 喇叭音量  | ► 調整系統操作時，室內機『喇叭』音量<br>► 調整通話時，對方的講話音量大小 |
| 響鈴音量  | ► 調整 Call In、Call Out 時，室內機『響鈴』音量        |
| 警報音量  | ► 調整警報觸發時，室內機『警報響聲』音量                    |

## 《系統設定》 使用者設定 ► 時間設定

『時間設定』操作如下：

- 觸按 ▲ ▼ 鈕，即可調整日期、時間

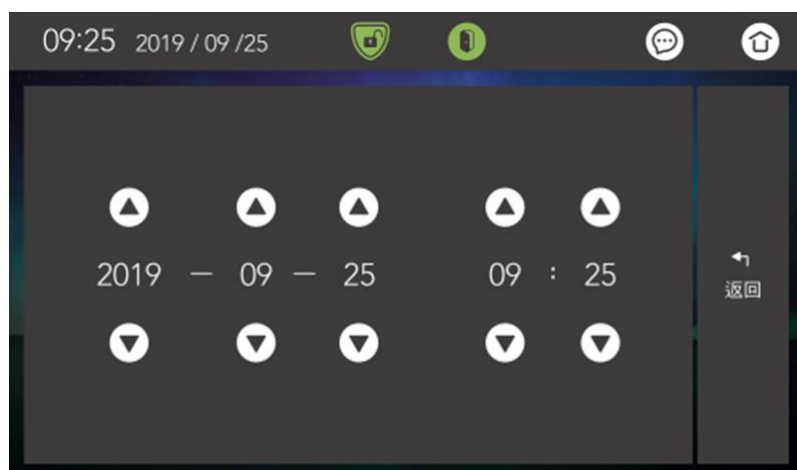

『警報設定』操作如下：



|   |         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 警報時間    | 警報聲響時間設定，可設定為 1～255 秒之間 【出廠預設值為 45 秒】                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | 防盜延遲時間  | <p>可設定在 0～255 秒之間 【出廠預設值為 0 秒】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 當要設定『防盜報警系統』時，主機會等待一段延遲時間，才去啟動設定狀態</li> <li>◆ 若是『一區防盜迴路』被觸發，主機會等待一段延遲時間，才進行迴路異常的警報通知</li> <li>◆ 在『一區防盜迴路』被觸發多次的情況下，只會以第 1 次觸發的延遲時間做計數，且延遲時間也不會被重新計數</li> </ul> |
| 3 | 防區觸發靈敏度 | <p>設定區域偵測點之靈敏度，靈敏度等級分為 0～9 【出廠預設值為 0】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 0 的動作時間約 100ms，每增加 1，動作時間增 100ms</li> </ul>                                                                                                             |
| 4 | 外控鎖形式   | <p>外部設定鍵之啟動或解除 【出廠預設值為 PUSH】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON / OFF 型式： 按下就啟動設定，放開就啟動解除</li> <li>◆ PUSH 型式： 按一次就啟動設定，再按一次就啟動解除</li> </ul>                                                                                   |
| 5 | 開鎖模式    | <p>開鎖模式 【出廠預設值為 24H 開鎖】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通話開鎖： 設定在『通話對講』過程按下開門鈕，才能做開鎖動作</li> <li>◆ 24H 開鎖： 設定在任何時候按下開門鈕，都能做開鎖動作</li> </ul> <p>※ 需另搭配 <b>MS-CE01 電鎖控制器</b></p>                                                  |
| 6 | 來客報知    | <p>一區來客報知鈴聲之開或關 【出廠預設值為開啟】</p> <p>可調整音量 0～5 【出廠預設值為 3】</p>                                                                                                                                                                                 |

『顯示設定』操作如下：

- 滑動光條，即可調整螢幕的背光亮度

- 可設定多久時間就自動關閉面板

預設在 3 分鐘後啟動省電節能模式，螢幕亮度會自動降到最低，喚醒螢幕只需重新觸按面板任一處即可



『防護密碼』操作如下：

- 『原密碼』預設值為 6 6 6 6 6 6 （六個 6）
- 需先『輸入原密碼(6 碼)』，再『輸入新密碼(6 碼)』，最後才按『確定』鈕儲存設定

修改  
『解除防護』  
密碼



## 《系統設定》 使用者設定 ► 對講錄影設定

『對講錄影設定』操作如下：


- 永不：表示訪客門口機呼叫時，不做自動錄影
- 10 秒 / 30 秒 / 60 秒 / 90 秒：預設『10 秒』，訪客門口機呼叫時，會依照錄影時間進行自動錄影



## 《系統設定》 使用者設定 ► 勿擾模式

『無擾模式』操作如下：

- 開啟：若點選『開啟』，表示將不接受任何“來電呼叫”
- 關閉：預設不啟用勿擾模式

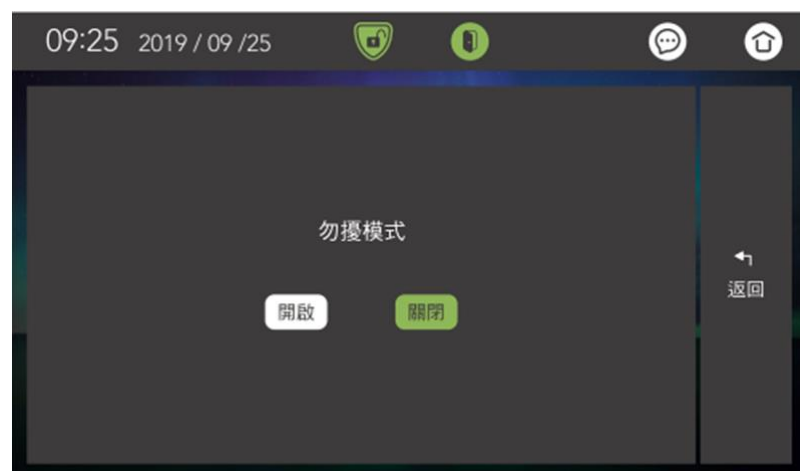

※本案無此功能 (選配功能)

『外網設定』功能，住戶需自備『WiFi 寬頻網路』

『新增 Wi-Fi 網路』操作如下：

- 環境需架設『Wi-Fi 路由器』，以及連上 Internet 外網
- 外網可搭配『手機 APP 遠端控制』功能

點選『開啟』鈕  
使 WiFi 被啟用



觸按“掃描”鈕

點選欲連線的  
網路名稱

輸入 WiFi 連線  
密碼



訊號強度：  
良好 (建議)  
普通  
較弱 (不佳)

WiFi 連線成功

會顯示  
SSID(名稱)

會顯示 IP 位址



## SOS 緊急按鈕

『SOS 緊急按鈕』操作如下：

- 在室內對講機的面板下方右側，有一顆『SOS 緊急按鈕』
- 『SOS 緊急按鈕』長按不放開、2 秒以上，會“緊急觸動”警報，自動通報管理員



### SOS 緊急按鈕


- 長按不放開、2 秒以上，會“緊急觸動”警報，自動通報管理員
- 紅燈恆亮，表示狀況正常
- 紅燈閃爍，表示已觸發“緊急觸動”警報

當『防盜迴路(一至四區)、瓦斯、緊急、SOS 緊急按鈕』被觸發時



按『解除警報』鈕，  
可解除警報、停止警報音

## 機板插 PIN 介紹

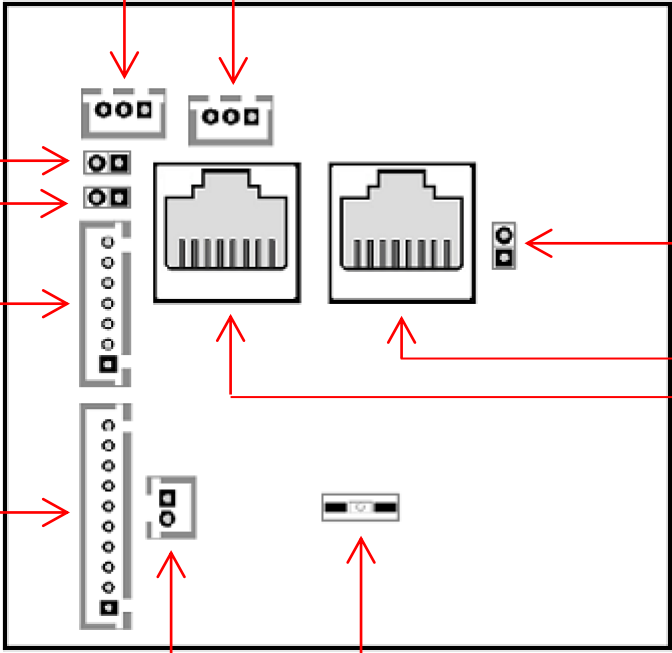

## 報警系統

|             |                                                                                     |   |       |             |                                                                                     |   |   |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|
| <b>CN11</b> |  |   |       | <b>CN10</b> |  |   |   |                 |
| 10PIN       | ●                                                                                   | 黑 | GND   | 接地          | 7PIN                                                                                | ● | 黑 | GND 接地(輸出迴路)    |
| 排線          | ●                                                                                   | 棕 | Z1    | 一區 (NC)     | 排線                                                                                  | ● | 棕 | 防盜警報輸出乾接點 (NO)  |
|             | ●                                                                                   | 紅 | Z2    | 二區 (NC)     |                                                                                     | ● | 紅 | 防盜警報輸出乾接點 (COM) |
|             | ●                                                                                   | 橙 | Z3    | 三區 (NC)     |                                                                                     | ● | 橙 | 防盜警報輸出乾接點 (NC)  |
|             | ●                                                                                   | 黃 | Z4    | 四區 (NC)     |                                                                                     | ● | 黃 | 防盜警報輸出          |
|             | ●                                                                                   | 綠 | GAS   | 瓦斯 (NO)     |                                                                                     | ● | 綠 | 設定燈輸出           |
|             | ●                                                                                   | 藍 | PANIC | 緊急 (NO)     |                                                                                     | ● | 藍 | 迴路異常燈輸出         |
|             | ●                                                                                   | 紫 | FIRE  | 火警 (NO)     |                                                                                     |   |   |                 |
|             | ●                                                                                   | 灰 | KEY   | 外部設定        |                                                                                     |   |   |                 |
|             | ●                                                                                   | 白 | BELL  | 門鈴輸入        |                                                                                     |   |   |                 |

Jumper 插 PIN

|           |           |                   |            |
|-----------|-----------|-------------------|------------|
| <b>J2</b> | 設定指示燈 →   | 開路：LED 5V (出廠預設值) | 短路：輸出約+12V |
| <b>J3</b> | 迴路異常指示燈 → | 開路：LED 5V (出廠預設值) | 短路：輸出約+12V |


## One Touch



## RS-485 通訊埠



## 電源輸入

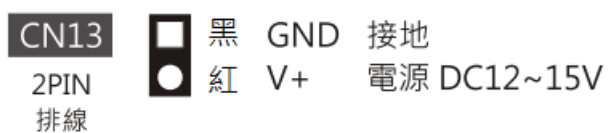

## 網路埠(內網)

### CN8、CN16

1. 可搭配『社區總機、BA』功能
2. 可搭配『門口機、管理室對講』功能