

MS-M03


對
講
防
盜
管
理
總
機
使
用
手
冊

2010 年 7 月發行


本體正面外觀



本體後面外觀

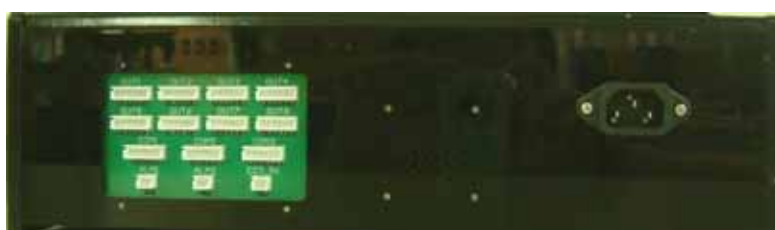

Out pin

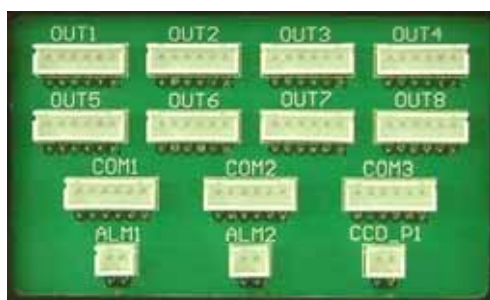

輸入 110V



對講防盜管理總機使用手冊

LOGO+建案名稱+建商名稱 可依不同客戶調整	
廣播環保鈴 歷史記錄查詢 音量控制 管理者模式	
未接 警報	日期 即時時間

F1	F5	1	2	3
F2	F6	4	5	6
F3	F7	7	8	9
F4	F8	*	0	#
未接	警報	取消	▲	確認
功能	留言	◀	▼	▶

在待機畫面狀態下：

- 按下功能鍵後，選取框會預設在**廣播環保鈴**，按下▼會選取到**歷史記錄查詢**，再按下▼會選取到**音量控制**，再按下▼會選取到**管理者模式**，再按下▼會回到**廣播環保鈴**，依此循環。選取後按確認鍵即可進入其功能畫面。
- 左下方靠左有二種狀態提示：
 - 有未接對講記錄，則**未接**字樣會呈現反白。
 - 有警報未確認事件，則**警報**字樣會呈現反白。
- 右下方靠右有日期及時間顯示。
- 在任何畫面下，如果系統持續2分鐘都沒接受到任何按鍵命令，將自動回到待機畫面且將按鍵背光關閉；如果再持續2分鐘都沒接受到任何按鍵命令，將LCM背光關閉。如果此時系統接受到任何按鍵觸發，將同時開啓LCD背光及按鍵背光。
- 待機畫面下，警報字樣會在管理員已完成確認動作且事件排除後被清除。

各項功能畫面操作說明：

廣播環保鈴 →

顯示 廣播環保鈴
請按確認鍵執行或取消鍵離開

- * 選取後按確認鍵會執行室內機廣播鈴聲播放。

歷史記錄查詢 →

顯示 歷史記錄查詢
1. 未接記錄
2. 警報記錄
請按數字進入或取消鍵離開

- * 在歷史記錄查詢畫面下：直接按1或2進入所要查詢的記錄。

按1.未接記錄：

顯示 歷史記錄查詢-未接記錄
1. 2009-05-01 10:05:57
1203號38樓10戶
2. 2009-05-02 13:07:34
1240號20樓16戶
3. 2009-05-03_15:30:56
1240號16樓5戶
請按數字立即回撥或按取消鍵

- * 1. 總共可查詢12筆未接記錄，表示可記錄12筆不同住戶的未接記錄，如果某一住戶一直撥打管理室而且都沒被管理員接聽，此時只會更新此筆未接記錄的日期時間。
2. 透過左右鍵可進行換頁。

按 2.警報記錄：

顯示 歷史記錄查詢-警報記錄
請輸入查詢日期
XXXX-XX-XX （例如輸入20090506）
輸入完，請按確認鍵查詢或取消鍵離開

輸入查詢日期正確時 (例如輸入20090506)

顯示 歷史記錄查詢-警報記錄	目前頁碼/總頁碼
2009-05-06	
發生：2009-05-06 13:33:23	
1023號34樓14戶 防區警報	
管理員確認：2009-05-06 13:40:50	
解除 時間：2009-05-06 14:05:40	
請按數字確認或按取消鍵離開	

- * 1. 總共可查詢1000筆警報記錄，透過左右鍵可進行換頁。
- 2. 第一次執行時，可輸入查詢日期。
- 3. 沒有輸入任何日期，將顯示離目前時間最近發生的事件。
- 4. 有輸入日期，只會顯示日期當天所發生的事件。
- 5. 針對原先有設定防盜偵測，後來發生防區警報時，被住戶解除設定的時間記錄在住戶確認的欄位。
- 6. 在警報事件畫面中，管理員未執行過確認動作，此時管理員必須在歷史記錄查詢－警報記錄中，進行確認。只記錄第一次確認的日期時間。
- 7. 不同的新事件視為不同筆的警報事件，儘管住戶是相同的。

呼叫住戶 → 按任意數字鍵進入

顯示 呼叫住戶
依序顯示輸入的數字
請按確認鍵呼叫或取消鍵離開

- * 在呼叫住戶畫面下：
按完所需數字，再按確認鍵即可進入呼叫住戶程序；在輸入過程中按取消鍵會刪除前一個輸入的數字。可清除至第一個輸入的數字。

音量控制 →

顯示 音量控制
範圍(1-9)
目前設定值
請按確認鍵變更或取消鍵離開

* 在音量控制畫面下：

直接按數字鍵替代目前的設定值，可從按鍵音聽到音量大小的變化
但必須按確認鍵離開此畫面才會執行設定。

此處音量控制是針對擴音喇叭，而話筒喇叭音量可在管理者模式下
進行調整。

管理者模式 →

顯示 請輸入管理者密碼
依序輸入的數字
輸入完畢後，請按確認鍵

* 1組預設密碼為1234。

顯示 管理者模式

1. 更改密碼
2. 門禁管理
3. 門牌模式選擇
4. 門牌碼數選擇
5. 門牌對映表
6. 連接埠設定
7. 連線狀態查詢
8. 警報時間設定
9. 日期時間設定
10. 開門對映表
11. 調整話筒音量
12. 環保鈴播放秒數設定
13. 週邊設定
14. 門口機編碼設定
15. 清除系統資料
16. 區連線品質查詢
17. 防區記錄查詢
18. 防區狀態查詢
19. 暫存警報記錄查詢
20. 暫存傳輸記錄查詢

程式版本 XXXX-XXXX
請按確認鍵執行或取消鍵離開

1. 更改密碼 →

顯示 更改密碼
請輸入新密碼(最多12碼)
依序輸入的數字請按確認鍵變更或取消鍵離開

2. 門禁管理 →

顯示 門禁管理
請選擇區碼 <1~16>
所輸入的數字
請按確認鍵進入或取消鍵離開

3. 門牌模式選擇 →

顯示 門牌模式選擇
1[號] 2[巷] 3[弄] 4[樓] 5[戶]
所輸入的數字，如145
最多可選擇4個欄位
請按確認鍵變更或取消鍵離開

4. 門牌碼數選擇 →

顯示 門牌碼數選擇
依據門牌模式輸入欄位對映數目 <1~4>
所輸入的數字，如422
請按確認鍵變更或取消鍵離開

5. 門牌對映表 →

顯示 門牌對映表
__區__站__埠
所輸入的數字，如011004
請按確認鍵進入或按取消鍵離開

* 輸入錯誤，第三行會顯示 輸入錯誤，接著變成空白。即可再次輸入。

6. 連接埠設定 →

顯示 連接埠設定 <1~16>
設定值 <01~16>
所輸入的數字
請按確認鍵變更或取消鍵離開

7. 連線狀態查詢 →

顯示 連線狀態查詢
請選擇要查詢的區碼 <1~31>
所輸入的數字
請按確認鍵進入或取消鍵離開

* 顯示此區碼下所設定站的連線狀態V代表正常、X代表離線、空白代表沒有設定。

8. 警報時間設定 →

顯示 警報時間設定
設定值(1~255)秒
目前的設定值
請按確認鍵變更或取消鍵離開

* 預設定值為 45 秒

9. 日期時間設定 →

顯示 日期時間設定
2009-05-07 13:33:56
請按確認鍵變更或取消鍵離開

* 座標會預設在西元2009的第3個位置，只能調整其十位數及個位數按左或右調整要變更的欄位，輸入數字直接進行調整。

10. 開門對映表 →

顯示 開門對映表
請輸入功能鍵編號 (1~8)
所輸入的數字
請按確認鍵進入或取消鍵離開

輸入確定後

顯示 開門對映表-功能鍵編號x
請輸入區碼
所輸入的數字
請按確認鍵變更或取消鍵離開

※ 區碼所代表的名稱，在程式端規劃完成。例如：總門口機A或第A棟門口。

預設的開門控制為 F1對映區碼1 、F2對映區碼2 以此類推。

11. 調整話筒音量 →

顯示 話筒音量控制
範圍 (1-9)
目前設定值
請按確認鍵變更或取消鍵離開

12. 環保鈴播放秒數設定 →

顯示 環保鈴播放秒數設定
範圍(15-30)
目前設定值
請按確認鍵變更或取消鍵離開

* 預設值為15。

13. 週邊設定 →

顯示 週邊設定
B0：B7
0 0 0 0 0 0 0 0
請按確認鍵變更或取消鍵離開
B0總門口機A
B1總門口機B
B2影像選擇2

* 前三碼位數設為 1 可選取 B0 總門口機 A、B1 總門口機 B、
B2 影像選擇 2，1 為選取 0 為取消。

顯示 週邊設定
B0：B7
1 1 1 0 0 0 0 0
請按確認鍵變更或取消鍵離開
✓B0總門口機A
✓B1總門口機B
✓B2影像選擇2

14. 門口機編碼設定 →

顯示 門口機名稱設定
請輸入區碼 (1~31)
所輸入的數字
請按確認鍵執行或取消鍵離開

15. 清除系統資料 →

顯示 清除系統資料
1.門牌設定
2.警報記錄
請按數字鍵執行或取消鍵離開

16. 區連線品質查詢 →

顯示 區連線品質查詢

1		20	8	00	15	00
2		00	9	00	16	00
3		00	10	00	30	00
4		00	11	00	31	00
5		00	12	00		
6		00	13	00		
7		00	14	00		

請按取消鍵離開

*  四行代表連線品質滿格，兩行以下為連線品質不佳需查尋線路是否有問題。

17. 防區記錄查詢 →

顯示 防區記錄查詢

* 工程技術人員權限查詢

18. 防區狀態查詢 →

顯示 防區狀態查詢
請輸入區碼 (1~16)
請按確認鍵執行或取消鍵離開

19. 暫存警報記錄查詢 →

顯示 暫存警報記錄查詢
__區__站__埠

* 工程技術人員權限查詢

20. 暫存傳輸記錄查詢 →

顯示 暫存傳輸記錄查詢

01	00000000	09	00000000
02	00000000	10	00000000
03	00000000	11	00000000
04	00000000	12	00000000
05	00000000	13	00000000
06	00000000	14	00000000
07	00000000	15	00000000
08	00000000	16	00000000

* 工程技術人員權限查詢

警報、訪客、住戶來電呼叫
操作流程說明

待機畫面下：

住戶警報 →
事件發生

顯示 警報事件
發生日期時間
住戶完整門牌號碼
警報類型
請按確認鍵回撥或取消鍵確認

- * 1. 當警報事件發生時，會立即跳出此畫面（除與住戶通話中的畫面外）
- 無人按確定鍵或取消鍵時，依據設定的警報時間倒數結束後，會自動回到待機畫面，此時待機畫面左下方會出現**警報**的字樣。
 - 按取消鍵確認後，系統立即將管理員確認日期時間記錄下來。
2. 警報類型有四種，分別為：防區、火警、瓦斯、緊急。
3. 警報事件發生時，喇叭會發出警報聲且警報LED亮。

按下確認鍵回撥 →
如果對方通話中
則進行插撥

顯示 呼叫住戶
住戶完整門牌號碼
插撥中
請按取消鍵中止呼叫

插撥
失敗

顯示 呼叫住戶
住戶完整門牌號碼
插撥失敗
請按確認鍵再次呼叫

按下確認鍵回撥 →
如果對方閒置中
則進行呼叫

顯示 呼叫住戶
住戶完整門牌號碼
呼叫中
請按取消鍵中止呼叫

無人
回應

顯示 呼叫住戶
住戶完整門牌號碼
無人回應
請按確認鍵再次呼叫
或按留言鍵離開

按下確認鍵回撥 →
插撥成功
對方接聽

顯示 呼叫住戶
住戶完整門牌號碼
通話中
請掛上話筒結束通話
插撥來源

訪客或住戶 →
呼叫管理室

顯示 訪客住戶來電
住戶完整門牌號碼、總門口機、A棟門口機、
停車場A、頂樓A、緊急出口A
來電中
請拿起話筒接聽

- * 1. 當管理員拿起話筒後，系統將音量設定回話筒預設值
停止播放音樂且忙線燈亮。
- 2. 來電計數時間內都無人接聽後，會自動回到待機畫面此時待機畫面左下
方會出現**未接**字樣及記錄此筆未接來電。
- 3. 只記錄住戶(室內機)未接來電。

管理室接聽 →

顯示 訪客住戶來電
住戶完整門牌號碼、總門口機、A棟門口機、
停車場A、頂樓A、緊急出口A
通話中
請掛上話筒結束通話
插撥來源

- * 1. 有其它訪客住戶來電，將進入插撥程序：
喇叭中會聽到插撥音，此時按取消鍵會結束目前通話，且自動接聽插撥
中的訪客住戶。
- 2. 此時警報事件發生，將在插撥來源位置，顯示警報事件訊息
而系統於背景執行警報程序。此時按取消鍵會結束目前通話，且自動跳
到警報事件發生畫面。

管理員呼叫住戶 →
按任意數字鍵進入

顯示 呼叫住戶
依序輸入的數字
輸入完，請按確認鍵呼叫或取消鍵離開

- * 在呼叫住戶畫面下：
按完所需數字後，再按確認鍵即可進入呼叫住戶程序；在輸入過程中按取
消鍵會刪除前一個輸入的數字。可清除至第一個輸入的數字。