

產品使用說明書

8

吋

機

公

告

輪

播

機

品號：83-0260-AC-1.0-Z

文件版本：1.0

修訂日期：2014 / 11 / 6

歡迎您使用本公司的公告輪播機

在您使用之前，請詳閱與遵循下列指示：

安全性警告

- 爲了避免發生觸電危險，請勿試圖拆開或改裝本操作說明中沒有的任何部份；如需維護修理，請將維修工作交付給專業的維修人員處理。
- 如果主機冒煙或發出異味，請立刻停止操作器材，並請聯絡管理人員。
- 請勿讓主機設備接觸到水或其他液體，或將主機設備浸入水或其他液體之中。如果外殼沾到液體或鹽氣，請用軟布擦乾外殼。
- 請勿使用含酒精、苯、稀釋劑或是有腐蝕性的清潔劑、或其他易燃物質清潔或保養本主機設備，因爲這些清潔劑可能會損傷機殼。
- 請勿剪斷、損壞、修改或將重物置於電源線上。

注意



- 請不要將設備安裝在陽光直接照射到、潮溼且灰塵多或機械震動的地方，或是安裝接近散熱器等任何其他熱源的地方。
- 請勿將主機設備裝置在任何會產生強烈電磁場的設備或物件附近。
- 如果在遵行此手冊的指示之後，主機設備仍然無法正常操作，請洽管理人員。
- 環境溫度限制：32°F~140°F (0°C~60°C)

3	執行應用程式	
4	公告紀錄檔存放位置	
4	搜尋輪播盒主機	
5	開啓公告	- 開啓新檔案
5		- 開啓舊檔案
6	編輯公告內容	
7	傳送公告	
8	刪除公告	
9	輪播盒主機設定	- IP 位址設定
10		- 更改裝置設定
11	輪播盒主機的架設	


執行應用程式

執行輪播機應用程式，操作方式如下：

- 1 執行前，建議先把防毒軟體關閉及防火牆關閉；並確認「電腦」與「輪播盒主機」的網路設定是在同一個網域 (例：192 . 168 . 2 . X)
- 2 點選執行  Eplayer Tool

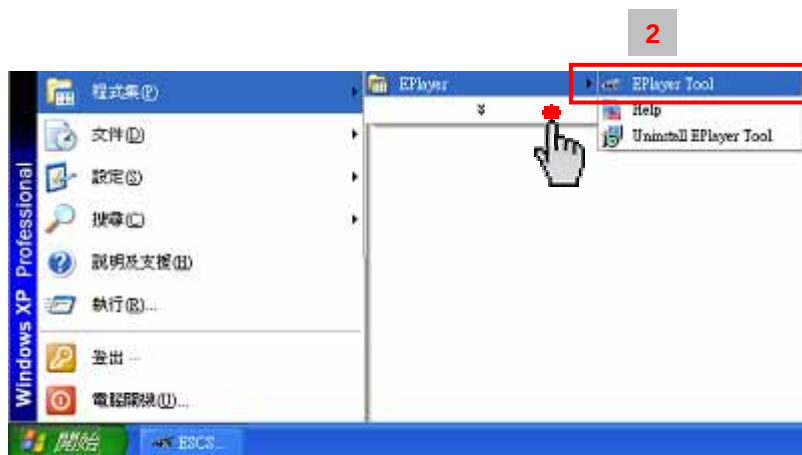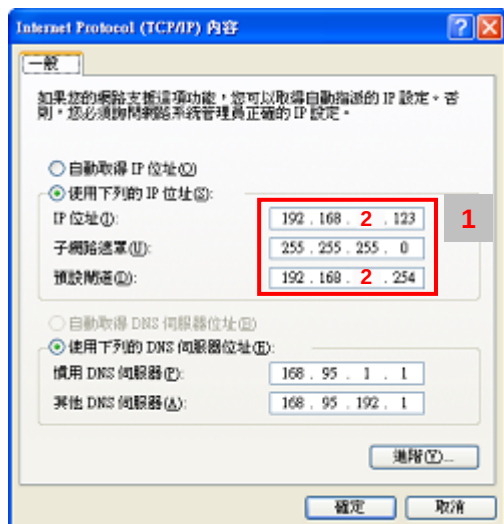



- 輪播機應用程式畫面

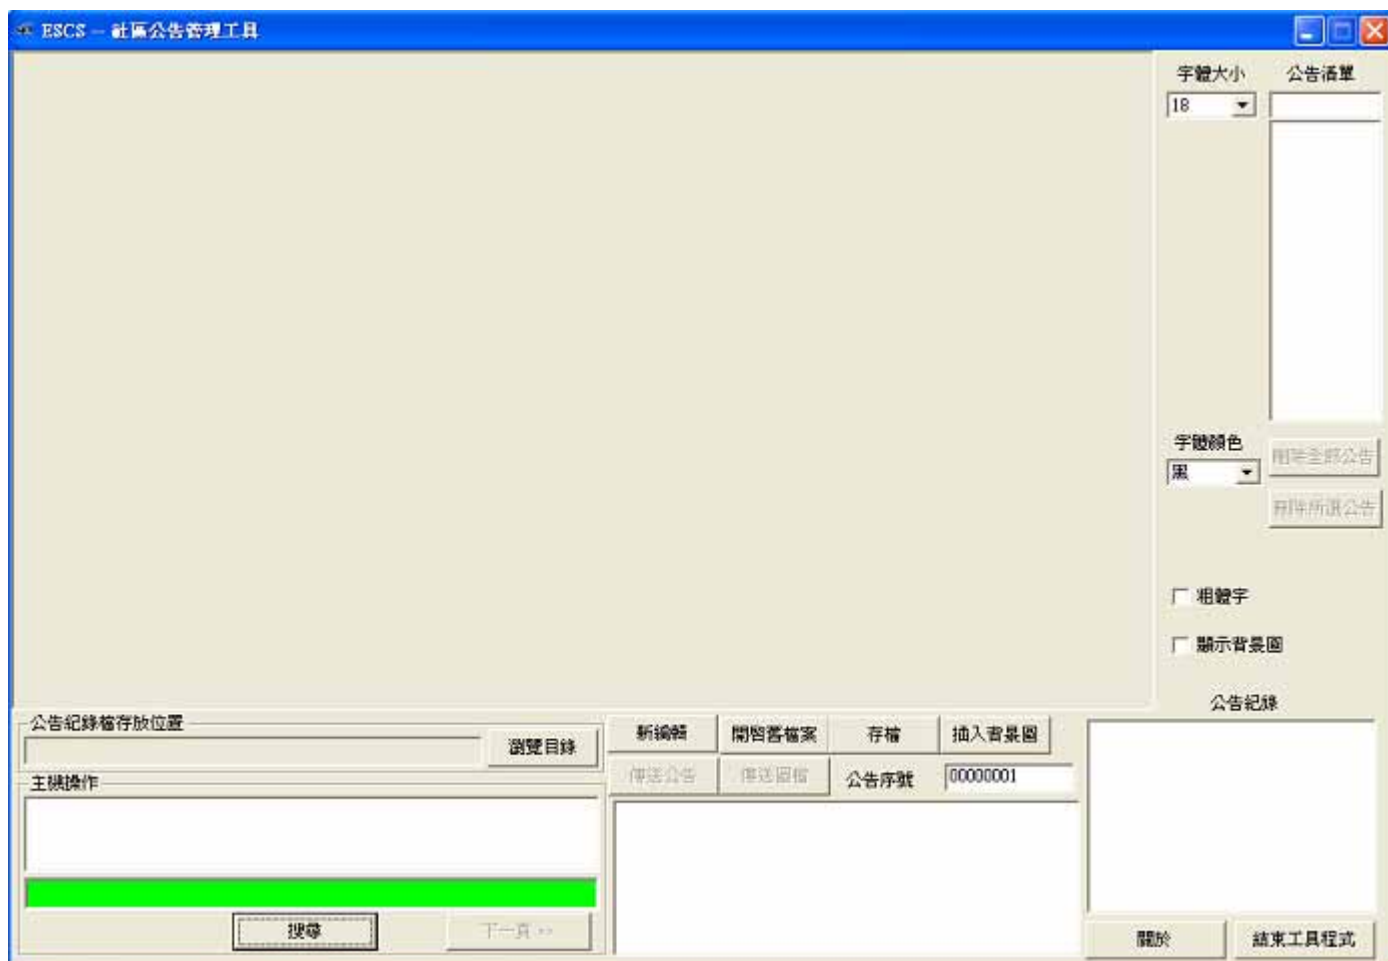

公告紀錄檔存放位置


操作方式如下：

按下  鈕，選擇存放公告紀錄檔的位置

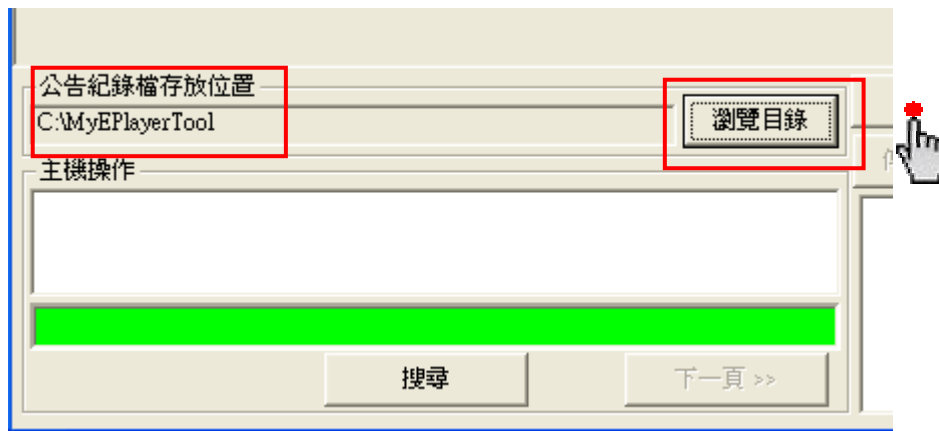

搜尋 輪播盒主機

操作方式如下：

1 按下  鈕，執行搜尋功能，確認欲連線的輪播盒主機。若找尋不到裝置，須確認網路連線是否正常


2 從「主機操作」列表中，點選欲操控的 IP

※ 必須跟輪播盒主機做連線，才可執行傳送公告的動作



- 方式一，開啓新檔案，操作方式如下：



1 按下 **新編輯** 鈕

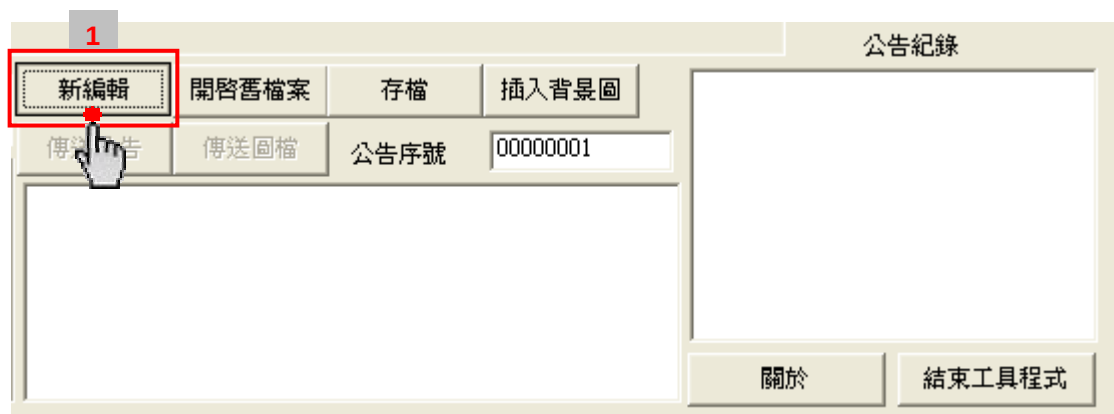

- 方式二，開啓舊檔案，操作方式如下：


1 按下 **開啓舊檔案** 鈕

2 點選「epf 檔案」，以套用或檢視先前已經編輯的公告內容

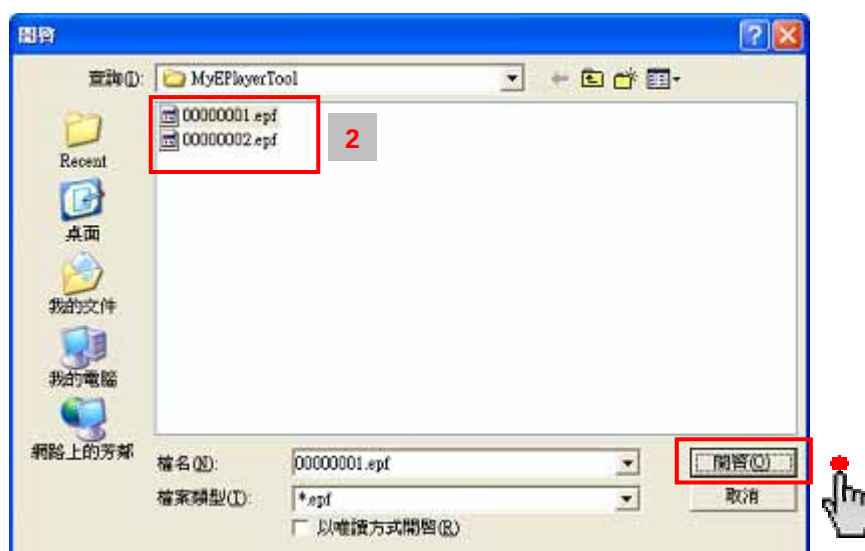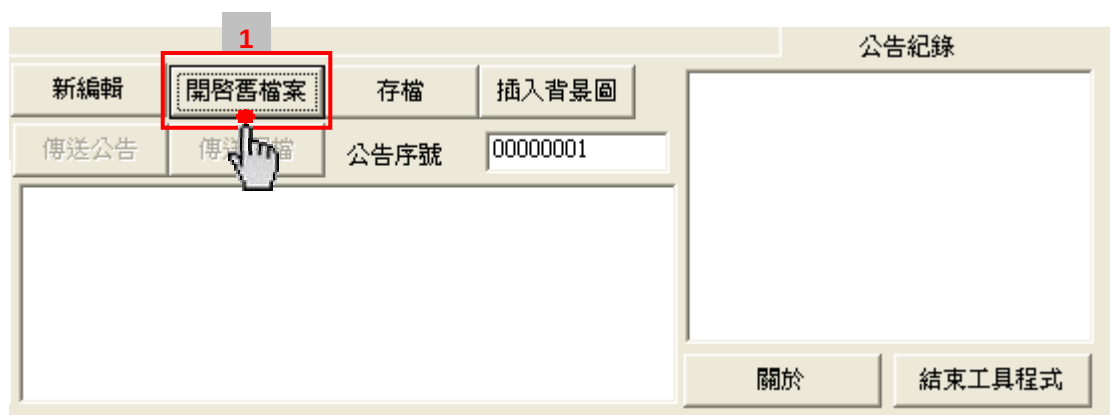


操作方式如下：

- 1 在文字輸入區，可輸入公告文字內容
- 2 下拉點選「字體大小」，全部文字會依調整而改變大小 編輯-字體大小
- 3 下拉點選「字體顏色」，全部文字會依調整而改變顏色 編輯-字體顏色
- 4 勾選「粗體字」，全部文字會依調整而改變文字字型 編輯-粗體字型
- 5 按下 **插入背景圖** 鈕，選擇要插入的 BMP 圖檔，當作公告內容的背景
圖檔大小建議以 800 x 410 像素為佳
- 6 勾選「顯示背景圖」，來決定是否要在公告內容顯示背景圖
- 7 按下 **存檔** 鈕，會儲存目前正編輯的公告內容
- 8 若要繼續編輯下一則新公告，可按下 **新編輯** 鈕，進行製作一則新公告

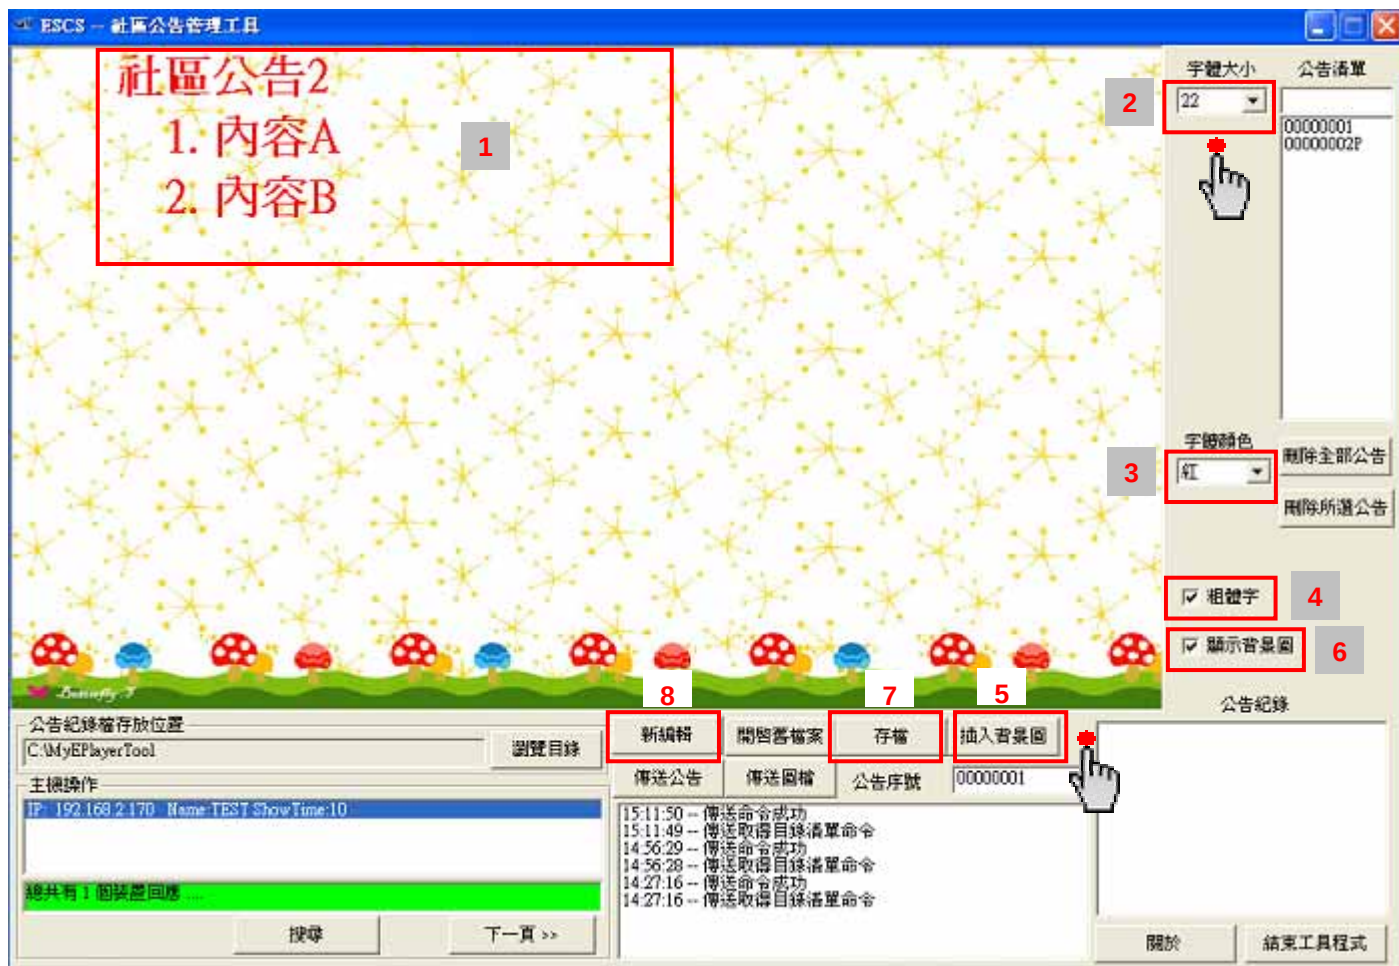

操作方式如下：

- 1 方式一，按下 **傳送公告** 鈕，可以傳送目前正編輯的公告內容
- 2 方式二，按下 **傳送圖檔** 鈕，可以挑選已編輯存檔的圖檔，並執行傳送動作
圖檔大小建議以 800 x 410 像素為佳，可支援的圖檔有 PNG、JPG、BMP 等格式
- 3 在按下傳送鈕之後，會將該則公告的公告序號列入「公告清單」
- 4 且會在「公告序號」欄位，產生下一則新的公告序號
- 5 傳送完畢，會將則公告的傳送紀錄列入「公告紀錄」列表中

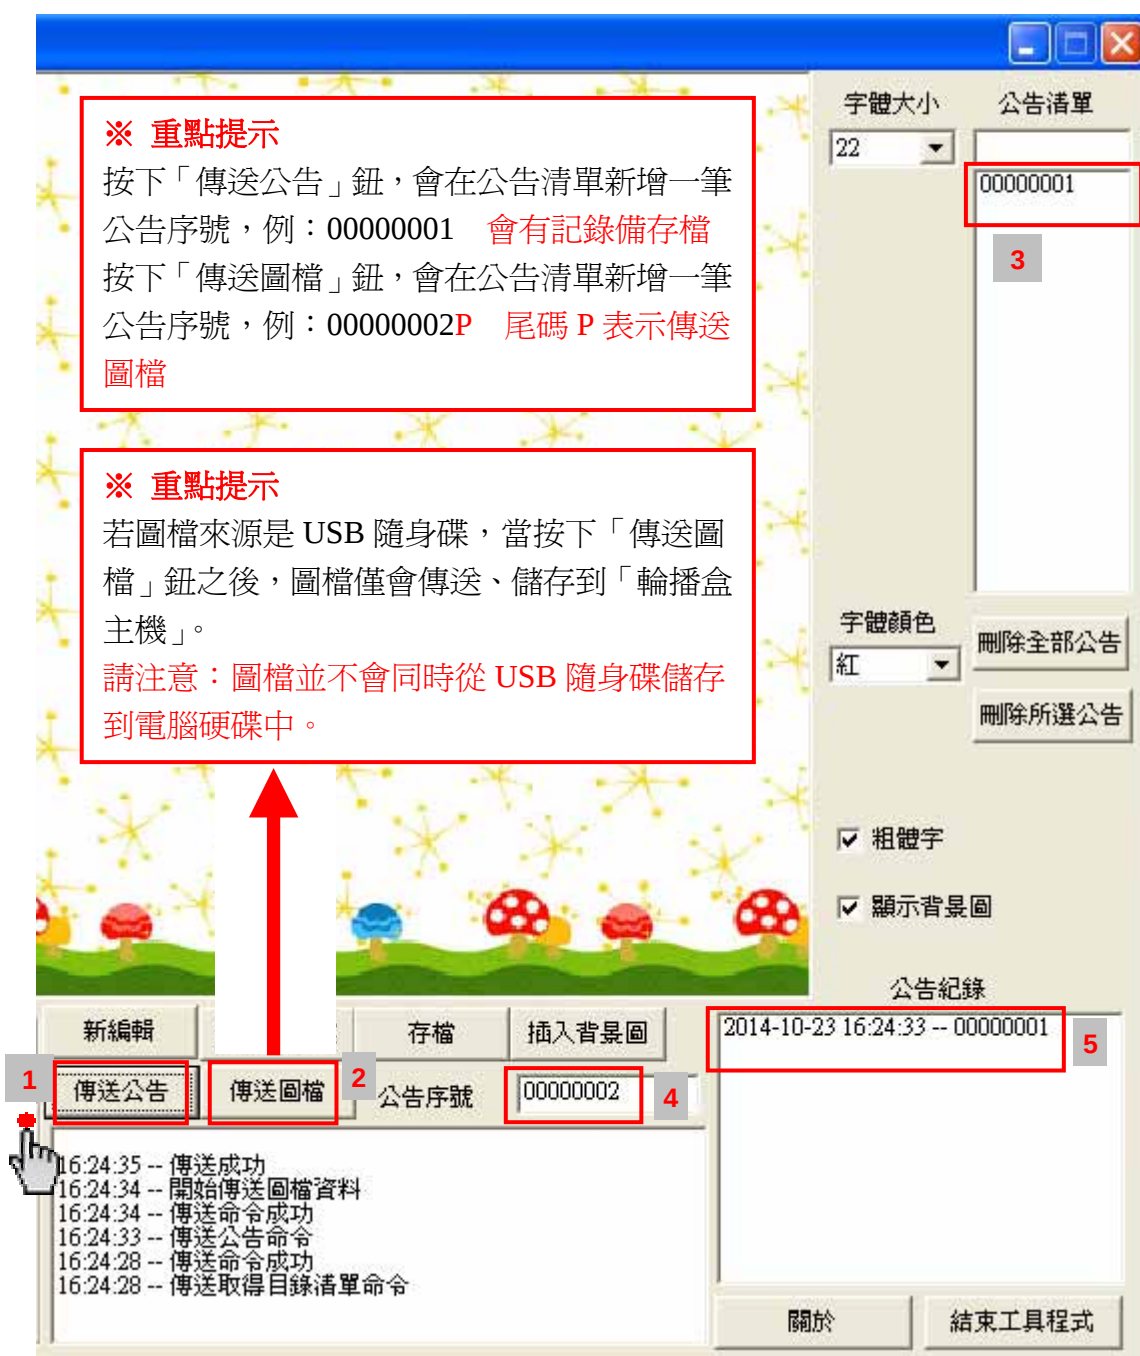

刪除公告

- 刪除全部公告，操作方式如下：

- 1 按下 **刪除全部公告** 鈕
- 2 按下確定鈕，同意刪除全部公告
- 3 「公告清單」列表中的公告序號會全部被清除掉



- 刪除所選一則公告，操作方式如下：




- 1 點選「公告清單」列表中的其中一則公告序號
- 2 按下 **刪除所選公告** 鈕
- 3 按下確定鈕，同意刪除所點選的公告



• IP 位址設定，操作方式如下：



- 1 按下 **搜尋** 鈕，從「主機操作」列表中，點選欲操控的 IP
- 2 按下 **下一頁 >>** 鈕
- 3 勾選「IP 位址設定」
- 4 按下 **下一頁 >>** 鈕
- 5 按下 **取得目前設定** 鈕，會取得目前的 IP 位址設定值
- 6 如有修改「IP 位址」、「網路閘道」、「子網路遮罩」欄位，請按下 **存入成新設定** 鈕做儲存
- 7 修改完畢後，請按下 **<< 上一頁** 鈕，返回最上一層的主頁面

※ 網路「IP 位址設定」更新成新設定後，原連線就必須重連線(如步驟 1 操作方式)

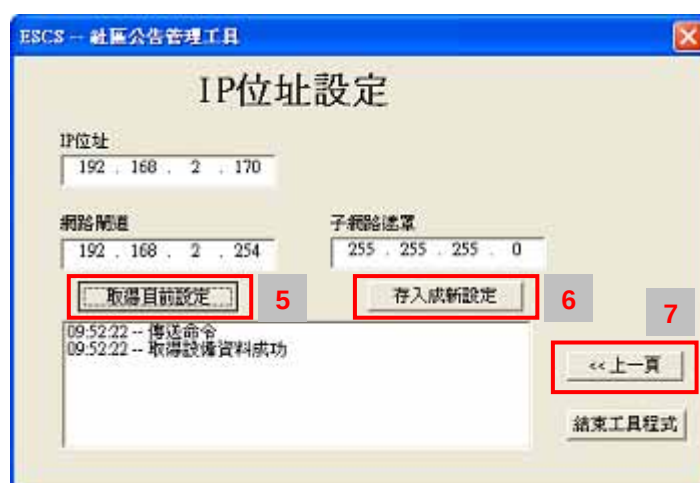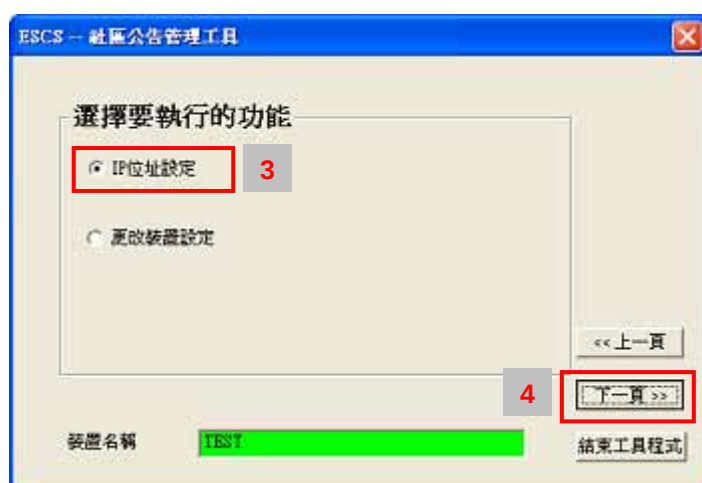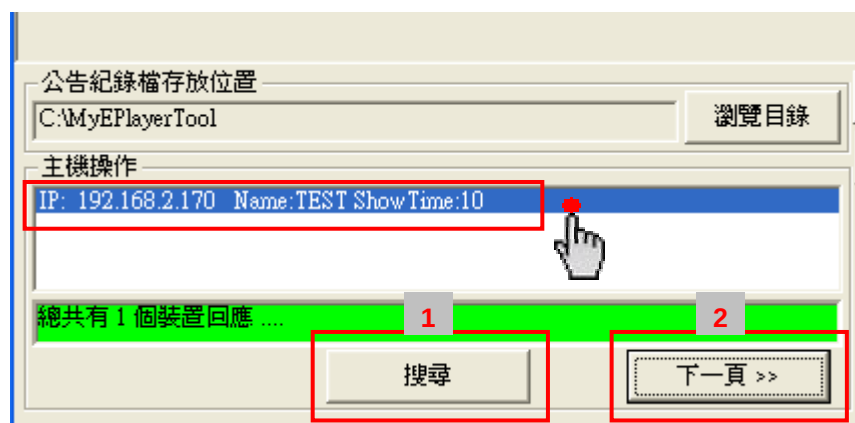


- 更改裝置設定，操作方式如下：

- 1 按下 **搜尋** 鈕，從「主機操作」列表中，點選欲操控的 IP
- 2 按下 **下一頁 >>** 鈕
- 3 勾選「更改裝置設定」
- 4 按下 **下一頁 >>** 鈕
- 5 如有修改「新的設備名稱」，請按下 **設定成新的設備名稱** 鈕
- 6 如有修改「新的播放間距」，請按下 **設定成新的播放間距** 鈕
- 7 可手動輸入「新的 EMAC 值」，或者按下 **自動產生EMAC值** 鈕可自動產生，最後按下 **設定成新的EMAC值** 鈕
- 8 修改完畢後，請按下 **<< 上一頁** 鈕，返回最上一層的主頁面

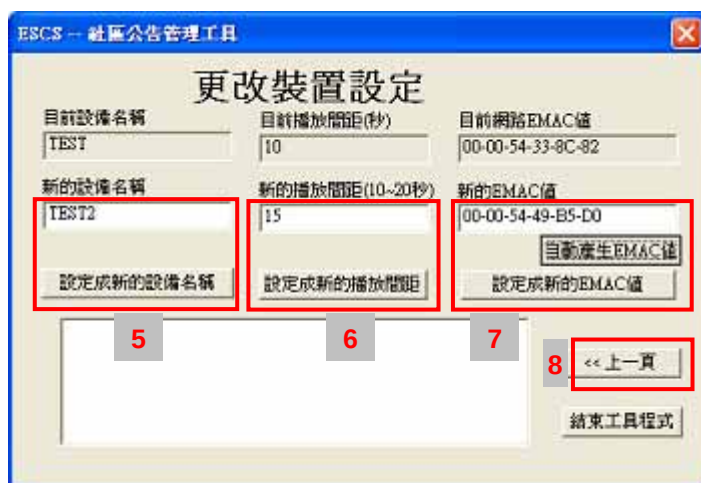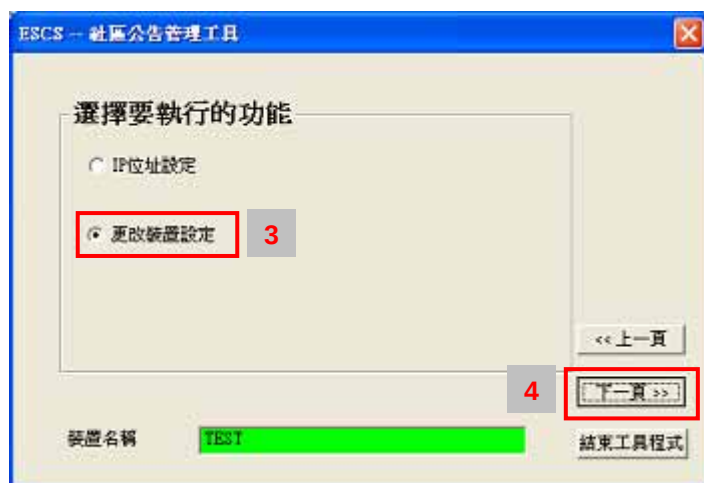

輪播盒主機的架設

• 正面圖示

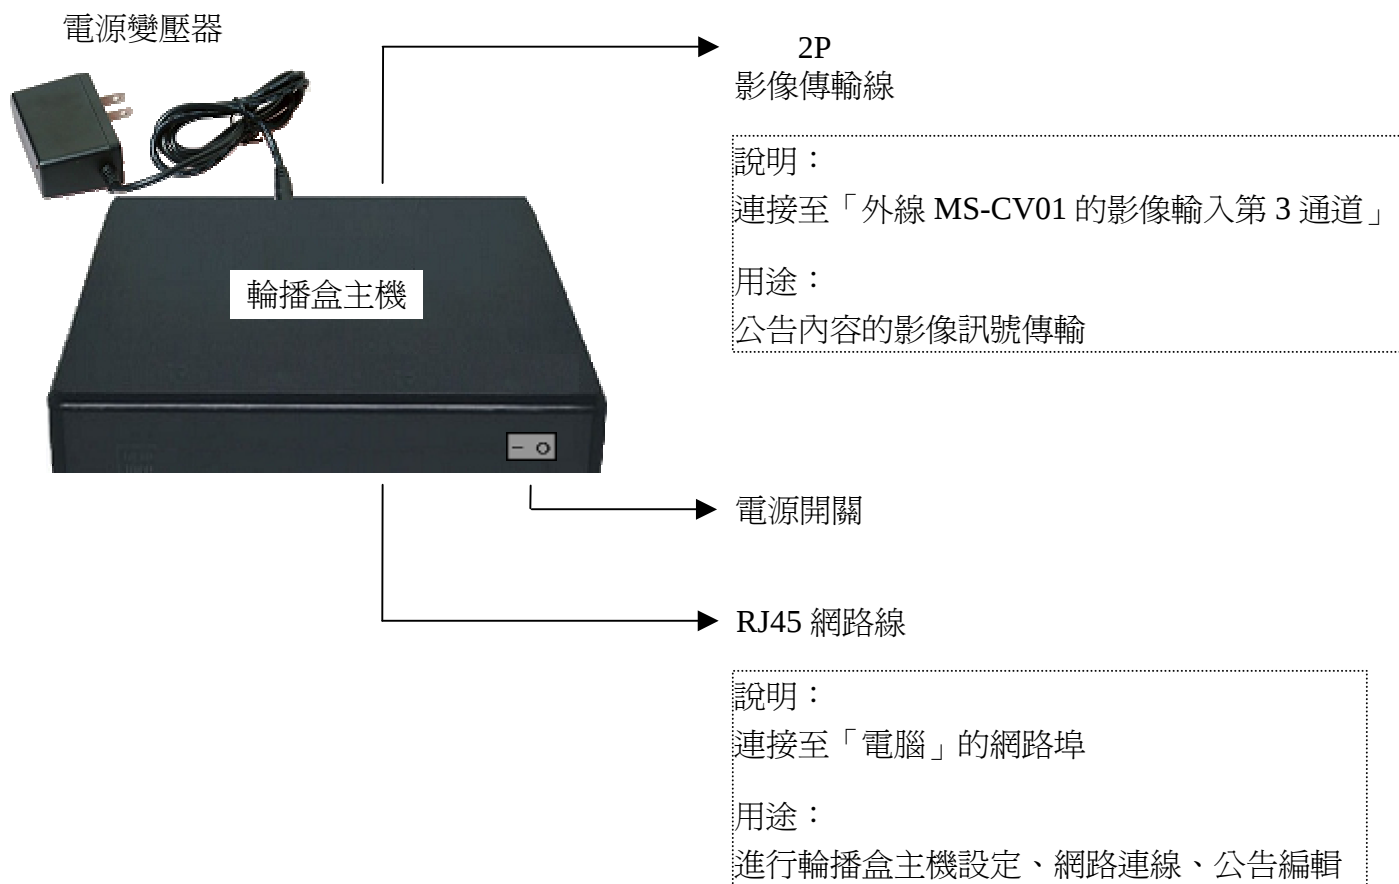

• 背面圖示

