SL-100DA 自動門專用陽極電鎖安裝說明書

※規格表


電源供給	DC 12V / 1A
電鎖耗電流	啟動狀態:900mA　平常狀態:350mA
門上鎖延遲時間	0秒, 2.5秒, 5秒, 9秒(可依使用者自行設定)
繼電器輸出	觸發自動門用，常開接點輸出(N.O)可承受負載1A@30VDC
門位輸出	磁簧偵測常開接點輸出（N.O.)可承受負載250mA@100VDC
本體尺寸	200（L）× 32（W）× 42（H）　mm
鎖心尺寸	16mm（凸出長度）× 15.5mm（直徑）
安全措施	(1)斷電開型安全電鎖 (2)內含光耦合開門輸入按鈕接點,如5秒內未開門亦會再自動上鎖。

※接點說明

規格 / 顏色	5-PIN 空中接頭	規格 / 顏色	2-PIN 空中接頭
棕　色	GND	紅　色	N.O 常開端(門位置偵測磁簧)
紅　色	+DC12V	棕　色	COM 共線端(門位置偵測磁簧)
橙　色	外出按鈕開關	註： 利用門位偵測輸出與紅外線偵測器串接，在開門後導通紅外線偵測回路，可達防夾功能。	
黃　色	N.O 常開端(觸發自動門開門接點)		
綠　色	COM 共線端(觸發自動門開門接點)		


※接線示意圖

重點提示：原本內部紅外線的開門接點請改接到電鎖的開門輸入接點,所有的開門控制統一由電鎖來控制當電鎖收到開門訊號後會先解鎖,再延遲0.5秒後觸發自動門開啟，避免同時動作而卡住。

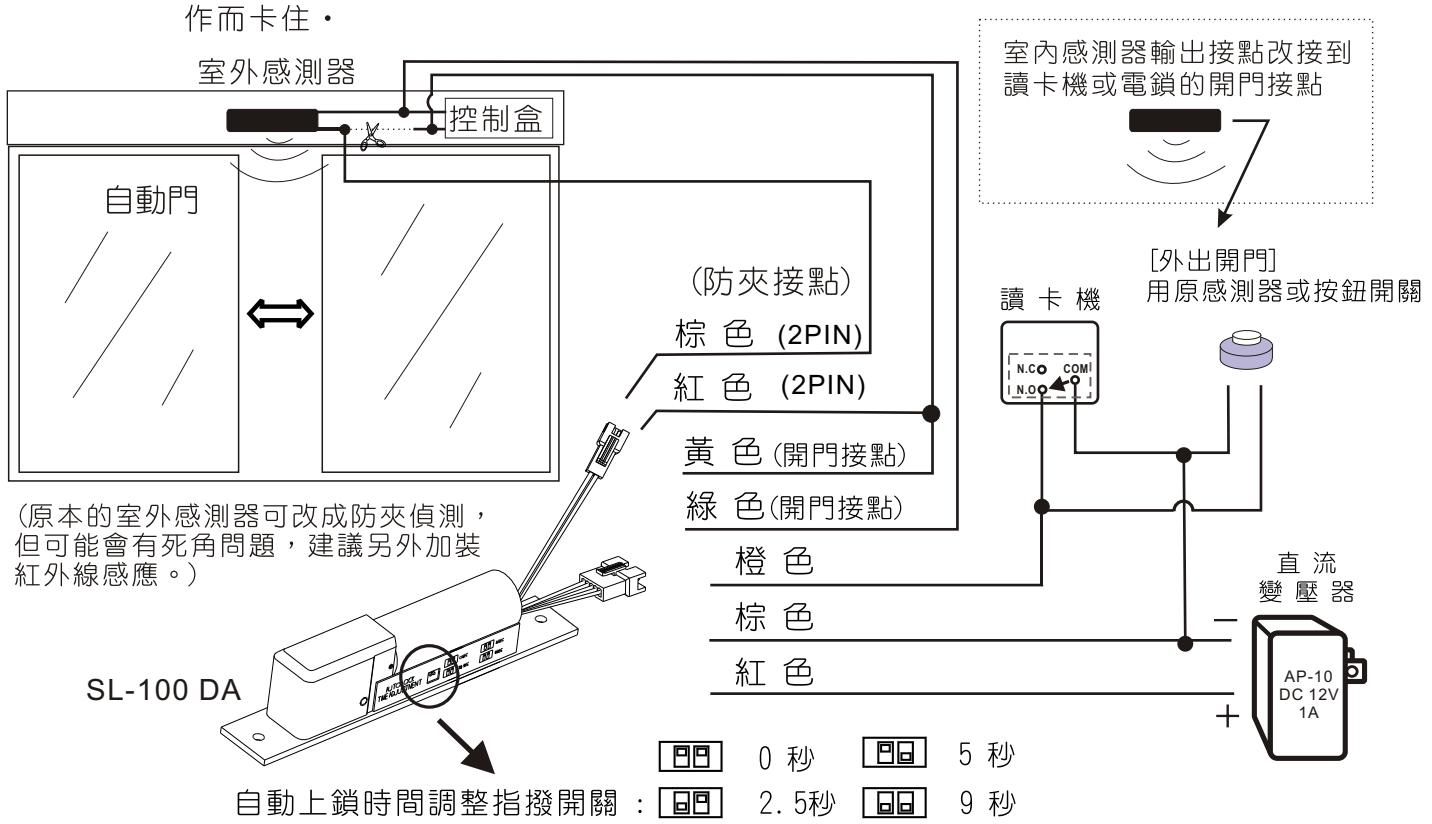


※ 如有調整自動上鎖之開門時間時,必須重新送電給電鎖設定值才能生效.

※標準配件列表

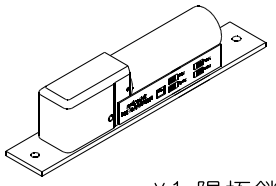

X1 陽極鎖主體

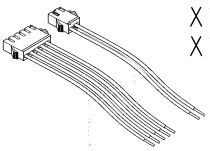


X1 2-PIN 空中接頭
X1 5-PIN 空中接頭

螺絲配件:
十字平頭螺絲 5 x 26mm X 2


※安裝支架

選購品①

螺絲配件:
螺絲 4 x 8mm X 4
螺絲 5 x 8mm X 2
螺絲 4 x 15mm X 2




X2

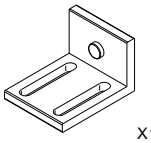

X1

選購品 ②


螺絲配件:
螺絲 5 x 8mm X 12
螺絲 5 x 12mm X 2

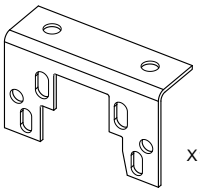


X1




X1



X2





X2




X2

※安裝尺寸圖

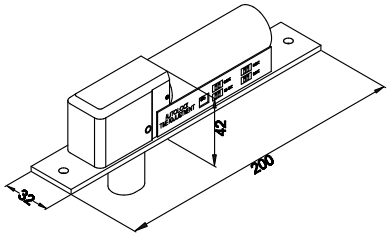

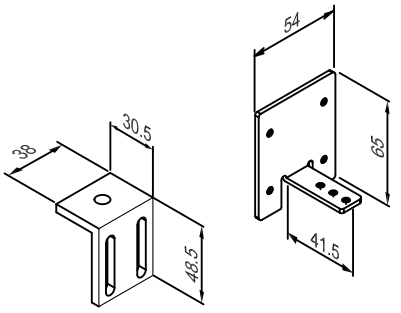


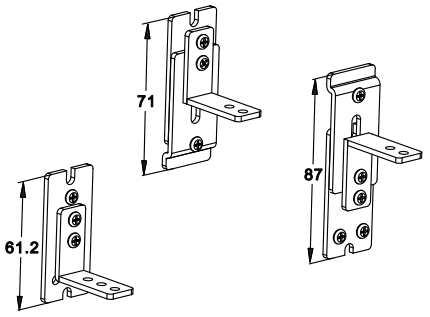


※安裝範例圖

選購品 ①


Ⓐ

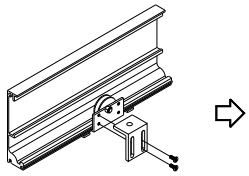


Ⓑ

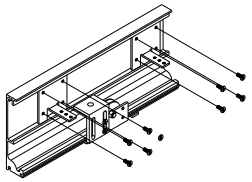

Ⓒ

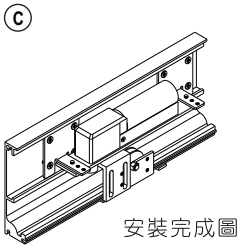


安裝完成圖

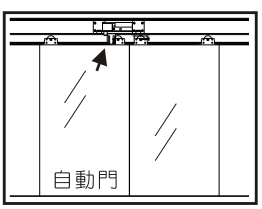


選購品②

Ⓐ

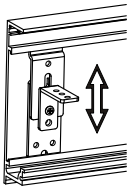

調整至所需寬度固定

Ⓑ

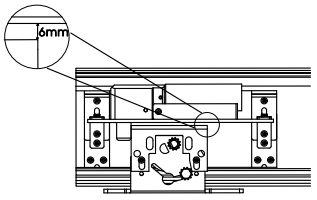

面板與大L架間隙
最大為6mm

Ⓒ

