
產品
操作說明

SS-110-4F
SS-110-8F

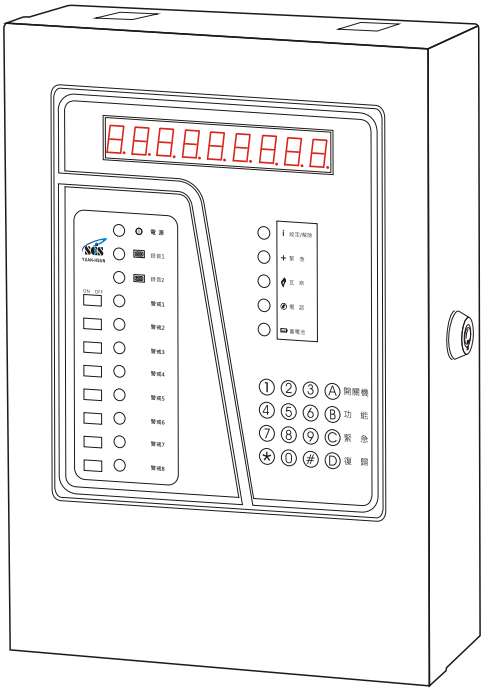

品號：73-304010110-0AR
文件版本：v1.0_8
修訂日期：2026/7/8

用科技保護安全，以服務深入人心

自動報警求救機上之任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品之保固服務。
本說明書所提及之商標與名稱皆屬該公司所有。本說明書若有任何內容修改，恕不另行通知。

2 目錄
3 功能規格
如何使用鑰匙來開啟主機外殼
4 主機出廠值
恢復主機出廠值操作方式
面板指示燈狀態指示
5 求救電話與語音相對應關係
基本操作模式
進入編輯模式
7 電話遠端遙控操作模式
LED設定燈輸出選擇
一～八區 NO/NC迴路選擇
一～八區 終端電阻選擇
音量調整
8 接線說明
簡易故障排除

四區、八區 電話自動報警求救機

SS-110-4F / SS-110-8F




功能規格

1．若有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，主密碼可自行設定，最高可12碼
2．可組3支求救電話，可合併為一組6支求救電話號碼，每組可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL
3．透過電話，遠端遙控主機完成 (1)防盜設定 (2)解除 (3)主機現況查詢
4．2組錄音功能，可分別錄音20秒
5．一～四區觸發警報，可選擇使用1～3支電話(第1組放音)或4～6支電話(第2組放音)，且可合併撥號功能
6．占線 / 無人接線，撥號未成功 / 鈴聲響6聲自動跳撥及自動重撥8次功能
7．設定 / 解除功能，設定一長聲，解除三短聲
8．八區防盜迴路(採終端電阻迴路)，瓦斯、緊急24小時偵測(NO迴路)、可區域設定解除(面板開關)
9．八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有LED燈號顯示狀況
10．1組KEY外控鎖，可選擇ON / OFF型式及PUSH型式
11．1組外接LED設定指示燈
12．1區來客報知功能
13．具有門鈴功能
14．所有設定，皆有斷電記憶功能
15．可設定放音 / 靜音模式
16．1組綜合警報乾接點輸出 (J6可選擇NC / NO乾接點輸出)
17．警報延遲工作時間 (1～255 sec)
18．防盜設定 / 一區觸發延遲警報時間 (0～255 sec)
19．預留蓄電池功能 (含充電電路)，蓄電池請充電八小時後使用
20．工作電壓：AC110V (保險絲 0.5A)
21．1組DC12V 1A輸出 **(注意事項：含AL只能接一個閃光喇叭警報輸出)**
22．外型尺寸：300(L) × 210(W) × 65(D) mm

***** 防區異常時依然能夠進入設定狀態。解除時，會一併取消撥號。又撥號當中，也可中止撥號 *****

★★★ 如何使用鑰匙來開啟主機外殼 ★★★

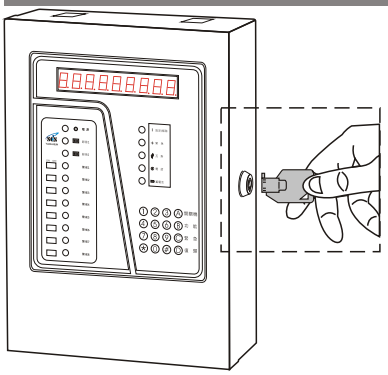

鑰匙先往內推送再順時針轉動即可開啟

步驟1) ◀ 鑰匙往內推送

步驟2) ↻ 順時針旋轉

特別注意：
如果鑰匙插入後沒有往內推送且強制順時針轉動，會造成鎖頭內滾珠移位而卡死故障。

主機出廠值

主密碼	1234
遠端遙控電話密碼	1234
合併撥號模式	無
靜音 / 放音模式	放音
來客報知模式	有
外 K E Y 觸發模式	ON/OFF




防盜設定延遲時間 一區觸發延遲時間	0秒
警報時間	45秒
遠端遙控電話接聽時間	30秒(約10響)
電話撥打功能	有

恢復主機出廠值操作方式


恢復出廠值設定係用於設定資料時錯亂或密碼遺忘等狀況
若資料完整不建議使用，會將所設定電話及錄音資料清除

完成步驟 1. 2. 3. 4. 5 若成功一~四(一~八)區警戒指示燈同時亮一秒後復歸成功	操作步驟	狀態指示
	1 操作面板滑動開關皆撥向OFF	一~四區警戒指示燈滅
	2 防盜設定解除(密碼忘記，可用外控KEY解除)	設定/解除指示燈滅
	3 BELL對GND常態短路	主機叮咚一聲
	4 按復歸鍵不放 5 秒	5秒後，一~四(一~八)區警戒指示燈亮一秒
	5 再按一次復歸鍵(未按復歸鍵20秒後自動清除)	清除LED字幕(全部8)

面板指示燈狀態指示

LED狀態指示 ➡	亮	閃爍	滅
錄音1	第一段錄音功能開啟	✕	第一段錄音功能結束
錄音2	第二段錄音功能開啟	✕	第二段錄音功能結束
警戒一區~四(八)區	迴路異常	曾發生警報過	迴路正常
設定/解除指示燈	警戒狀態 (設定時LED會 "左右來回掃描") 	進入編輯模式 (顯示 "Ed-" 畫面) 	非警戒狀態 (解除的3分鐘內，呈現下圖) 
緊急指示燈	✕	曾發生緊急狀況	不曾發生緊急狀況
瓦斯指示燈	✕	瓦斯偵測異常	瓦斯偵測正常
電話指示燈	電話斷線或撥號中或有接副機，副機使用中	✕	電話連線正常
蓄電池指示燈	已接上蓄電池	✕	未接蓄電池

求救電話與語音相對應關係

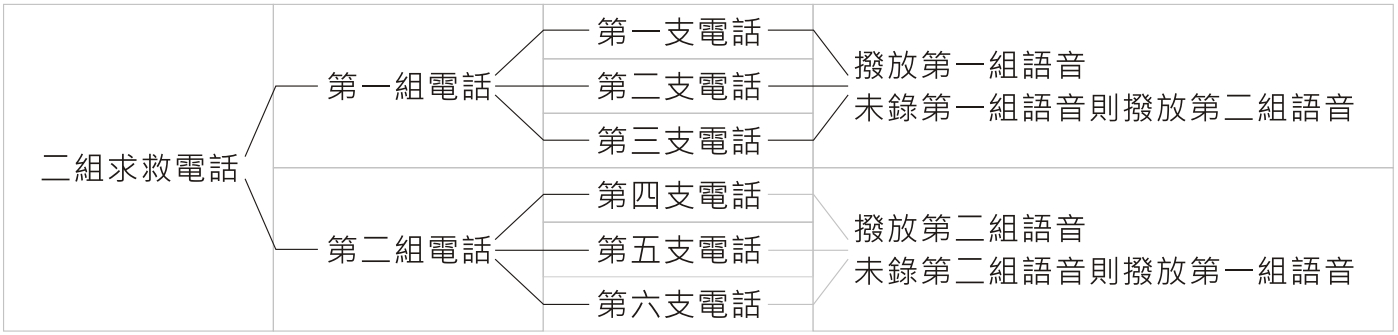

※若設定警戒一區撥放第一組電話，一區發生警報時只會撥打第一組(一. 二. 三支)電話號碼。
※若設定警戒一區撥放第二組電話，一區發生警報時只會撥打第二組(四. 五. 六支)電話號碼。
※合併撥號優先權高於各區警報電話組別(08B → Q → B)。
※瓦斯、緊急發生警報時，採合併撥號方式撥打電話。
※若想使六支電話撥放同一組語音，採合併撥號及錄一組語音即可。

求救電話接通後，喂1聲(出聲)再靜音約五秒後，開始撥放預錄語音三次。

基本操作模式

功　　能	操作步驟	狀態指示	備　　註
設定 / 解除	主密碼→A(開關機)	設定/解除指示燈亮	出廠主密碼：1 2 3 4
警報解除	主密碼→D(復歸鍵)	AL警報喇叭無輸出 S1. S2 接點NC→NO	
記憶清除	主密碼→D(復歸鍵)	該區警報指示燈滅	在沒警報時，才可使用
進入編輯模式	主密碼→B(功能鍵)	設定/解除指示燈閃爍	非設定狀態下， 才能進入編輯模式
離開編輯模式	D(復歸鍵)		

進入編輯模式 (主密碼→B(功能鍵)；輸入正確嗶一短聲，錯誤二短聲)


功　　能	操作步驟	備　　註
設定 電話撥打功能	00 → B → Q → B	Q=00取消 01設定(出廠值)
設定求救號碼	01 → B → N+求救號碼 → B 01 → B → 053483818 → B 表示第五支電話設定為3483818	N=01~06共6隻電話
刪除求救號碼	02 → B → N → B	N=01~06共6隻電話
查詢求救號碼	03 → B → N → B	N=01~06共6隻電話
更改主密碼	04 → B → 新密碼 → B	MAX 12碼 出廠值：1 2 3 4
錄音	05 → B → M → B → ...錄音中(20秒)... 復歸鍵(D)停止	M=01第一組錄音 02第二組錄音

進入編輯模式 (主密碼→B(功能鍵)；輸入正確嗶一短聲，錯誤二短聲)

功　能	操作步驟	備　註
放音	06 → B → M → B → ...放音中(20秒)... 復歸鍵(D)停止	M=01第一組放音 02第二組放音
各區警報 電話組別	07 → B → 迴路+N → B --- 07 → B → 0202 → B 表示觸發警戒二區，將撥放第二組電話	迴路=01~04(08) 共四(八)區警戒 N=01第一組電話 02第二組電話
合併撥號	08 → B → Q → B	Q=00取消(出廠值) 01設定合併撥號
靜音 / 放音	09 → B → Q → B	Q=00靜音 01放音(出廠值)
來客報知模式	10 → B → Q → B	Q=00取消 01設定(出廠值) 僅可取消來客報知 無法取消門鈴
外KEY觸發模式	11 → B → Q → B	Q=00 ON/OFF(出廠值) 01 PUSH
防盜設定延遲時間 --- 一區觸發延遲時間	12 → B → 延遲時間 → B	延遲時間=000~255 單位sec. (出廠值0秒)
警報時間	13 → B → 警報時間 → B	警報時間=001~255 單位sec. (出廠值45秒)
更改電話 遙控密碼	14 → B → 新密碼 → B	MAX：4碼(內容為0-9，不包含特殊鍵"*，#") 出廠值：1 2 3 4
遠端遙控電話 接聽時間	15 → B → 接聽時間 → B 電話鈴聲一響約3秒	警報時間=001~255 單位sec. (出廠值30秒)
電話回鈴 偵測模式	16 → B → Q → B 若需撥打手機，且需要馬上放音，請設01模式	Q=00 "喂" 後四秒放音 (出廠值) 01 接通後，直接放語音
注意：當發生警報在撥打電話時，如欲解除撥打電話功能，必須按(密碼＋復歸鍵)方可解除		
迴路異常 設定開 / 關機	17 → B → Q → B 說明：按主密碼→A(開關機)，可設定開/關機	Q=00迴路異常仍可做 開/關機設定(出廠值) 01迴路異常就不可做 開/關機設定
解除模式	18 → B → Q → B 說明：有警報聲時，按主密碼→A(開關機)， 可停止警報聲及撥話狀態	Q=00同時停止(出廠值) 01分開二次停止 第一次先停止警報音 第二次再停止撥話狀態
自動重撥	19 → B → Q → B 說明：觸發警報時，電話自動重撥1~8次	Q=08(出廠值) 可設定次數(01~08)


電話遠端遙控操作模式 (當電話撥打進來主機時會顯示下圖)

鈴聲進入期間：左邊LED第1個



連續動作示意圖

電話接通後，會顯示下圖




進入操作模式	(電話接通後)遠端遙控電話密碼 → #	ＭＡＸ：４碼(內容為 0-9，不包含特殊鍵"*，#") 出廠值：１２３４
主機現況查詢	不管在設定或解除中，可查詢迴路正常或異常 (a)電話鍵盤按 1 ~4(8)，代表一~四(八)區查詢	一聲代表正常 三聲代表異常
	(b)電話鍵盤按 0 ，代表設定 / 解除查詢	一聲代表設定 三聲代表解除
	(c)按 9 設定 Relay 4 on 2秒	二聲代表 on 2秒 CN6可選 NC/NO
主機防盜 設定 / 解除	電話鍵盤按〔＃〕，代表主機防盜設定 / 解除， 主機回應一聲代表設定，三聲代表解除。	主機防盜設定時，異常迴路，該區不偵測
退出 遠端遙控模式	電話鍵盤按〔*〕，代表退出遠端遙控模式。	關閉電話

LED設定燈輸出選擇

J7	狀態說明
	短路時，可推動1顆12V繼電器
	開路時，可推動2顆一般LED (出廠值)

一~八區 NO/NC迴路選擇


SW1	狀態說明
	ON：NC 閉路迴路 (出廠值) OFF：NO 開路迴路

一~八區 終端電阻選擇


B1~B8	狀態說明
	短路時，防區迴路需加10K電阻 (出廠值) 說明：無內含終端電阻，需自行外加
	開路時，無終端電阻型 說明：有內含終端電阻，不需再外加

音量調整 (請依現場實際機板配置來選擇音量調整方式)

VR2	狀態說明
	VR2 防盜主機 ／ 順時針：漸大聲 喇叭音量調整 ＼ 逆時針：漸小聲

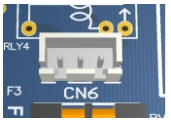CN6	線材顏色		
	黑線 NC	紅線 COM	橙線 NO

接線說明

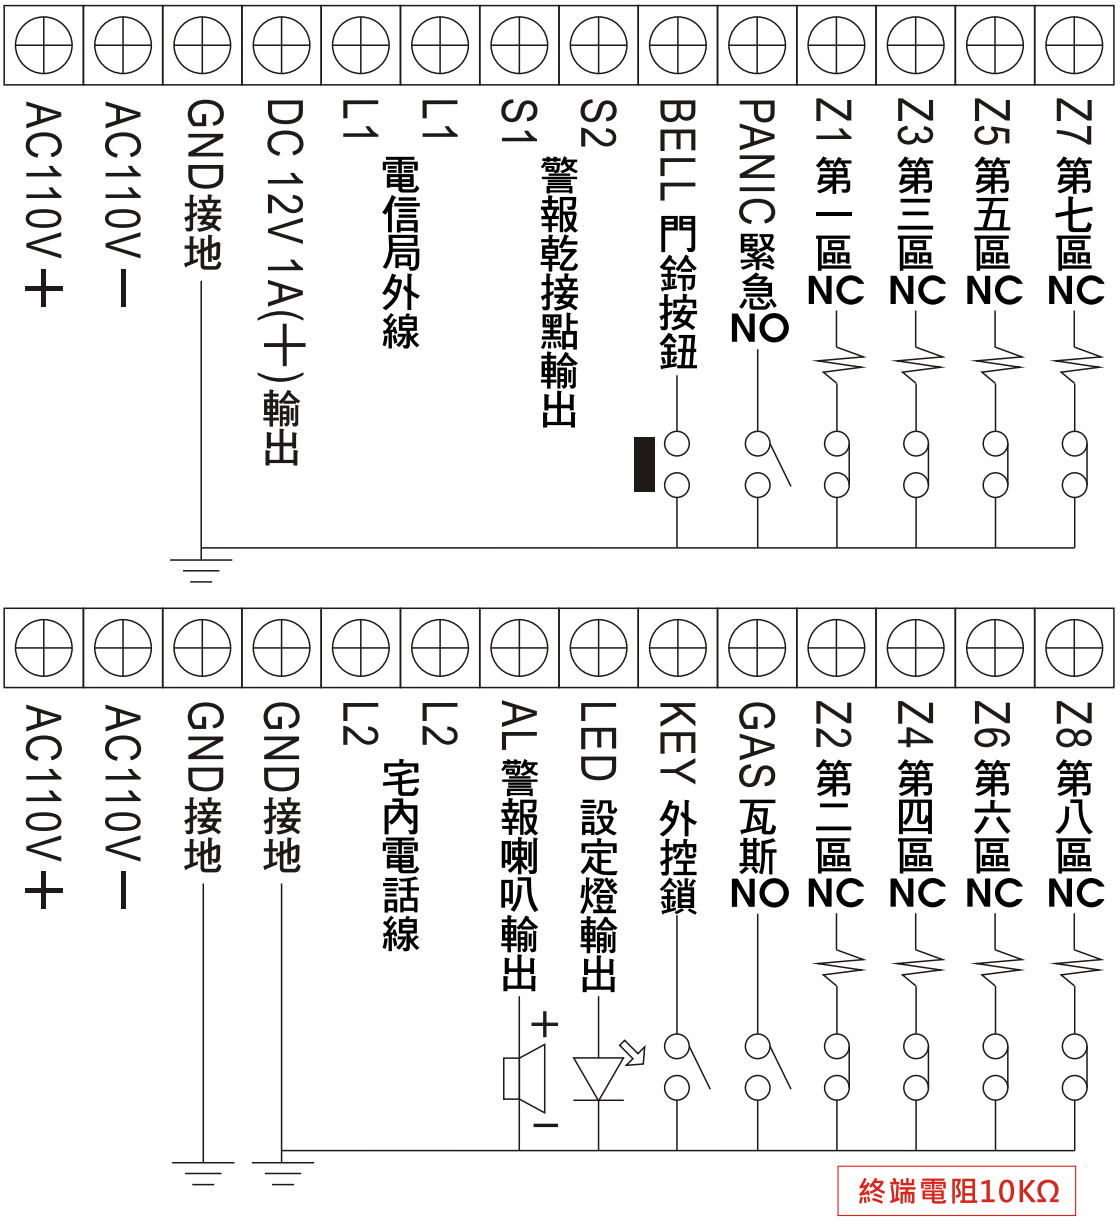

簡易故障排除

Q1：無法撥號

A：請確認求救電話號碼是否已輸入

Q2：有撥號無法接通

A：請確認求救電話輸入是否正確

Q3：有撥號接通電話後無法放音

A：請確認是否已錄音,其中1.2.3支電話需錄製第一段錄音,4.5.6支電話需錄製第二段錄音

Q4：觸發防盜迴路無動作

A：請確認面板各區警戒迴路是否撥向OFF

Q5：蓄電池在使用上有哪些注意事項

A：蓄電池請充電八小時後使用