



網路型控制器 (B版)

MS-C20

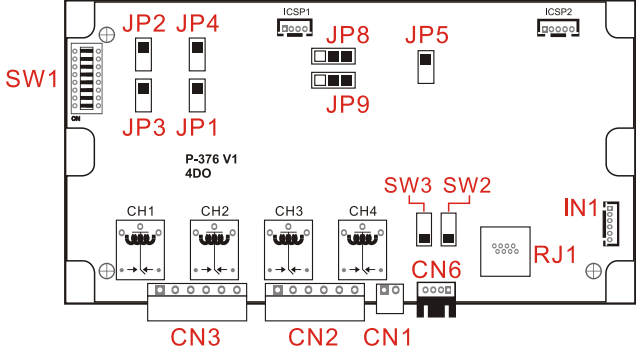


接線說明


CN3 6 PIN

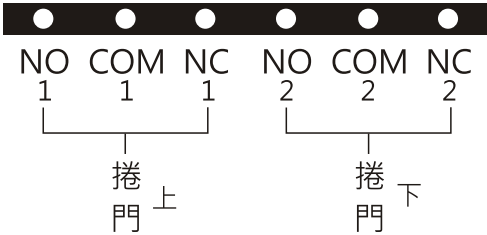

CN2 6 PIN

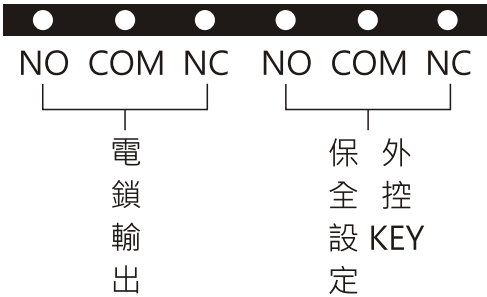


IN1 6 PIN

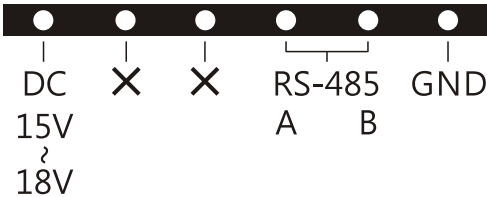

CN6 4 PIN



CN1 2 PIN



RJ1



接
RJ-45
網路線

機板插PIN介紹

JP2, JP3, JP4

JP2出廠值=open
JP3出廠值=open
JP4出廠值=open
(請勿變動)

JP8

JP8出廠值
1-2=open
2-3=short
(請勿變動)

JP9

JP9出廠值
1-2=open
2-3=short
(請勿變動)

JP5

JP5出廠值=open · IP=192.168.0.212
先將JP5=short · 重新送電後約5秒 · 就會回復出廠值 · 此時再拔除讓JP5=open

SW3




向下

SW2



向上

(請勿變動)



SW1
出廠值為 PORT8 ON (MOBUS ID=1)
PORT1~7 OFF