



網路型控制器 (D版)

MS-C20

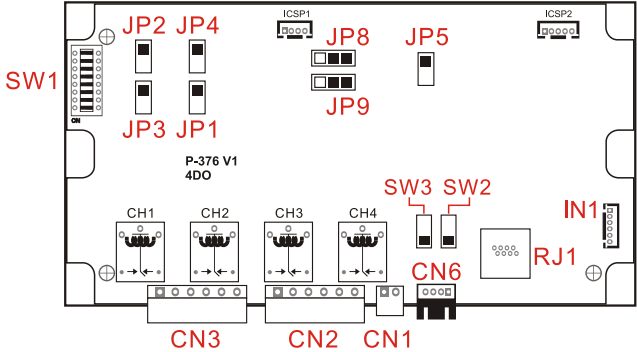


接線說明


CN3 6 PIN

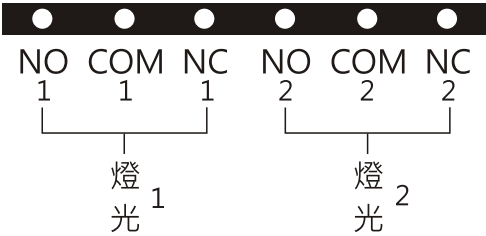


CN6 4 PIN

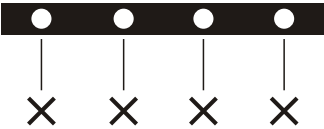

CN2 6 PIN

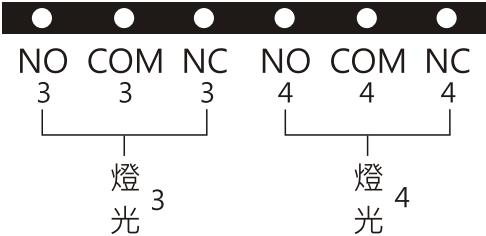

IN1 6 PIN

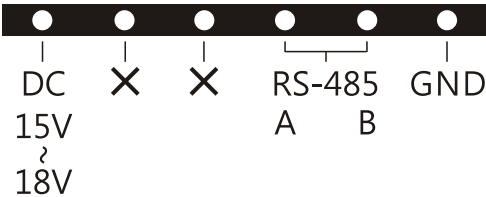

CN1 2 PIN



接 AC 110V 電源
(相位調光用)

RJ1



接 RJ-45 網路線

機板插PIN介紹

JP2, JP3, JP4

JP2出廠值=short
JP3出廠值=short
JP4出廠值=open
(請勿變動)

JP8

JP8出廠值
1-2=short
2-3=open
(請勿變動)

JP9

JP9出廠值
1-2=short
2-3=open
(請勿變動)

JP5

JP5出廠值=open，IP=192.168.0.212
先將JP5=short，重新送電後約5秒，就
會回復出廠值，此時再拔除讓JP5=open


SW3



SW2



(請勿變動)



SW1

出廠值為 PORT8 ON (MOBUS ID=1)
PORT1~7 OFF

燈泡連接方式 -NO接法 (當繼電器作動時，燈泡亮)

