功能介紹

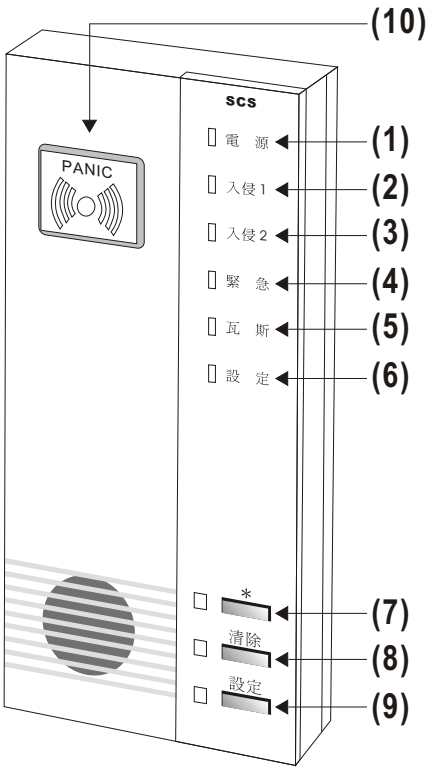

(1)電源指示燈

(2)入侵1指示燈

(3)入侵2指示燈

(4)緊急指示燈

(5)瓦斯指示燈

(6)設定指示燈

(7)＊鍵

(8)警報清除鍵

(9)設定鍵

(10)緊急鍵

操作說明

1．設定／解除防盜主機，按「* 鍵」後按「設定鍵」即可。

2．解除警報時，按「* 鍵」後按「清除鍵」即可。

ＰＳ：機板內有３Ｐ排針，拔起時警報乾接點輸出可選擇ＮＣ或ＮＯ（原廠輸出爲ＮＯ），器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。
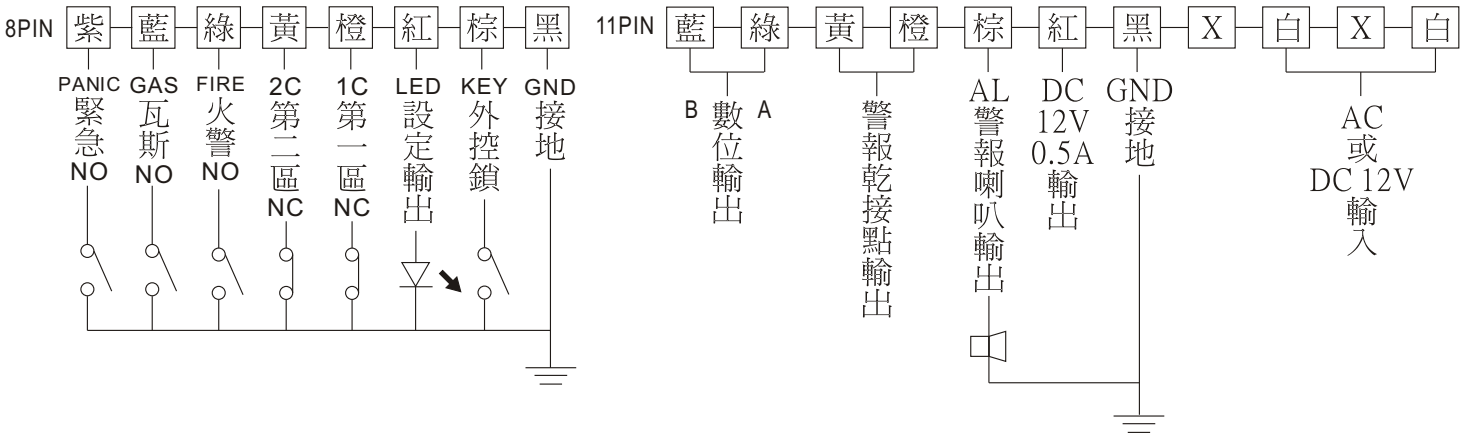
接線說明