


BA-464 64 通道照景盤驅動卡

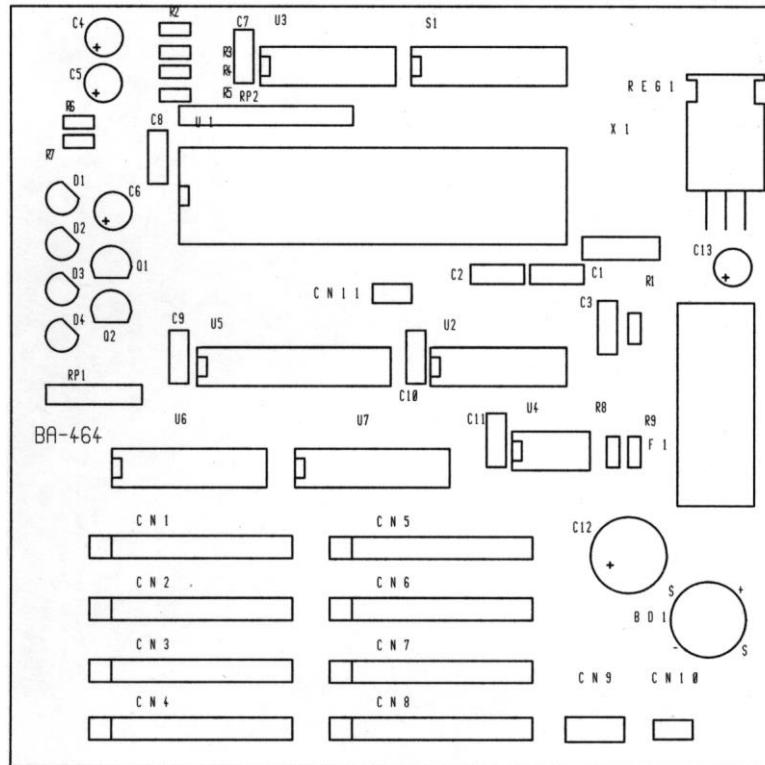

功能介紹：

本功能卡為 64 通道之照景盤驅動卡，提供 64 點 LED 直接驅動介面，警報時呈閃爍狀態，易於區別。具 LED 偵測功能，可測試 LED 是否正常。電路採單晶片 CPU 設計，並有 WATCH DOG 監視穩定度高。

硬體規格：

電源：AC 或 DC 9V

耗電量：最大 DC 200mA

輸出訊號：掃描式 LED 驅動輸出，無需加限流電阻

保險絲：250V 0.5A

變壓器：輸入 AC110V、輸出 AC9V 0.3A

CN1 接 CH1 至 CH8 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
1	2	3	4	5	6	7	8	COM	

CN2 接 CH9 至 CH16 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
9	10	11	12	13	14	15	16	COM	

CN3 接 CH17 至 CH24 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
17	18	19	20	21	22	23	24	COM	

CN4 接 CH25 至 CH32 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
25	26	27	28	29	30	31	32	COM	

CN5 接 CH33 至 CH40 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
33	34	35	36	37	38	39	40	COM	

CN6 接 CH41 至 CH48 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
41	42	43	44	45	46	47	48	COM	

CN7 接 CH49 至 CH56 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
49	50	51	52	53	54	55	56	COM	

CN8 接 CH57 至 CH64 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
57	58	59	60	61	62	63	64	COM	

CN9 接通訊線

黑	黃	紅
---	---	---

G TR－TR＋

CN10 接電源輸入。

CN11 外接警報確認按鈕，若持續按 2 秒即進入 LED 測試模式，
若持續短路 20 秒以上，則可由電腦進行警報確認動作。

站碼設定：請在送電前設定完成。

站碼範圍 0~31，設定方式與 BA-116 相同。