

無線紅外線感應器-發射端

類型	紅外線發射模組
外殼	ABS
無線信號頻率	433.92 MHz (也可用315.866 MHz)
LED對焦指示燈 (紅色)	對焦：滅 遮斷：亮
感應距離	0.5公尺~7公尺
電源供應	鋰電池
電流值	待機(對焦時)：3.7mA / 遮斷時：14mA
電池壽命	如果感應器每天的觸發量少於2000次，那麼鋰電池可以持續使用10天 (這段時間是不靠太陽能面板)
電源輸入線	DC插孔(5.5mm/2.1mm)/線長12公分

規格

- ◎ 無線型反射式紅外線
- ◎ 感應距離：0.5公尺~7公尺
- ◎ 四位數計數器(DC-500) (選配)
- ◎ 太陽能面板(內含)
- ◎ 3.7V鋰離子充電電池(1,230 mAh)
- ◎ 門鈴/警報喇叭(二種輸出選擇)
- ◎ 外接式100~240V AC/DC電源供應器
- ◎ 可調式喇叭警報時間(3~30秒)

應用

- ◎ 車庫門/門的類型
- ◎ 鐵捲門/滑動式大門/出入口
- ◎ 超市/餐廳/量販店
- ◎ 牙醫門診進出口/書局(店)進出口

無線喇叭接收器-接收端

類型	接收控制器模組
外殼	ABS
無線信號頻率	433.92 MHz
覆蓋範圍	≥100公尺 (依環境狀況為主)
喇叭音量	0~最大(可調式)
警報時間	最小3秒，最大30秒(可調式)
電源供應(輸入)	AC/DC Adaptor (100~240VAC/50~60Hz→12VDC/0.5A)
電源輸入插孔	DC插孔(5.5mm)
電源供應(輸出)	12VDC/130 mA
電源輸出插孔	話機插孔(3.5mm)
工作溫度	0°C ~ 50°C

太陽能面板


類型	0.8瓦太陽能面板
外殼	ABS
無線電頻率	DC插頭(5.5mm/2.1mm)；線長5公尺，黑色

四位數計數器(選配)


類型	四位數計數器(+、-、Reset)
外殼	ABS
電源供應	12VDC/130mA
電源輸入線	話機插頭(3.5mm)

接線示意圖

提醒 請確保太陽能板每天能照到日光6~8個小時。
也請在安裝時能夠以照到日光的最佳角度為主。

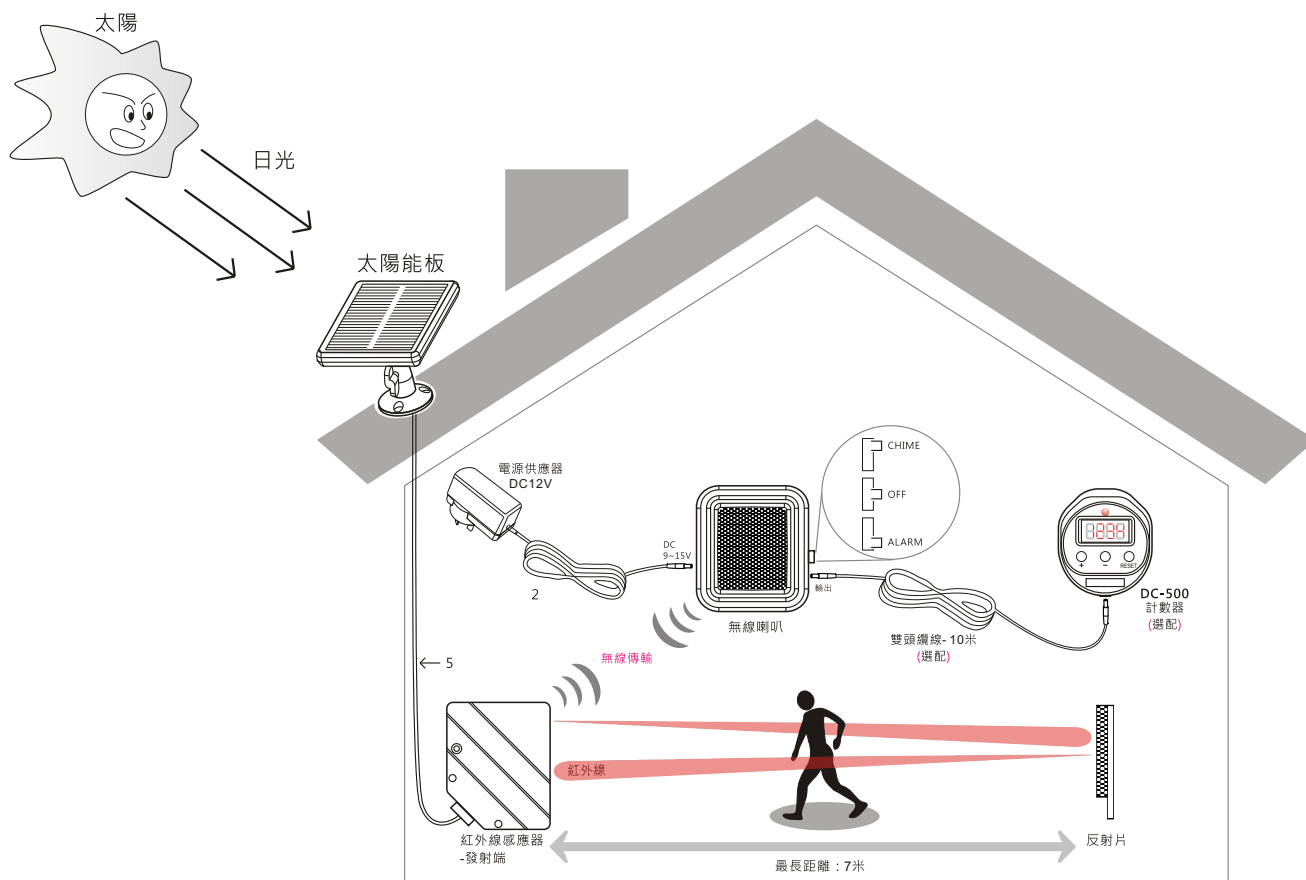


產品包裝零件介紹

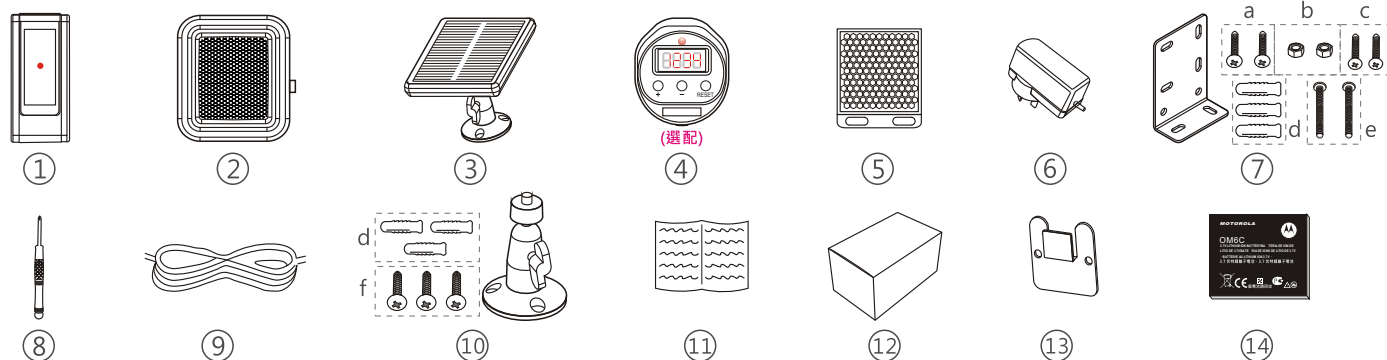


- 1 · 無線紅外線感應器 (型號：DES-700WL-Photocell)
- 2 · 無線喇叭 (門鈴/警報音可選擇) (型號：SPK-300)
- 3 · 太陽能面板 (型號：SP-300)
- 4 · 4位數計數器 (型號：DC-500) (選配)
- 5 · 反射片 (型號：SR-50G)
- 6 · AC/DC 電源供應器 (交換型) (型號：SPS-300)
- 7 · 掛架和螺絲包 (型號：MB-300)
- 8 · 十字起子 (型號：SD-300)
- 9 · 5米纜線 (從太陽能面連接到紅外線感應器) (型號：CBSS-5)
2米纜線 (從電源供應器到揚聲器) (型號：AS-2)
10米纜線 (從揚聲器到計數器) (型號：SD-10) (選配)
- 10 · 掛架和螺絲包 (太陽板專用) (型號：MB-200)
- 11 · 說明書一份
- 12 · 包裝白盒
- 13 · 計數器掛架 (型號：MB-100)
- 14 · 3.7V 鋰電池 (1,230 mAh)

安裝示意圖 (鋰電池)

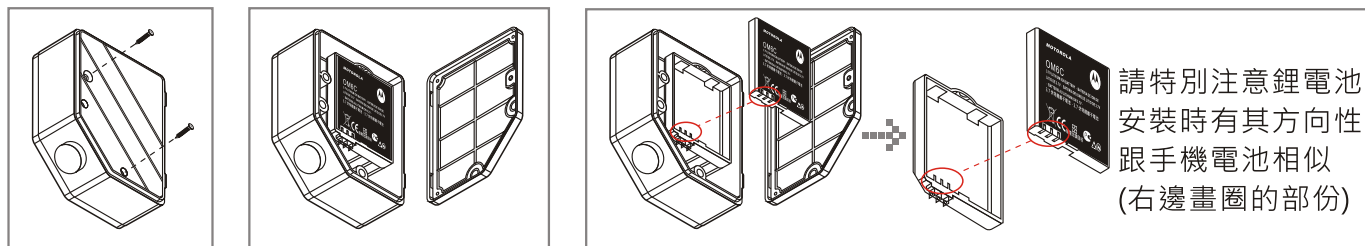


配件和尺寸簡介：


A · 無線紅外線感應器和掛架(MB-300)

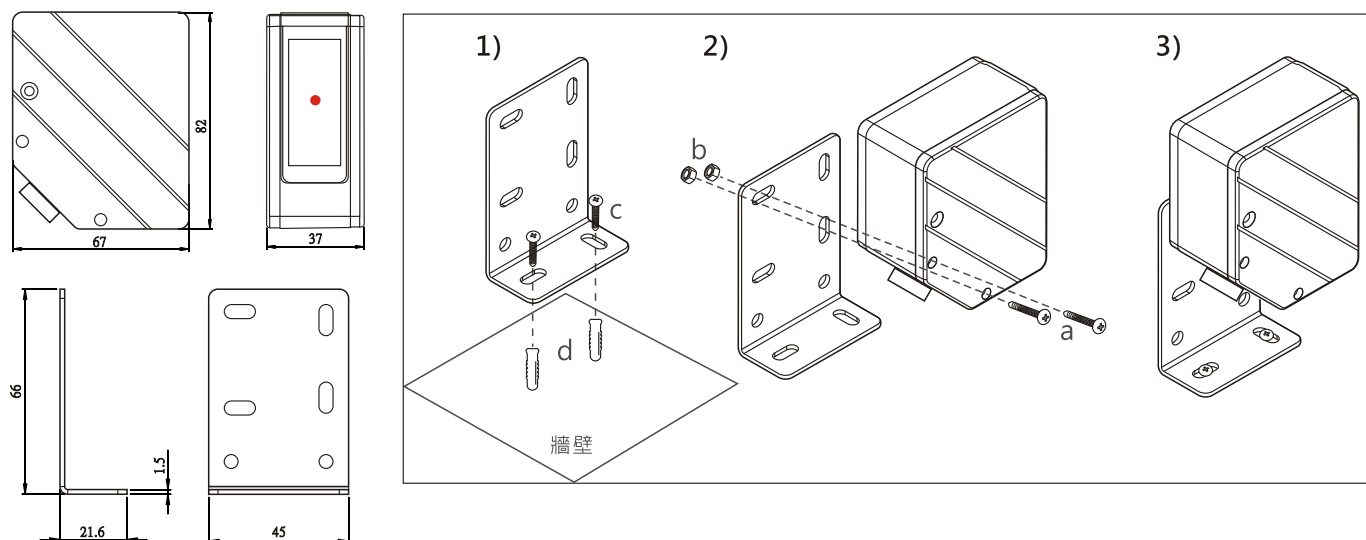


B · SPK-300: 無線喇叭

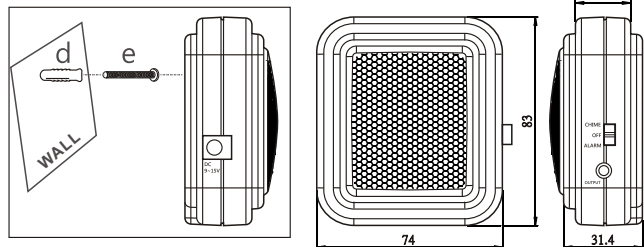


C · DC-500: 計數器和掛架

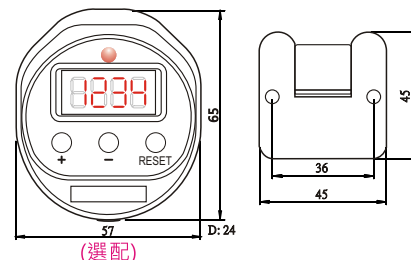

D · SP-300: 太陽能面板和掛架 (MB-200)

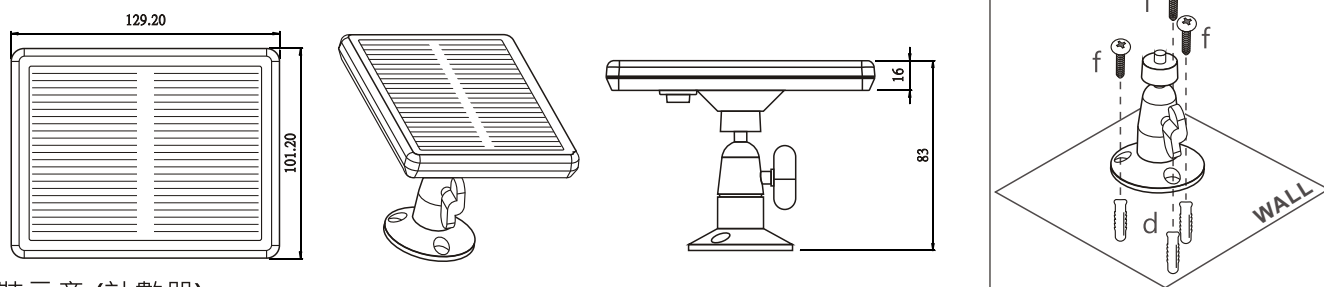

安裝示意 (計數器)

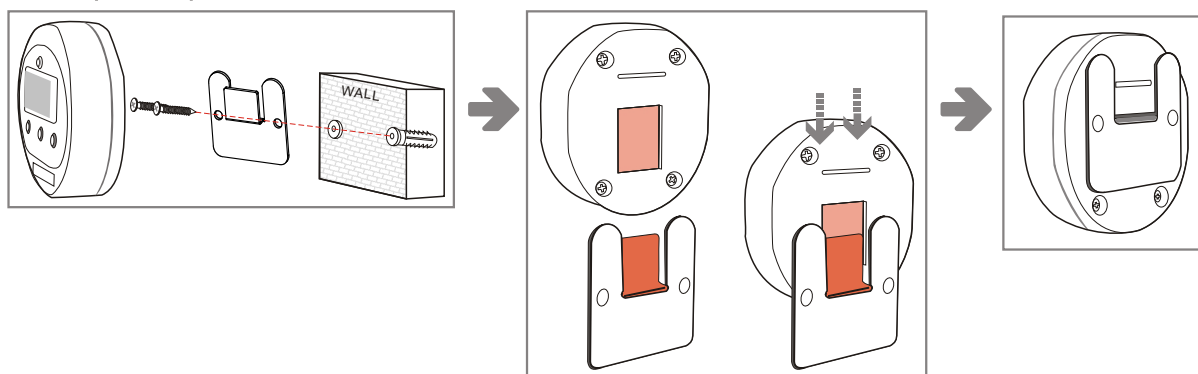


1. 請檢查喇叭旁的開關是切在那個位置


CHIME：叮咚音樂→門鈴

OFF：靜音


ALARM：警報音樂→警報觸發

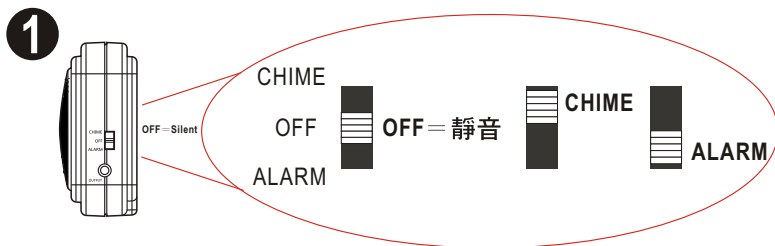


2. 請檢查背面的時間及音量旋鈕是否轉到最小(有時候可能會)。旋鈕應該是轉到適中的位置。

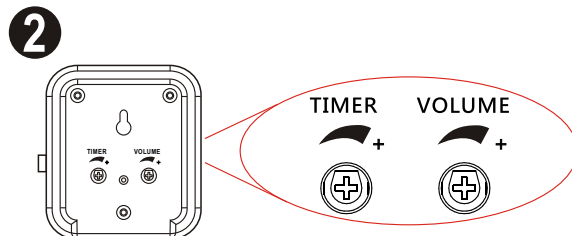


3. 若產品對焦正確在產品正面出現紅色亮燈；反之則需調整對焦直到燈亮為止。

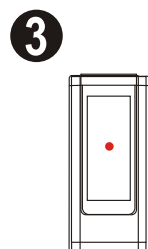


4. 反射片應放在距離感應器最小50公分的位置，若太近則可能會對不到焦距。

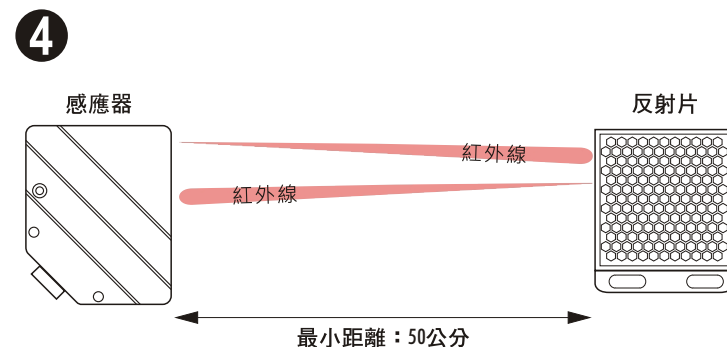

5. 請確定電源插座是插在DC9~15V的位置，不要插錯了。

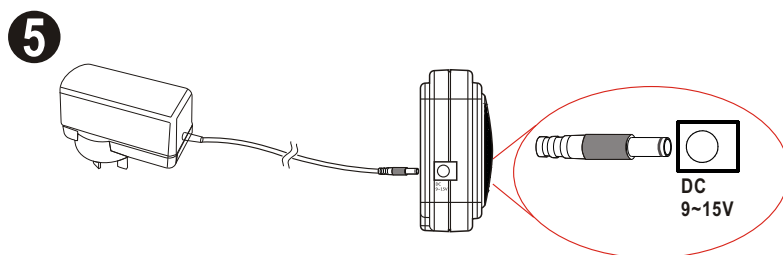

6. 如果你也有購買我們的計數器(選配)，計數器內會附加一條10公尺的線，這條線要接在本體的"OUTPUT"位置。

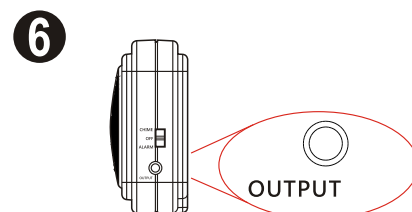

7. 請使用盒子內附上的螺絲起子，不要使用其它尺寸的螺絲起子。

