

SL-100DA 自動門專用陽極電鎖安裝說明書

※規格表


電源供給	DC 12V / 1A
電鎖耗電流	啟動狀態: 900mA 平常狀態: 350mA
門上鎖延遲時間	0秒, 2.5秒, 5秒, 9秒(可依使用者自行設定)
繼電器輸出	觸發自動門用, 常開接點輸出(N.O)可承受負載1A@30VDC
門位輸出	磁簧偵測常開接點輸出 (N.O.)可承受負載250mA@100VDC
本體尺寸	200 (L) × 32 (W) × 42 (H) mm
鎖心尺寸	16mm (凸出長度) × 15.5mm (直徑)
安全措施	(1)斷電開型安全電鎖 (2)內含光耦合開門輸入按鈕接點,如5秒內未開門亦會再自動上鎖。

※接點說明

規格 顏色	5-PIN 空中接頭	規格 顏色	2-PIN 空中接頭
棕色	GND	紅色	N.O 常開端(門位置偵測磁簧)
紅色	+DC12V	棕色	COM共線端(門位置偵測磁簧)
橙色	外出按鈕開關		
黃色	N.O 常開端(觸發自動門開門接點)		
綠色	COM共線端(觸發自動門開門接點)		


註：利用門位偵測輸出與紅外線偵測器串接，在開門後啟動紅外線偵測觸發開門，可達防夾功能。

※接線示意圖

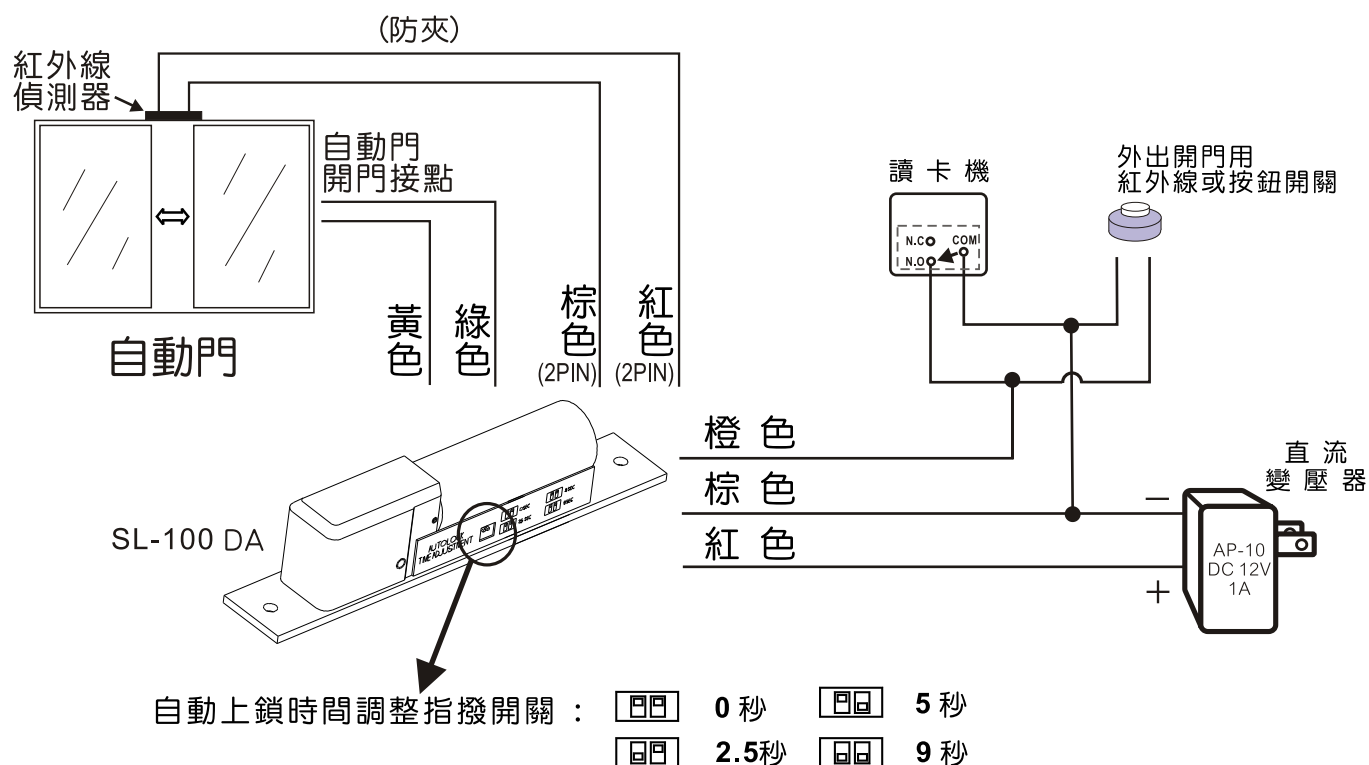


※ 如有調整自動上鎖之開門時間時, 必須重新送電給電鎖設定值才能生效.

※標準配件列表

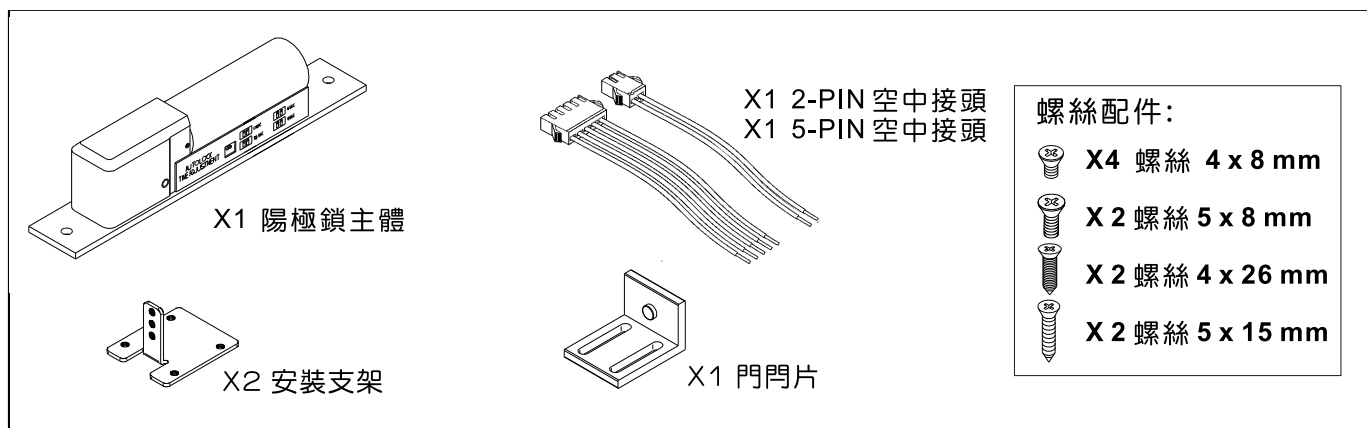

※安裝尺寸圖

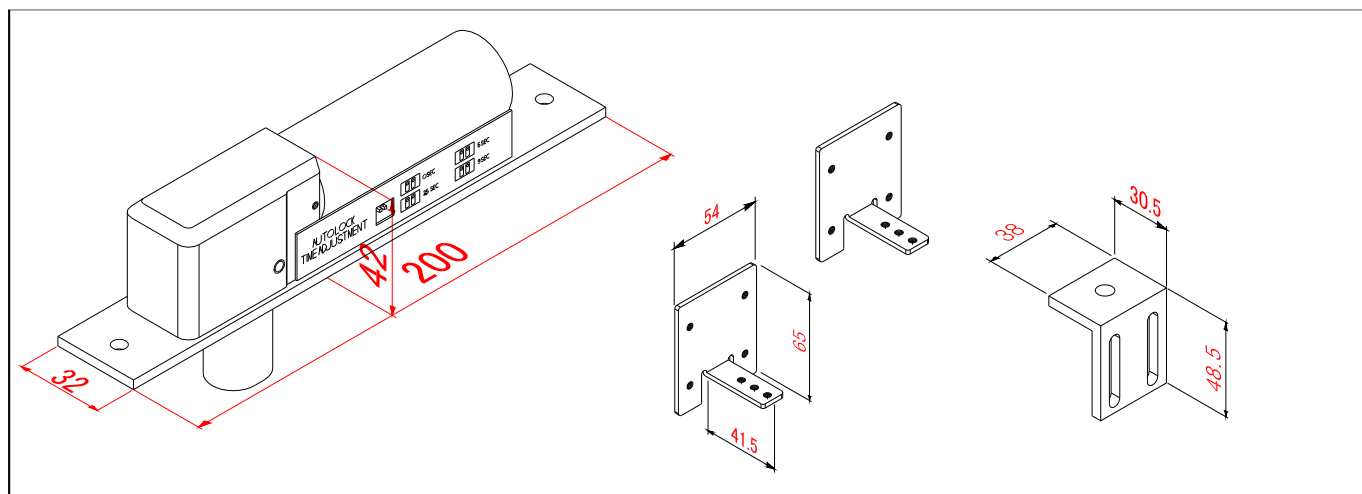

※安裝示意圖

