


順序控制器 RS-29

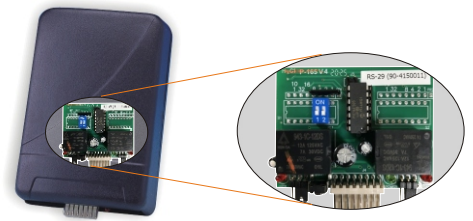


► 功能特性

- (1) 擁有兩偵測點，可判斷物體進出。
- (2) 提供兩個對應進出方向（AB順向及BA逆向）之乾接點。
- (3) 掃瞄時間：每 1ms 掃瞄一次
- (4) 繼電器動作時間：吸 0.5 秒，放 0.2 秒。
- (5) 能記憶觸發次數。例如：觸發A點兩次後，再觸發B點兩次時，順向(AB向)繼電器會動作兩次。

註

觸發B點的兩次中，間隔需超過繼電器之動作時間，否則繼電器只動作一次。
故若當計數器時，跟車情況可能無法偵測。

► 接線說明

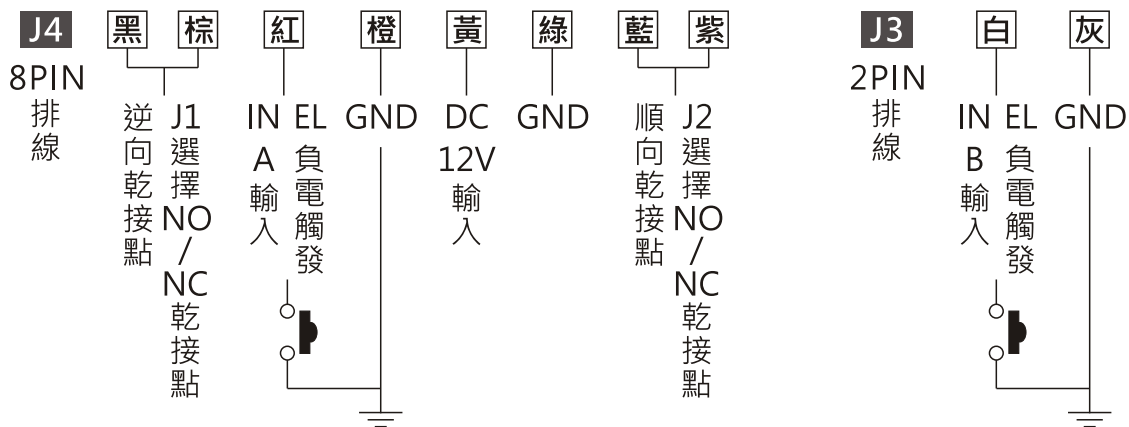


► 接線範例(一)


A、B兩點之間的距離需大於機車，小於汽車

此接法用於右圖的場地中時，
可使捲門自動上。


- (1) 設定J2為NO乾接點。
- (2) 將藍紫兩線和捲門上鈕並接。
- (3) 其它接線如範例二所示。

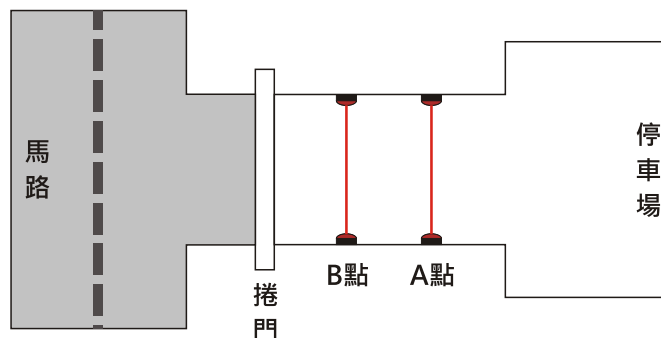

► 接線範例(二)

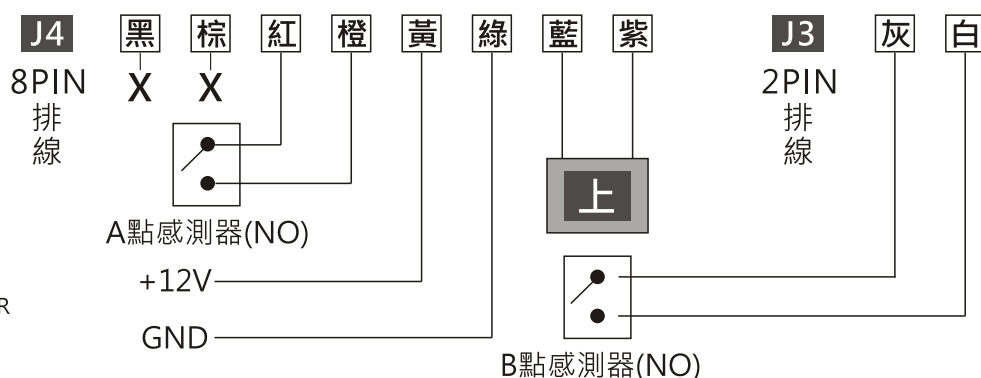


► 基板零件位置圖

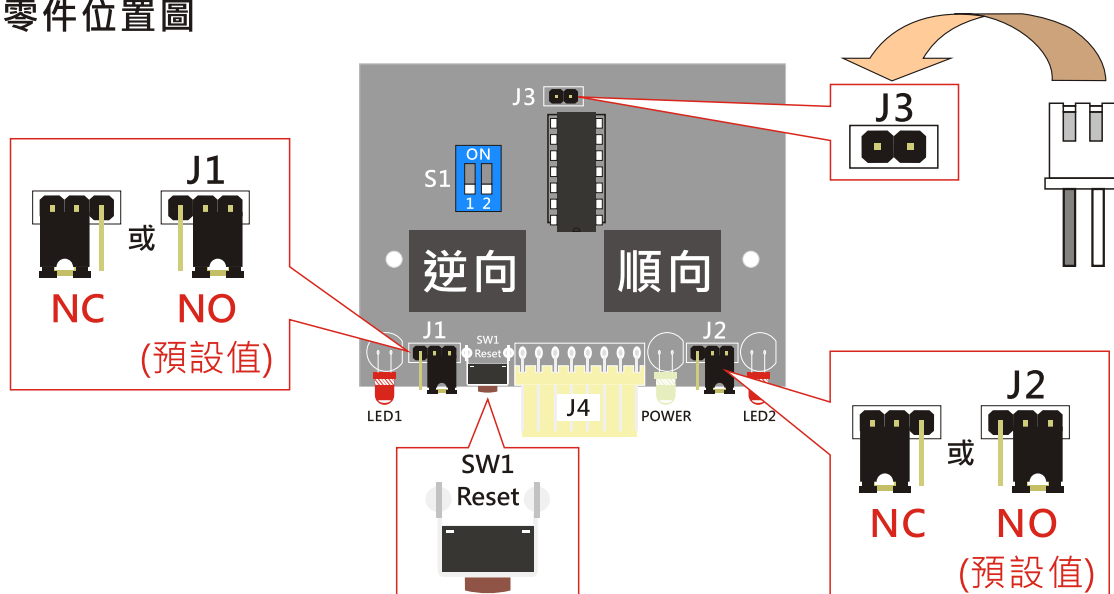

► 開關切換：汽車模式 / 機車模式 / 汽機車模式

汽車模式 (出廠值)	機車模式	汽機車模式
ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2

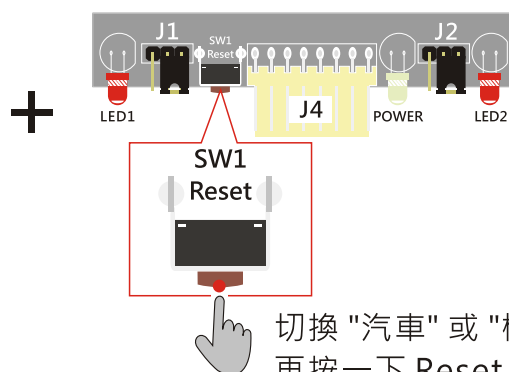

切換 "汽車" 或 "機車" 或 "汽機車" 模式之後，再按一下 Reset 鈕或者將控制器重新送電也可。

► 問 & 答：

Q1：當持續遮沒A（或B）點時，再遮沒另一點，對應方向的繼電器是否會動作？

A1：會，但只動作一次。若在一點持續遮沒時，觸發另一點兩次，則第二次會被記憶，直到原本被遮沒的那一點再次被遮沒，記憶才會消失。

Q2：單點觸發次數的上限？

A2：上限次數為 2 5 5 次，意即在此次數內的觸發，控制器都能記憶下來，使對應的繼電器作動。

Q3：控制器當機時，應如何使控制器復歸？

A3：本控制器提供一Reset按鈕（位於出線PIN頭左側），或者將控制器重新送電也可以達到復歸的效果。

Q4：若已觸發一點，則另一點要在多久時間內遮沒，繼電器才算有效？

A4：當觸發一點後，另一點需在3秒內被觸發，對應方向之繼電器才會動作，否則無效。

Q5：如何切換「汽車模式 / 機車模式 / 汽機車模式」？

A5：汽車模式：將指撥開關(S1)的第1PIN扳至OFF，第2PIN扳至OFF，再按一下Reset鈕或者將控制器重新送電也可。

機車模式：將指撥開關(S1)的第1PIN扳至ON，第2PIN扳至OFF，再按一下Reset鈕或者將控制器重新送電也可。

汽機車模式：將指撥開關(S1)的第2PIN扳至ON，再按一下Reset鈕或者將控制器重新送電也可。