

四區全功能保全主機

SS-9104FA (110V)



規格說明：

- 設定嗶一聲/解除嗶三聲
設定前迴路未正常則嗶二聲
- 四區防盜迴路
(可選擇終端電阻迴路、NO/NC迴路)
- 24小時瓦斯、緊急偵測迴路(NO迴路)
- 警報延遲時間(45/120秒)
- 開機延遲時間(立即/20/40/60秒)
- 具有門鈴功能
- LED警報記憶功能
- 防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報，以利區分狀況
- 一區來客報知功能
- 一組AL警報喇叭輸出(可選擇AL是否輸出)
- AL警報喇叭，可選擇防剪、斷線偵測功能
- 一組警報乾接點輸出(可選擇NO/NC乾接點輸出)
- 一組DC 12V 1A輸出
- 一組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式
- 一組LED設定指示燈
- 預留蓄電池功能
- 輸入電壓：AC110V
- 靜態電流：56mA
- 動態電流：450mA + A1警報喇叭

操作說明：

- 設定/解除鎖用來設定/解除保全主機
設定成功為一長聲，設定不成功為二短聲，解除為三短聲
- JP1~JP4為1~4區迴路選擇
R為終端電阻迴路，NC為NO/NC迴路
- SW1~SW4滑動開關為1~4區之區域設定/解除
ON代表該區迴路解除偵測，OFF則反之
- SW9指撥1~4為1~4區NO/NC迴路選擇
OFF為NC迴路，ON為NO迴路
- P2 3PIN排針可選擇警報輸出乾接點為NO/NC乾接點
- SW10功能請參考右邊說明 →
- 燈號閃爍代表該區有異常警報，如全部LED閃爍代表外接警報喇叭斷線
- 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用設定解除
- 記憶燈清除，重新設定即可
- 警報聲清除，將主機解除即可
- 防盜、瓦斯、緊急觸發，以三種不同警報嗶聲輸出警報，以區別警報狀況

開機延遲時間	SW10 DIP1	SW10 DIP2
立即	OFF	OFF
20秒	ON	OFF
40秒	OFF	ON
60秒	ON	ON

警報時間	SW10 DIP3
45秒	OFF
120秒	ON



外控鎖	SW10 DIP4
ON/OFF KEY	OFF
PUSH KEY	ON

喇叭斷線功能	SW10 DIP5
有偵測	OFF
不偵測	ON


喇叭輸出功能	SW10 DIP6
不輸出	OFF
輸出	ON

備註

- 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀
- 本機只有一區具有來客報知及開機延遲功能
- (原始出廠值) 警報時間：45秒 開機延遲時間：立即 KEY：PUSH型式

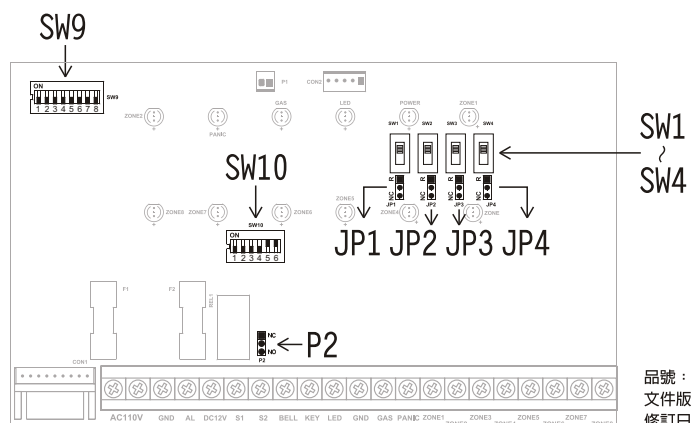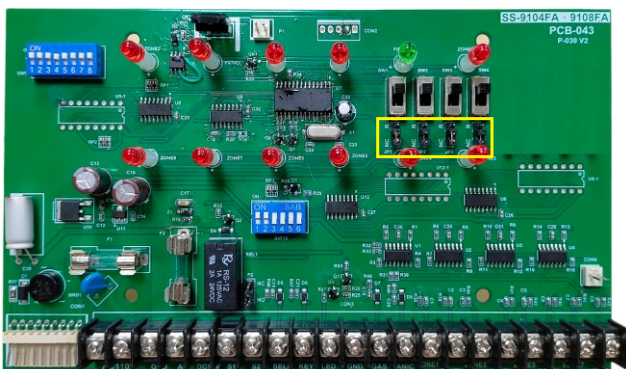

接線說明：

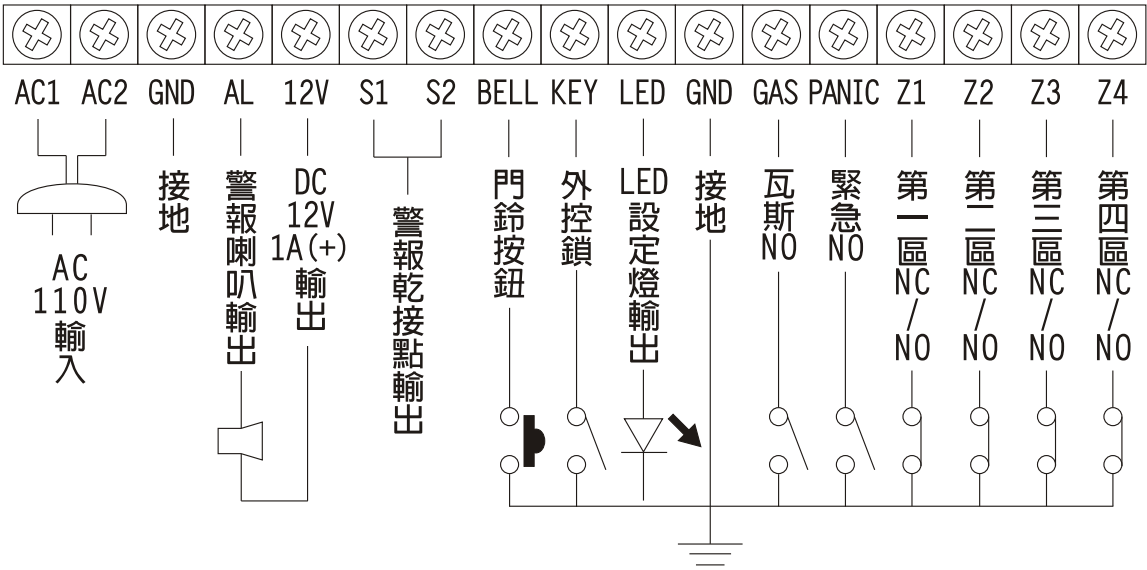

主機面板、其它部位介紹：

