

四區全功能保全主機

SS-9104FA (220V)



規格說明：

1. 設定嗶一聲/解除嗶三聲
設定前迴路未正常則嗶二聲
2. 四區防盜迴路
(可選擇終端電阻迴路、NO/NC迴路)
3. 24小時瓦斯、緊急偵測迴路(NO迴路)
4. 警報延遲時間(45/120秒)
5. 開機延遲時間(立即/20/40/60秒)
6. 具有門鈴功能
7. LED警報記憶功能
8. 防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報，以利區分狀況
9. 一區來客報知功能
10. 一組AL警報喇叭輸出(可選擇AL是否輸出)
11. AL警報喇叭，可選擇防剪、斷線偵測功能
12. 一組警報乾接點輸出(可選擇NO/NC乾接點輸出)
13. 一組DC 12V 1A輸出
14. 一組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式
15. 一組LED設定指示燈
16. 預留蓄電池功能
17. 輸入電壓：AC220V
18. 靜態電流：56mA
19. 動態電流：450mA + A1警報喇叭

操作說明：

1. 設定/解除鎖用來設定/解除保全主機
設定成功為一長聲，設定不成功為二短聲，解除為三短聲
2. JP1~JP4為1~4區迴路選擇
R為終端電阻迴路，NC為NO/NC迴路
3. SW1~SW4滑動開關為1~4區之區域設定/解除
ON代表該區迴路解除偵測，OFF則反之
4. SW9指撥1~4為1~4區NO/NC迴路選擇
OFF為NC迴路，ON為NO迴路
5. P2 3PIN排針可選擇警報輸出乾接點為NO/NC乾接點
6. SW10功能請參考右邊說明 →
7. 燈號閃爍代表該區有異常警報，如全部LED閃爍代表外接警報喇叭斷線
8. 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用設定解除
9. 記憶燈清除，重新設定即可
10. 警報聲清除，將主機解除即可
11. 防盜、瓦斯、緊急觸發，以三種不同警報嗶聲輸出警報，以區別警報狀況

開機延遲時間	SW10 DIP1	SW10 DIP2
立即	OFF	OFF
20秒	ON	OFF
40秒	OFF	ON
60秒	ON	ON

警報時間	SW10 DIP3
45秒	OFF
120秒	ON



外控鎖	SW10 DIP4
ON/OFF KEY	OFF
PUSH KEY	ON

喇叭斷線功能	SW10 DIP5
有偵測	OFF
不偵測	ON


喇叭輸出功能	SW10 DIP6
不輸出	OFF
輸出	ON

備註

1. 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀
2. 本機只有一區具有來客報知及開機延遲功能
3. (原始出廠值) 警報時間：45秒 開機延遲時間：立即 KEY：PUSH型式

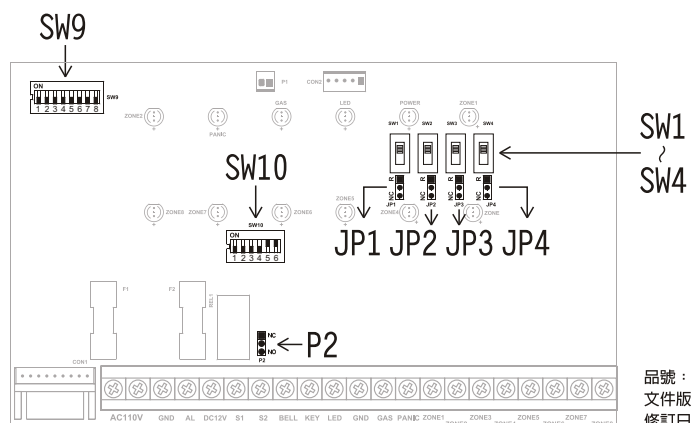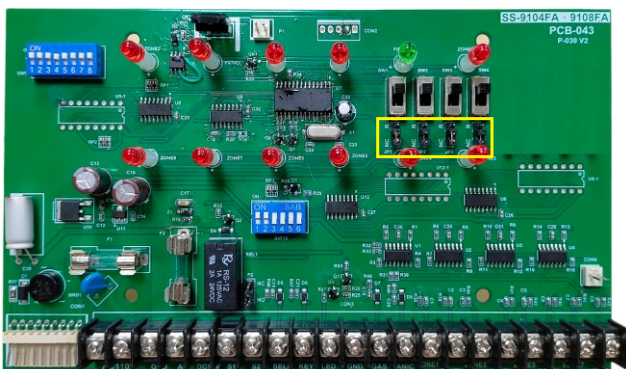

接線說明：

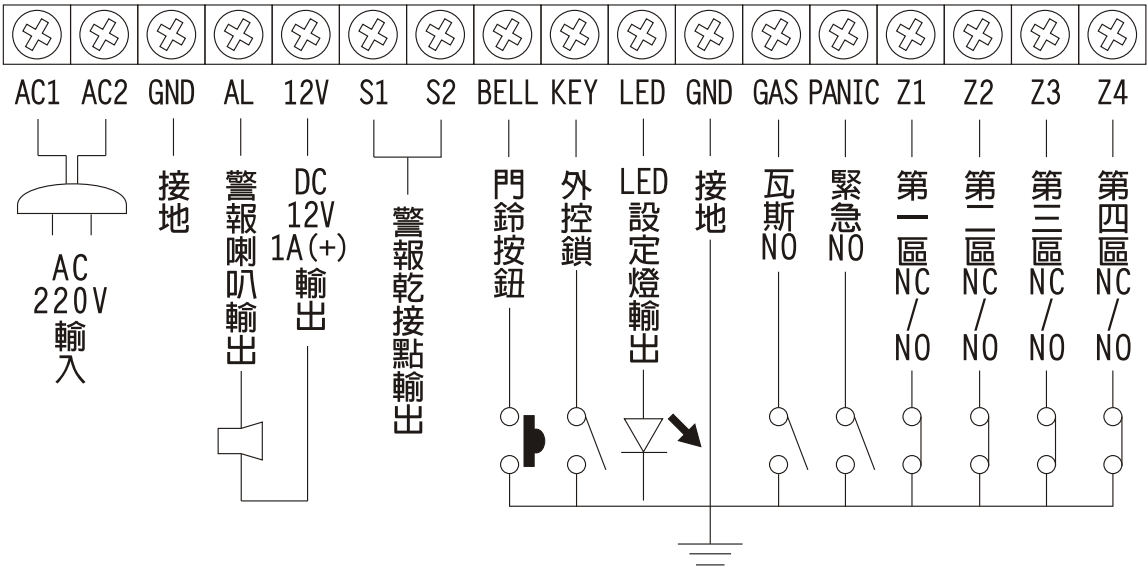

主機面板、其它部位介紹：

