


精緻型LED紅綠燈 (含計數)

TL-5200

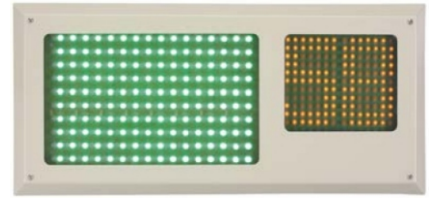


功能說明


1. 均採高亮度超廣角LED燈板
2. 黃燈動畫顯示
3. 外型美觀大方，配線簡便
4. 有RS-485通訊功能，可配合車道三代主機動作

注意：當RS-485未接時，黃燈將會恆亮


接線說明

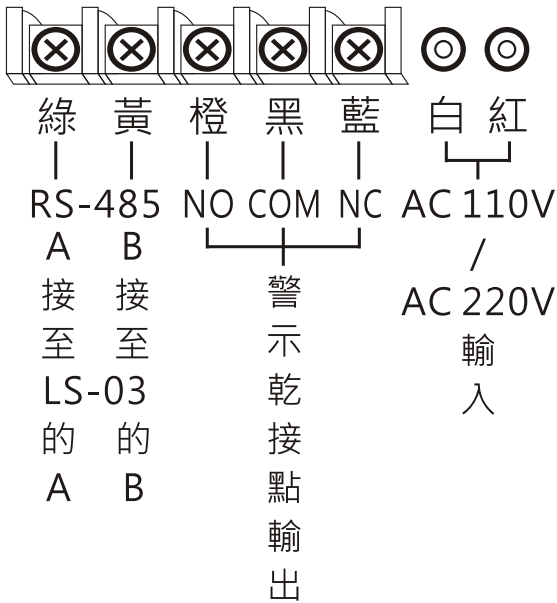

出/入口切換插PIN選擇

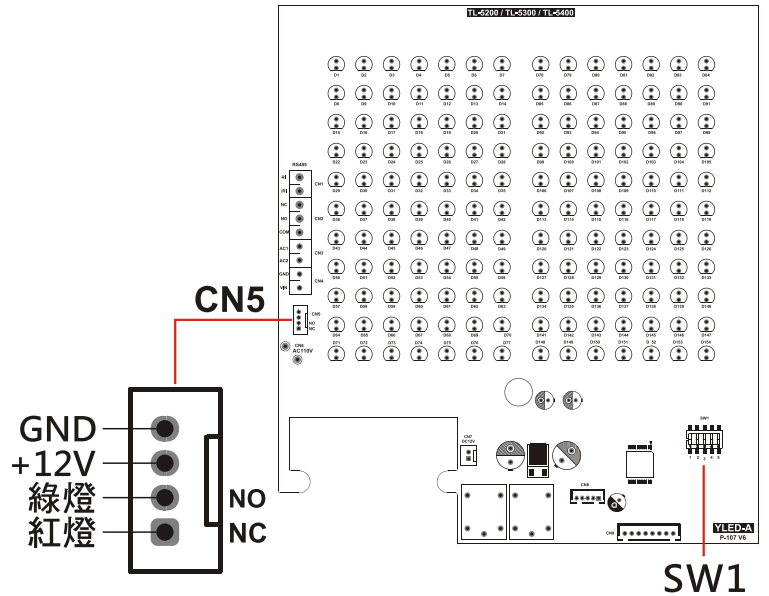

與LS-03搭配接線說明

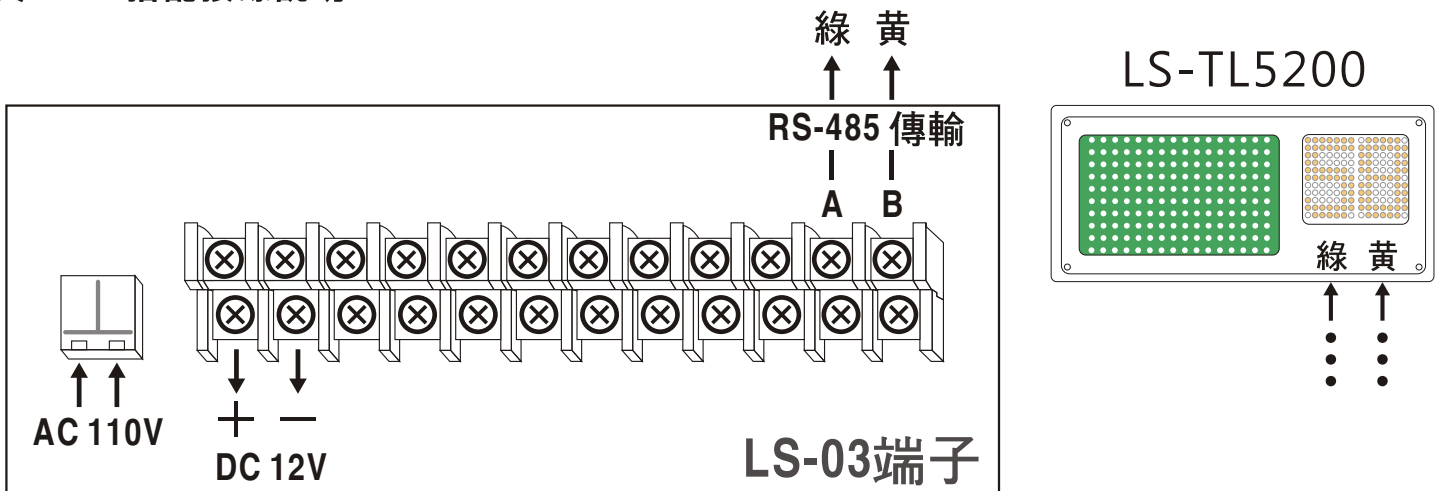





車道出／入口切換開關







指撥開關(SW1)	操作	說明
第1PIN 	切至OFF位置(往下扳)	出口(出廠預設值)
	切至ON位置(往上扳)	入口
第2PIN 	切至OFF位置(往下扳)	一般車道(出廠預設值)
	切至ON位置(往上扳)	Y型 / Z向車道

範例1：一般車道 (雙向車道)

		SW1	圖示
一般車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	

範例2：Y型車道 (三向車道)

		SW1	圖示
X / Y 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
Z 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	

指撥開關(SW1)	操作及適合產品	型號及說明
第3PIN 	PIN3=OFF 	TL-5200 (秒數在右，紅綠燈在左)
第3PIN 	PIN3=OFF 	TL-5200-Z002 (秒數在下，紅綠燈在上)
	PIN3=ON 	TL-5200-Z002A (秒數在上，紅綠燈在下)
第4PIN & 第5PIN 	切至OFF位置(往下扳)	不使用