

埋入式單鍵影視對講門口機

MS-D05V

功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出

(2) 電源指示燈：

· 綠燈恆亮→電源狀態

通話指示燈：

· 藍燈恆亮→待機狀態

· 閃爍紫燈→呼叫狀態

· 紫燈恆亮→通話狀態

(3) 攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機

(4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

有效對講距離15公分

最大對講距離30公分

(5) 全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機


(6) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍 1 ~ 10，預設值→10)

(7) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍 1 ~ 10，預設值→10)

(8) 出線孔

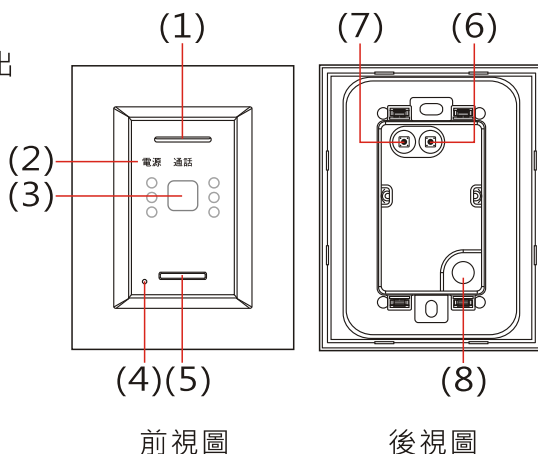

通話/呼叫操作：

1. 按全呼鍵將播放音樂且呼叫所有樓層之影視對講室內機，且通話指示燈呈現紫燈閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且通話指示燈(紫燈)恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由對講室內機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，門口機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	VD+	VD-
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
電	"T"	"R"	RS-485	RS-485	地	影	影
源	聲	聲	"A"	"B"	線	像	像
DC	音	音	數	數		輸	輸
+15V	訊	訊	位	位		出	出
	號	號	傳	傳		+	-
	線	線	輸	輸		端	端
			線	線			

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)

