
二十迴路監控機板
S-960

接線圖

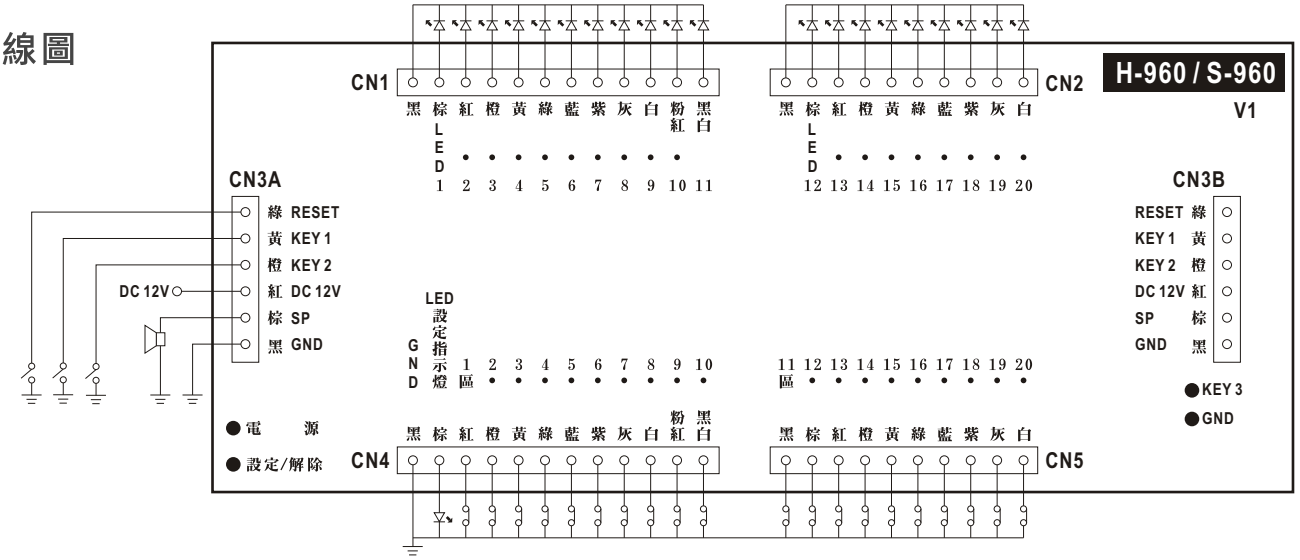


規格

(1) 工作電壓：DC 12V
(2) 消耗電流：170mA + SP警報喇叭輸出電流
(3) SP警報喇叭輸出DC 12V 3A
(4) 警報延遲時間小於55秒
(5) 3 組外KEY
(6) 具有２０組獨立迴路，可選擇NO/NC迴路
(7) 具有２０組獨立LED指示燈，可選擇LED為警報記憶功能或現場同步功能
(8) 可選擇２０迴路是否觸發警報
(9) 可無限擴充機板
(10) 尺寸：103(L)×130(W)mm

備註

(1) KEY1、KEY2、KEY3使用ON/OFF開關，RESET使用復歸式開關。
(2) JP1~20代表1~20區選擇NO/NC，JP短路代表該區NC迴路，JP拔起代表該區為NO迴路。
(3) 機板背面有1~20個 ⋈ ⊐⊏ 符號，代表目前1~20區的LED為警報記憶功能；如要改成LED現場同步功能，則將 ⋈ 切斷，⊐⊏ 短路即可。
(4) 二極體 D9、D10、D11、D12、D21、D22、D23、D24、D33、D34、D35、D36、D45、D46、D47、D48、D57、D58、D59、D60，代表1~20區，如將該區二極體剪斷，則該區則不會觸發警報
(5) 如需警報輸出輸接點，請接此電路：

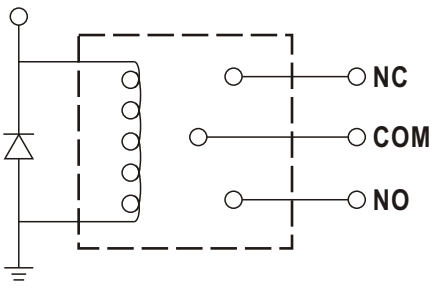

配件

L-29 6P排線×1、L-29 6P雙頭排線×1、L-29 10P排線×1、
L-29 12P排線×1、L-105 10P排線×1、L-105 12P排線×1

品號：73-309010011-0AR
文件版本：v1.1_v1
修訂日期：2025/5/19